

Tek Parça Yan Kapak Serisi — 60cm Genişlik Montaj Kitapçığı

Bu sayfalar, orijinal teknik çizimlere eşlik eden çeviridir. Çizimlerdeki detay kodları (ör. A-A) ve cıvata/somun kodları (ör. M6X15 YB) değiştirilmeden orijinal haliyle bırakılmıştır; bu kodlar sonraki sayfalardaki teknik çizimler üzerinde aynen yer alır.

Parça Listesi

1. Üst Tavan
2. Alt Taban
3. Boy Dikme
4. Rack Dikme
5. Kablo Geçiş
6. Yan Derinlik Atkı
7. Yan Kapak
8. Arka Kapak
9. Camlı Ön Kapak

Montaj Adımları

Adım 1 — Boy Dikme

Dört adet dikmeyi (Y-Y ve Z-Z) detaylarında gösterildiği gibi tek tek alt tabana vidalayınız. Üst tavana aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.

Not: Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda monte edebilirsiniz.

Adım 2 — Kablo Geçiş

Kablo geçiş kapağını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız. Her iki tarafta da aynı işlemi uygulayınız.

Adım 3 — Yan Derinlik Atkı

Yan derinlik atkısını (V-V) detayında gösterildiği şekilde uygun cıvata ve somunla vidalayınız. Yan derinlik atkısının diğer taraflarında da aynı işlemi uygulayınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

Adım 4 — Rack Dikme

Rack dikmelerini, yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun cıvata ve somunla vidalayınız. Diğer köşelerde de aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun cıvata ve somunla alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde de aynı işlemi uygulayınız.

Adım 5 — Yan Kapak


Yan kapakların alt kısmındaki, (K-K) detayında gösterilen kapak sabitleme bükümlerini alt tabandaki uygun yarıklara yerleştiriniz. Ardından kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

Adım 6 — Arka Kapak, Camlı Ön Kapak


Camlı ön kapağın üst kısmında, (D-D) detayında gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deliğine yerleştiriniz.

Camlı ön kapağın alt kısmında, (F-F) detayında gösterilen kapak geçme pimini alt tabandaki uygun deliğe yerleştiriniz.


SINGLE PIECE SIDE COVER SERIES
60CM WIDTH ASSEMBLY MANUAL

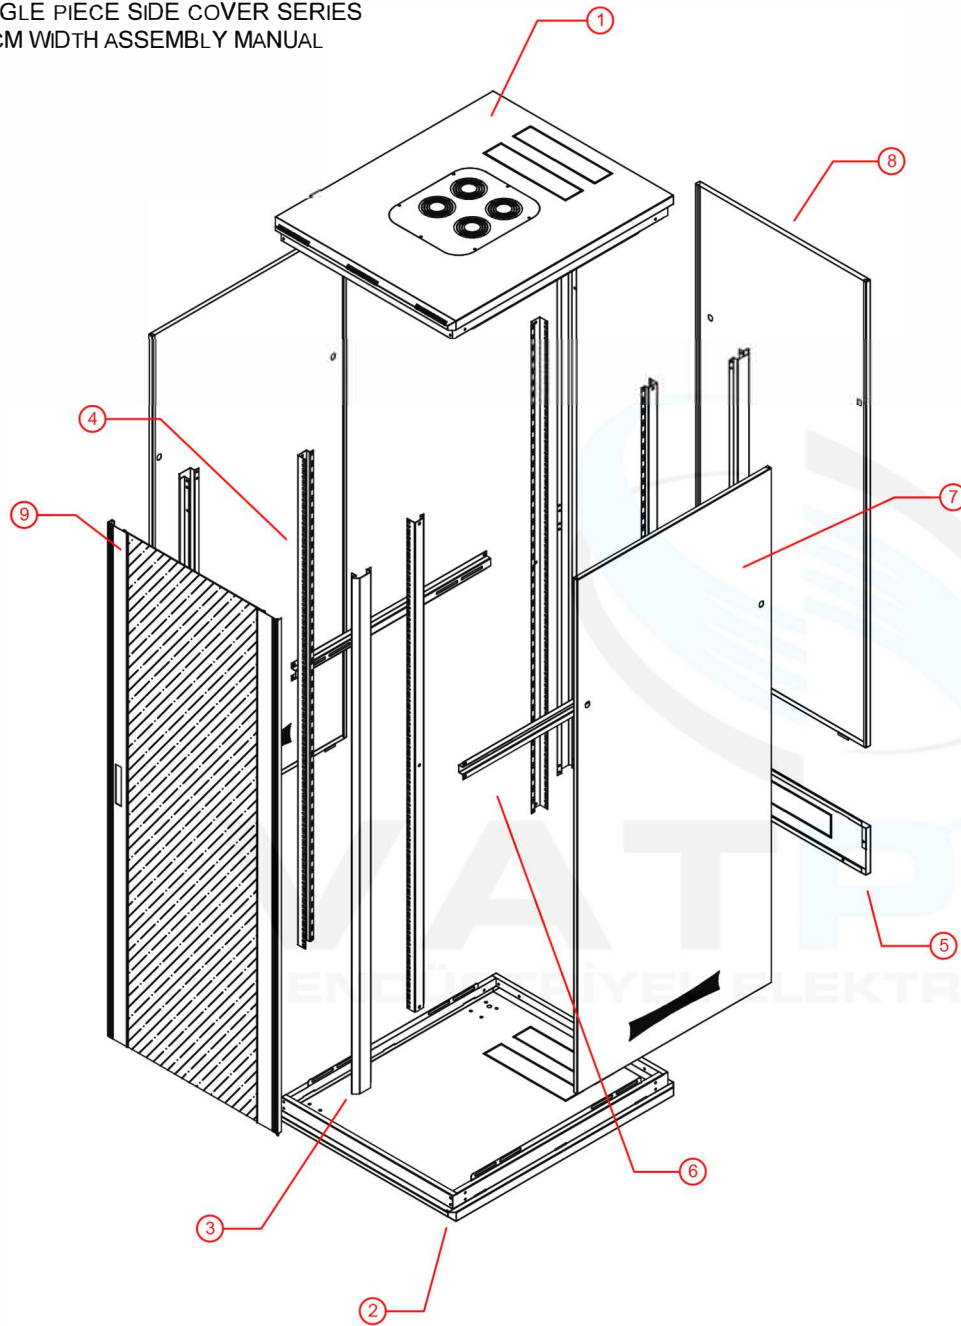




- ① UPPER CEILING
- ② LOWER BASE
- ③ LENGHT PERPENDICULAR
- ④ RACK PERPENDICULAR
- ⑤ CABLE TRANSITION
- ⑥ SIDE DEPTH WEFTI
- ⑦ SIDE COVER
- ⑧ BACK COVER
- ⑨ GLASS OR PERFOREDFRONT DOOR

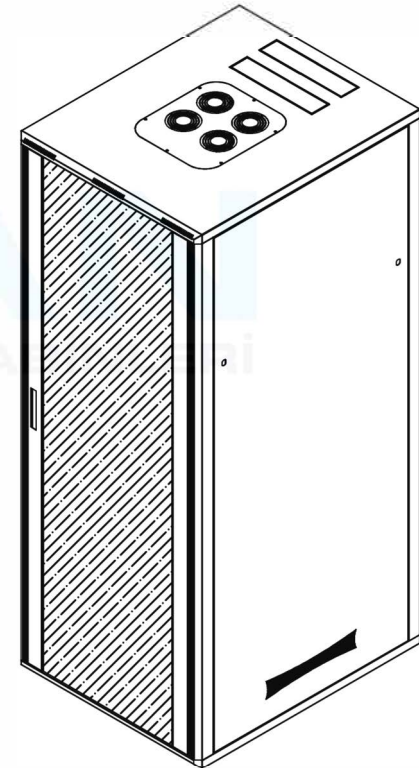

1

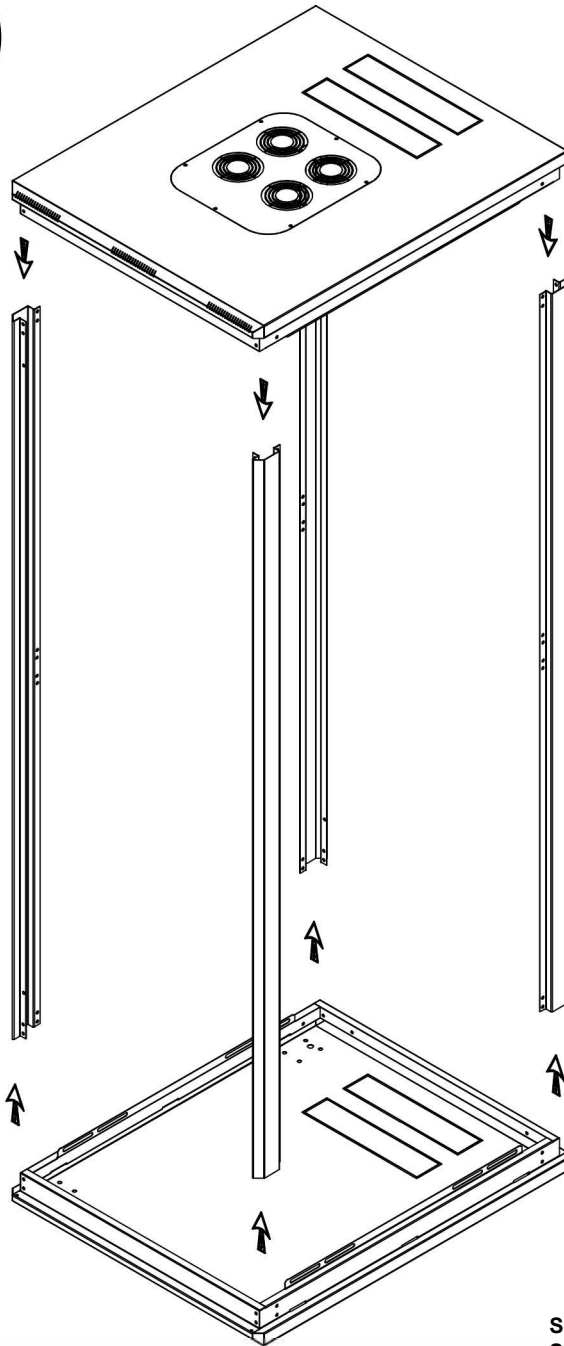


3 LENGHT
PERPENDICULAR

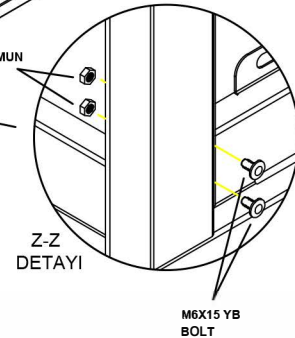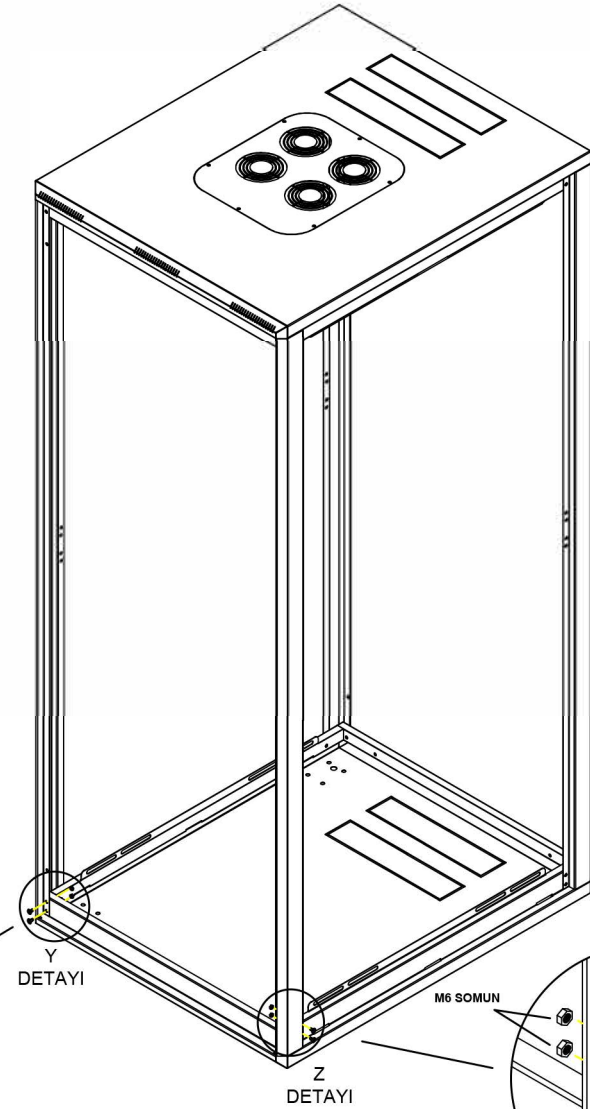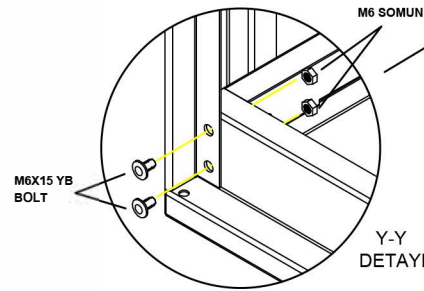

Screw the four uprights (Y-Y and Z-Z) to the sub-base one by one as shown in the details.
Screw the upper ceiling in the same way at all four corners.


Note: Cabin according to your request. You can mount it vertically or horizontally.

2

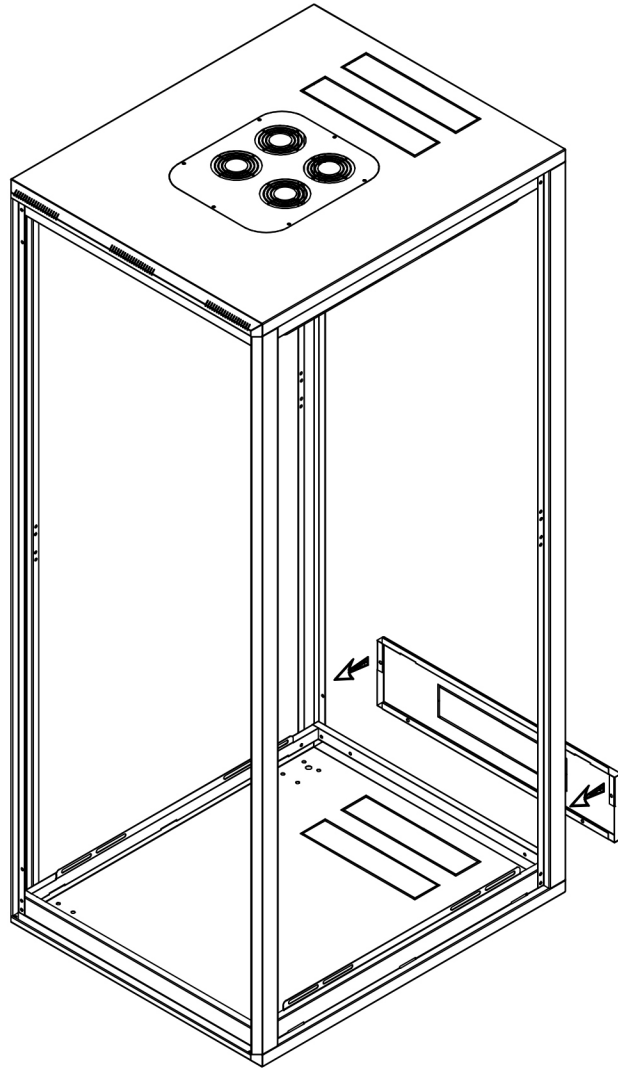

5

KABLO GEÇİŞ



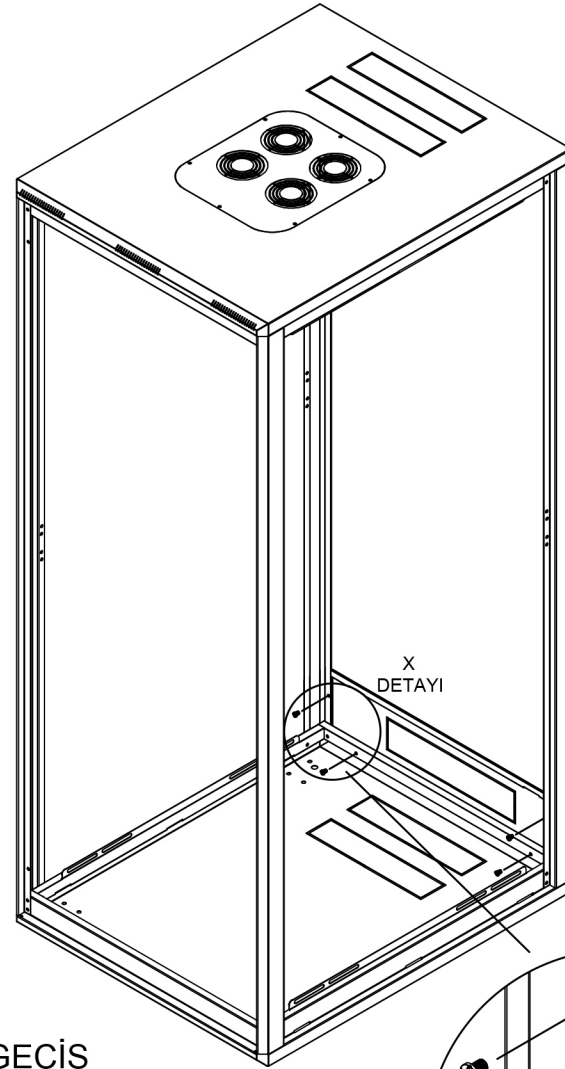


M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapakını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

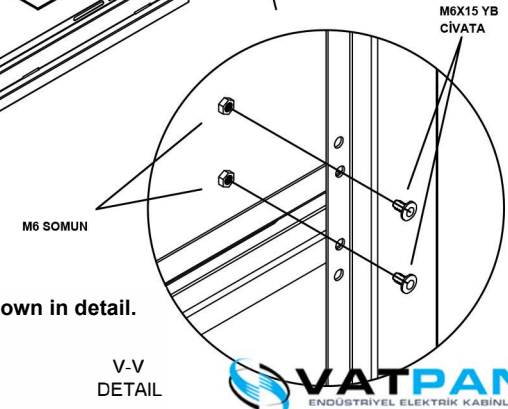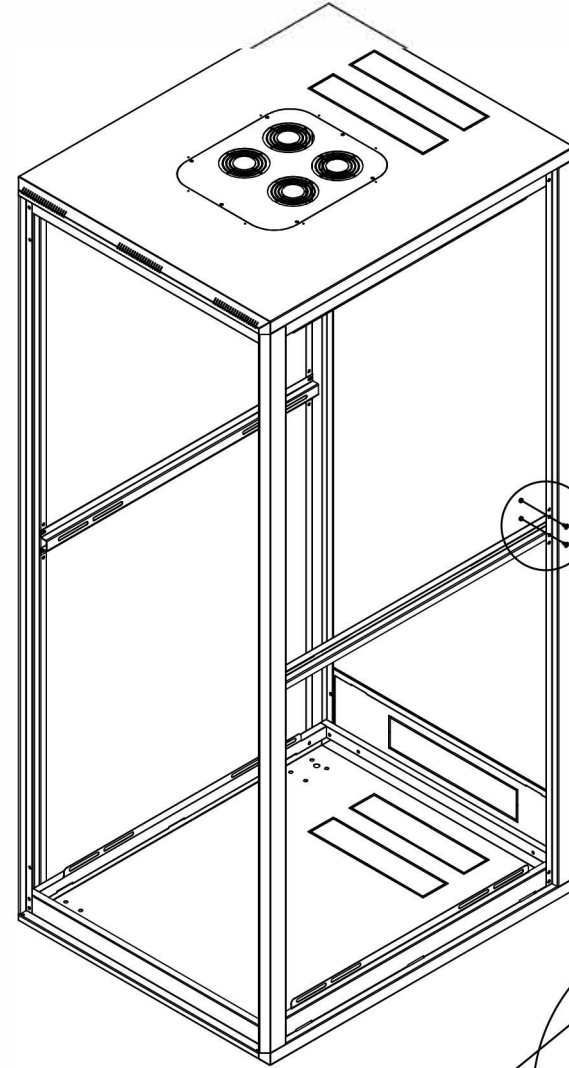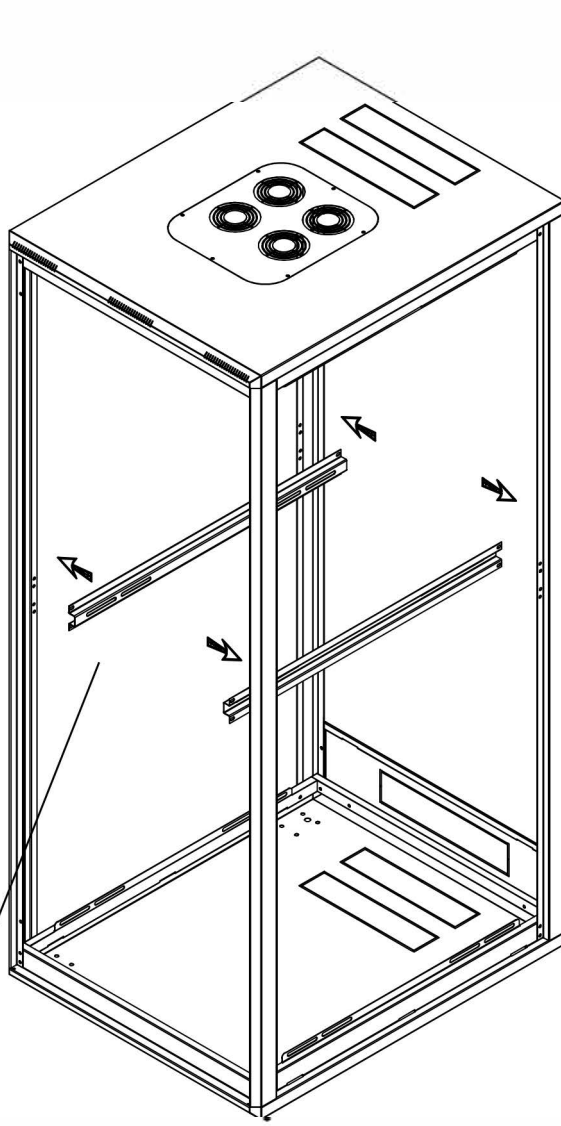

6

SIDE DEPTH WEFTİ


Screw the side depth weft (V-V) with the appropriate screw and nut as shown in detail. Make the other sides of the side depth scarf in the same way.

Note: Side depth weft is used in 34U and above cabins.

4

4


RACK PERPEN DICULAR

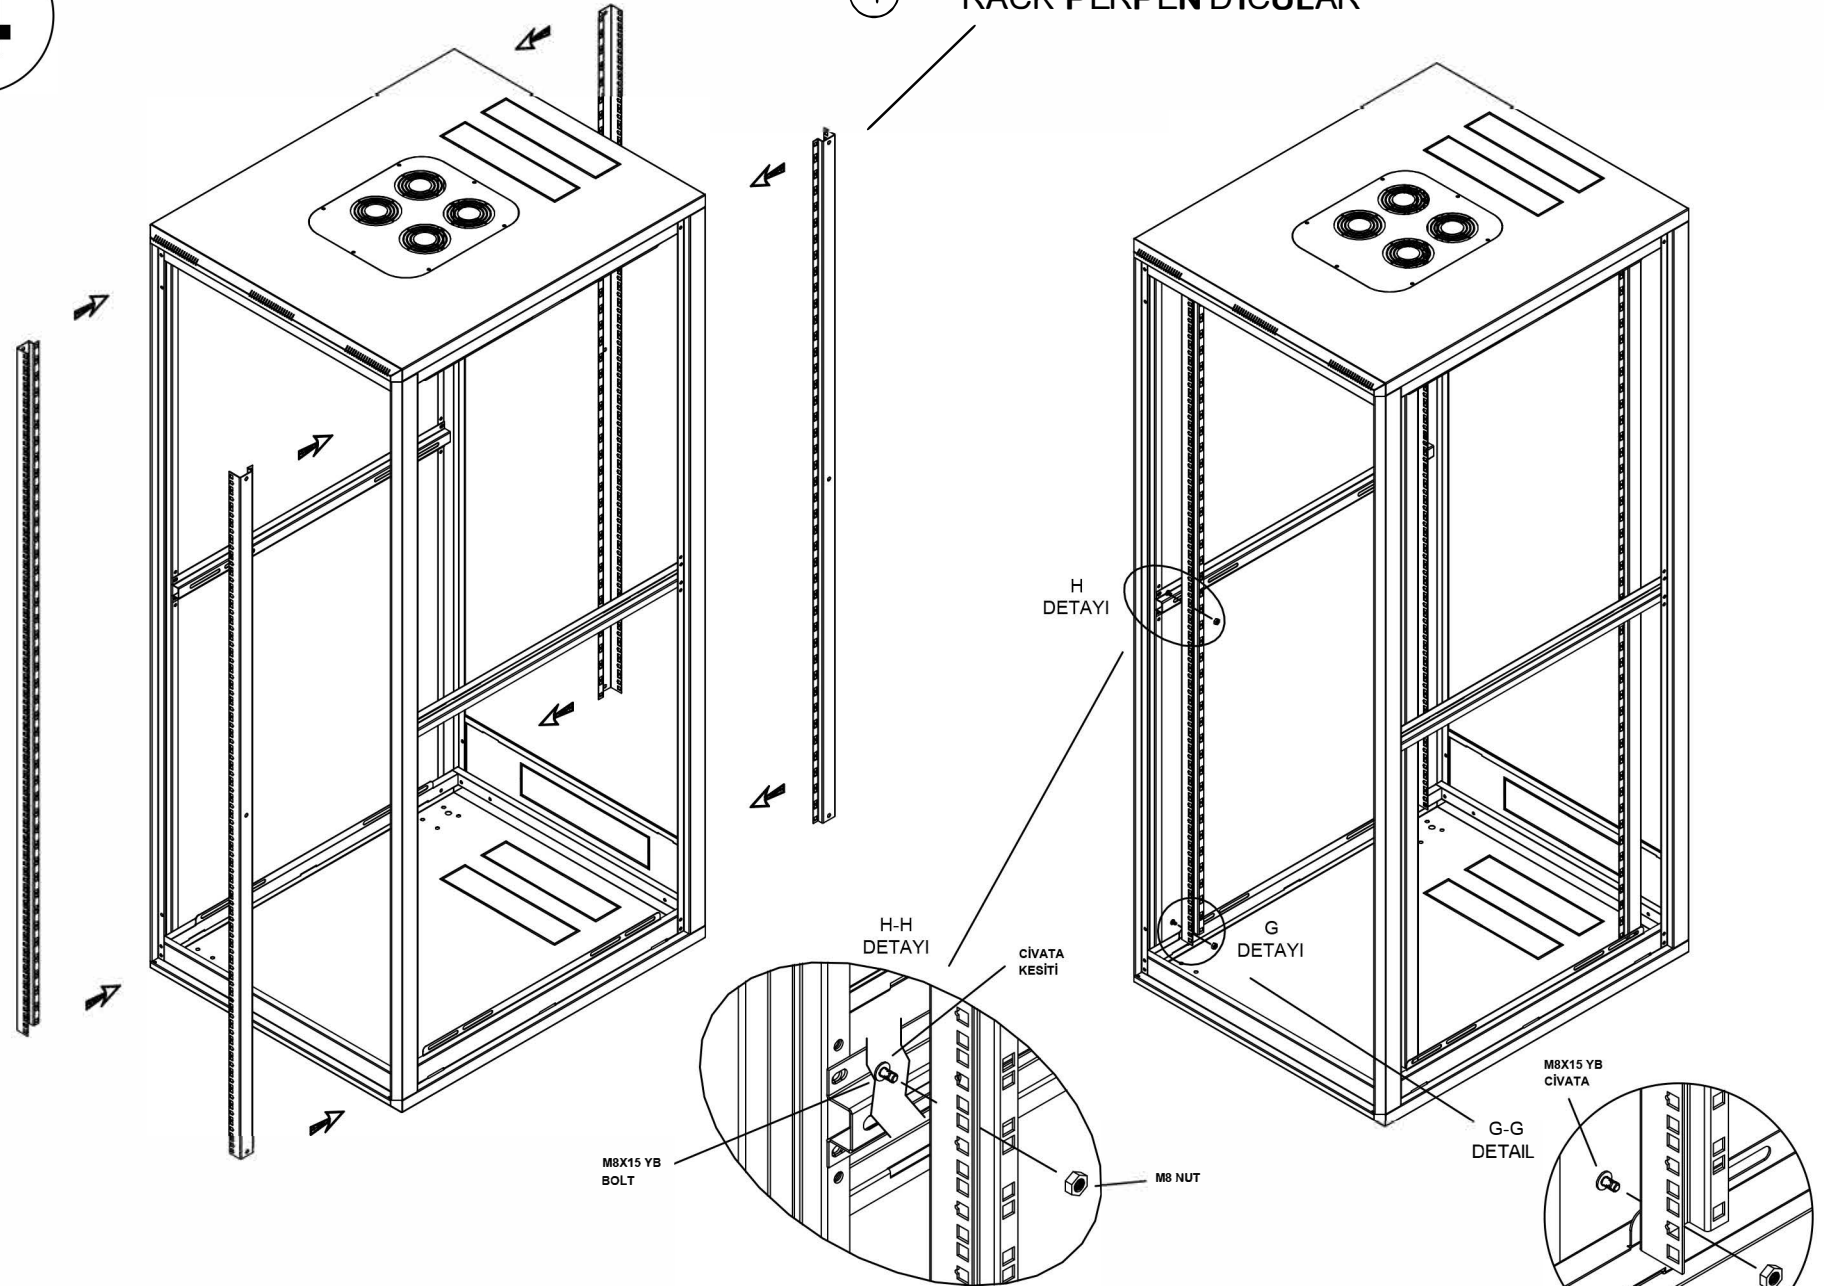

Screw the rack uprights to the side depth weft (H-H) with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.


Screw the rack uprights (G-G) to the lower floor and upper ceiling with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.

5

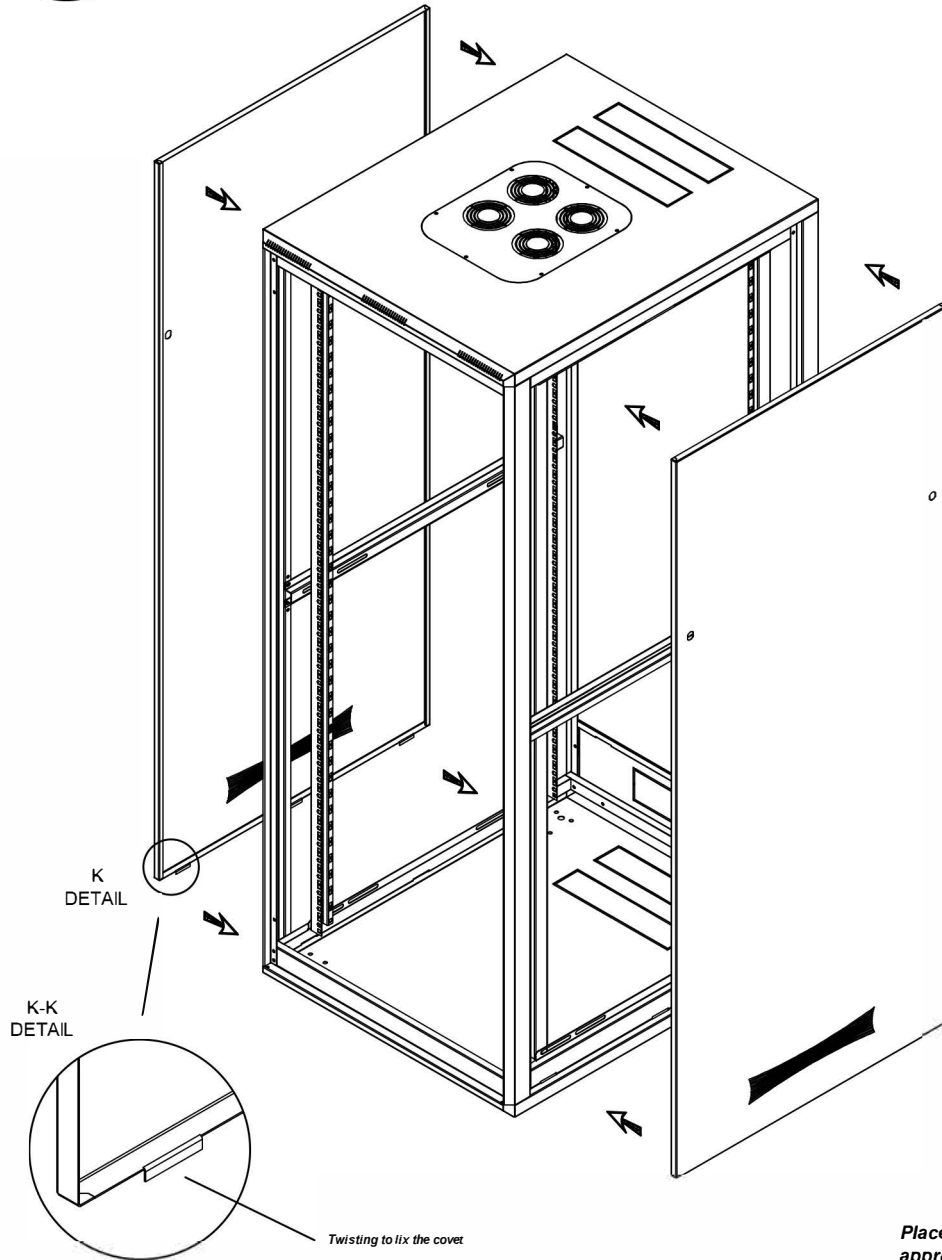

7

SIDE COVER

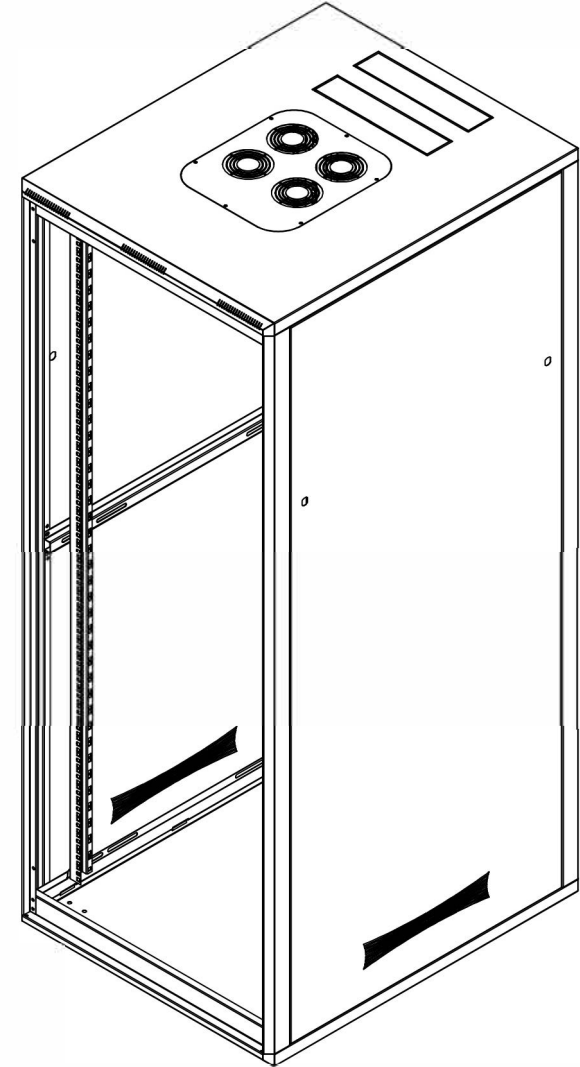

Place the cover fixing twists shown in detail (K-K) at the bottom of the side covers into the appropriate slots in the lower base. Then you can do the locking process.

6

Pull down the spring pin and insert it into the pin hole in the upper ceiling as detailed on the upper part (D-D) of the Glazed or Perforated front coverk

D-D
D DETAYI

D
DETAYI

8

BACK COVER

M
DETAIL

T
DETAYI

F
DETAYI

F-F
DETAYI

T-T
DETAYI

M-M
DETAIL

Pin hole where the glass front covet will be placed in the lower base

Twist to fix the covet

9
CAMLI ÖN KAPAK

Place the snap pin of the cover shown in detail (F-F) on the lower part of the glass or perforated front cover into the appropriate hole in the lower basek