

Einteilige Seitenblech-Serie — Montageanleitung, 60 cm Breite

Diese Seiten sind eine Übersetzung zu den originalen technischen Zeichnungen. Detailcodes (z. B. A-A) sowie Schrauben-/Mutterncodes (z. B. M6X15 YB) wurden unverändert aus dem Original übernommen; dieselben Codes erscheinen auf den nachfolgenden technischen Zeichnungen.

Teileliste

1. Obere Decke
2. Untere Bodenplatte
3. Längsständer
4. Rack-Ständer
5. Kabeldurchführung
6. Seitliche Tiefenstrebe
7. Seitenblech
8. Rückwand
9. Fronttür mit Glas

Montageschritte

Schritt 1 — Längsständer

Schrauben Sie die vier Ständer einzeln an die untere Bodenplatte, wie in den Details (Y-Y und Z-Z) gezeigt. Verschrauben Sie sie auf die gleiche Weise an allen vier Ecken mit der oberen Decke.
Hinweis: Sie können den Schrank je nach Wunsch vertikal oder horizontal montieren.

Schritt 2 — Kabeldurchführung

Schrauben Sie die Kabeldurchführungsabdeckung mit der passenden Schraube fest, wie in Detail (X-X) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang auf beiden Seiten.

Schritt 3 — Seitliche Tiefenstrebe

Schrauben Sie die seitliche Tiefenstrebe mit der passenden Schraube und Mutter fest, wie in Detail (V-V) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Seiten der Tiefenstrebe.
Hinweis: Die seitliche Tiefenstrebe wird bei Schränken ab 34U verwendet.

Schritt 4 — Rack-Ständer

Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die seitliche Tiefenstrebe, wie in Detail (H-H) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.
Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die untere Bodenplatte und die obere Decke, wie in Detail (G-G) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.

Schritt 5 — Seitenblech


Setzen Sie die Befestigungslaschen am unteren Rand der Seitenbleche, siehe Detail (K-K), in die passenden Schlitze der unteren Bodenplatte ein. Anschließend können Sie den Verriegelungsvorgang durchführen.

Schritt 6 — Rückwand, Fronttür mit Glas


Ziehen Sie oben an der Glastür den Federstift nach unten und setzen Sie ihn, wie in Detail (D-D) gezeigt, in die Stiftbohrung der oberen Decke ein.

Setzen Sie unten an der Glastür den Rastzapfen, siehe Detail (F-F), in die passende Bohrung der unteren Bodenplatte ein.


SINGLE PIECE SIDE COVER SERIES
60CM WIDTH ASSEMBLY MANUAL

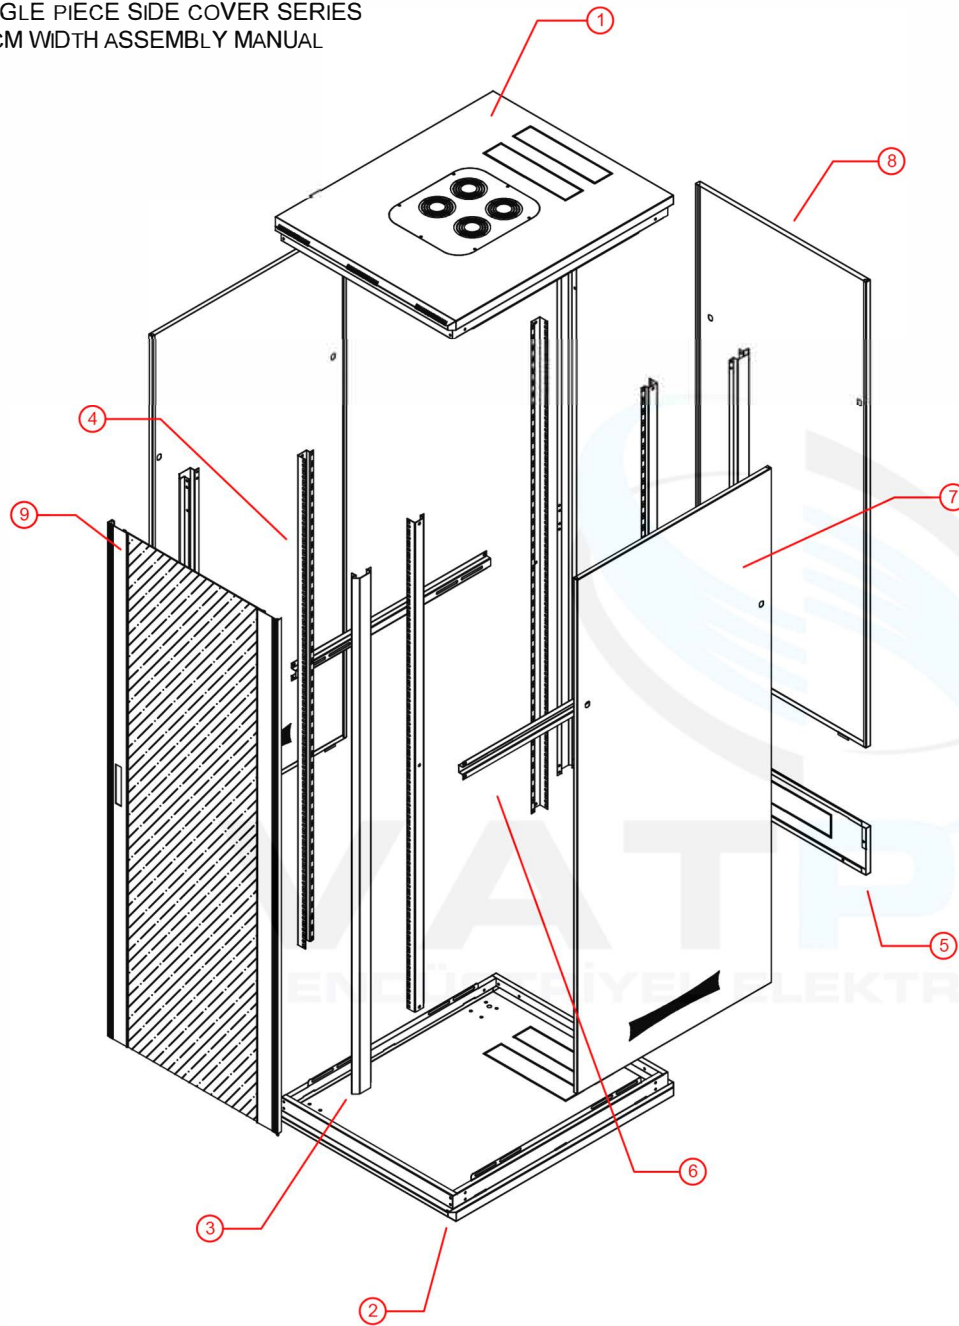





- ① UPPER CEILING
- ② LOWER BASE
- ③ LENGHT PERPENDICULAR
- ④ RACK PERPENDICULAR
- ⑤ CABLE TRANSITION
- ⑥ SIDE DEPTH WEFTI
- ⑦ SIDE COVER
- ⑧ BACK COVER
- ⑨ GLASS OR PERFOREDFRONT DOOR

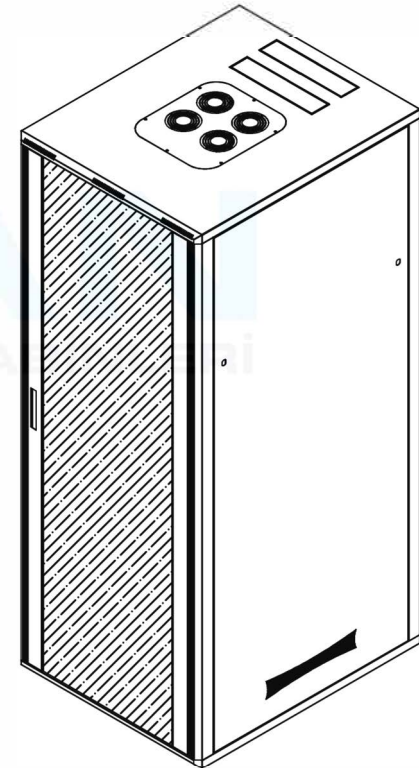

1

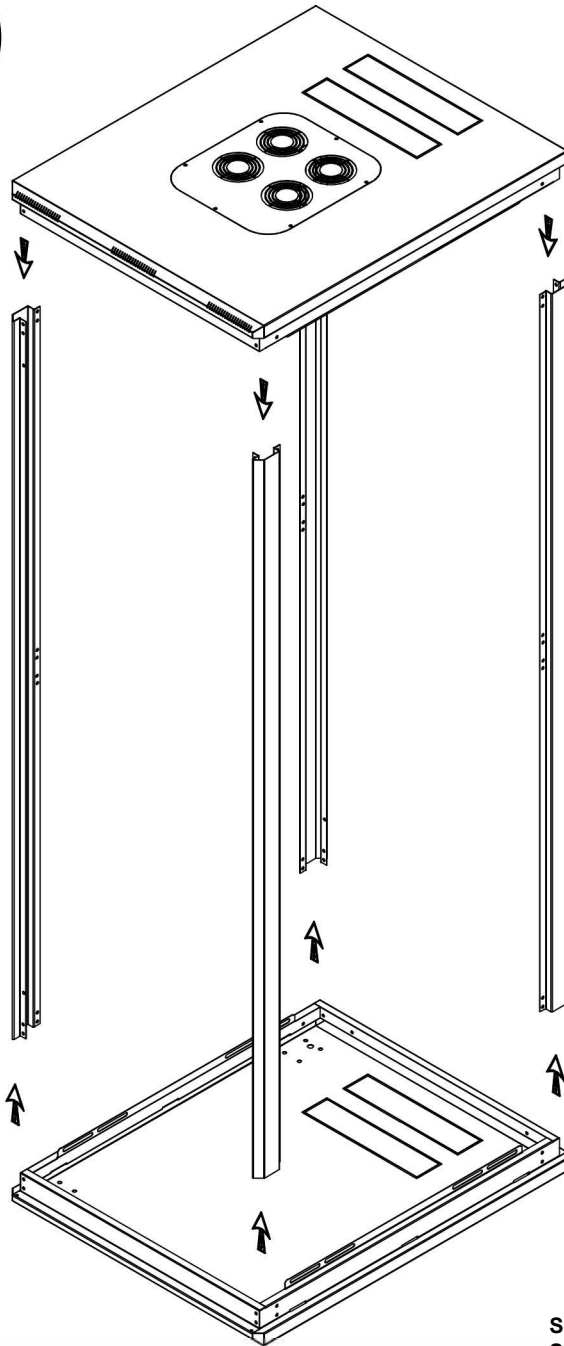


3 LENGHT
PERPENDICULAR

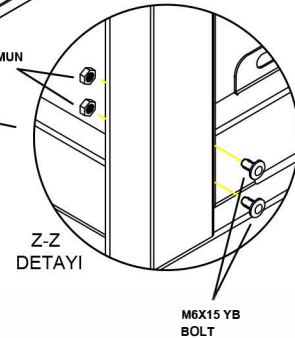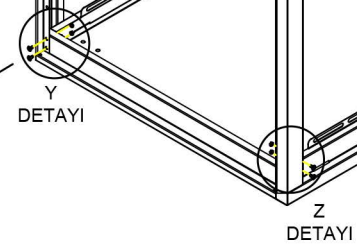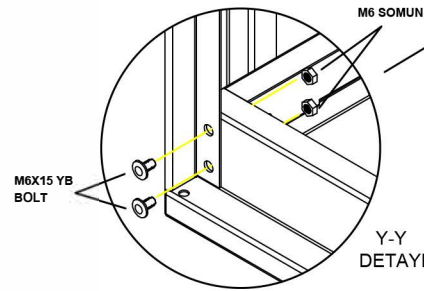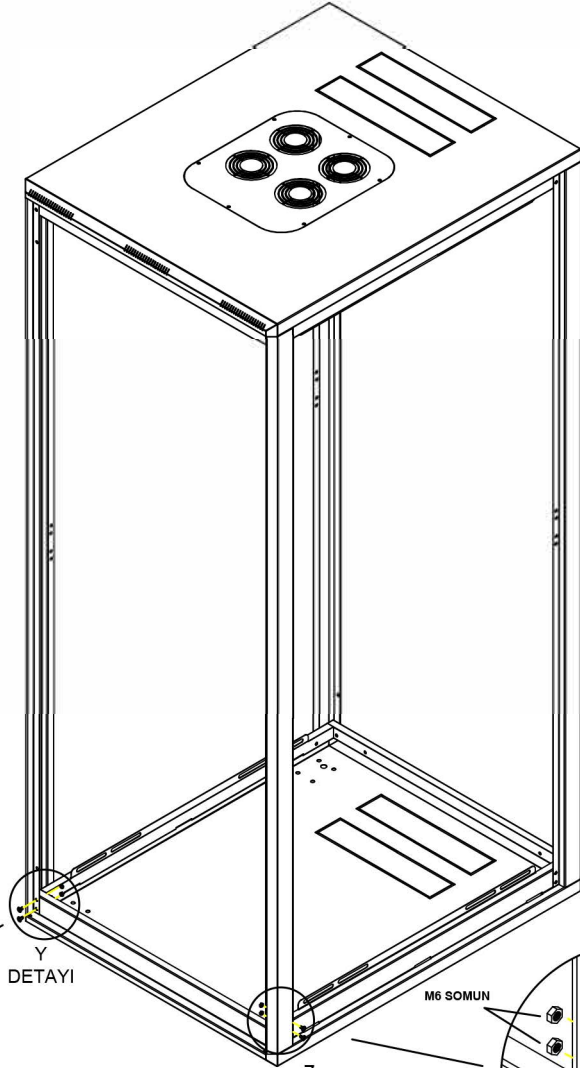

Screw the four uprights (Y-Y and Z-Z) to the sub-base one by one as shown in the details.
Screw the upper ceiling in the same way at all four corners.


Note: Cabin according to your request. You can mount it vertically or horizontally.

2

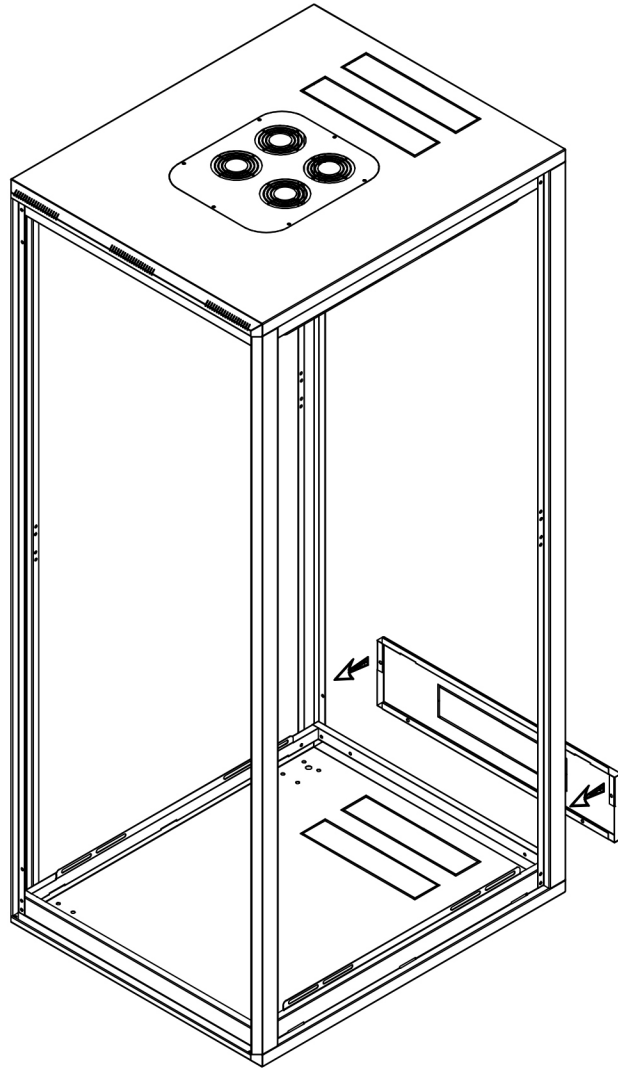

5

KABLO GEÇİŞ



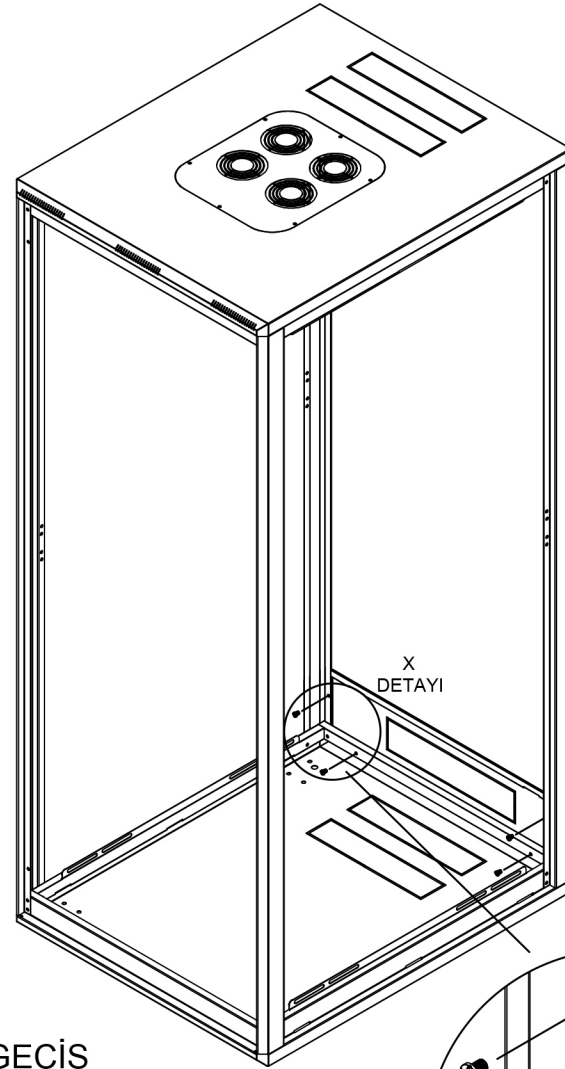


M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapakını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

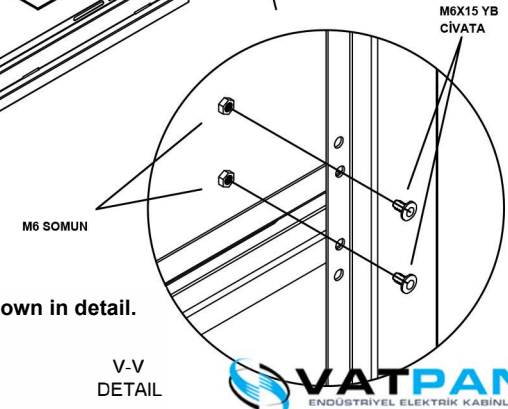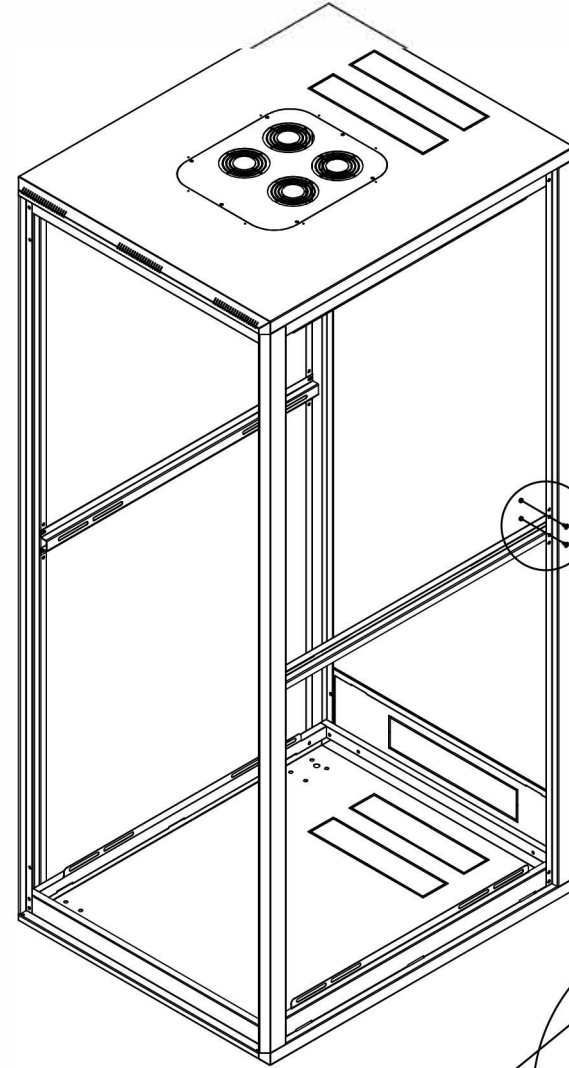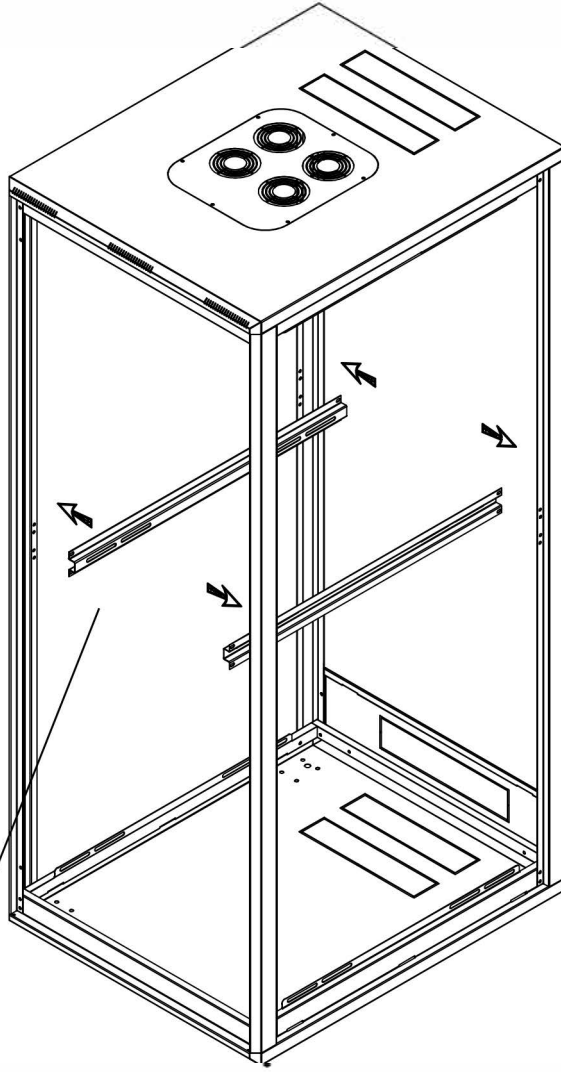

6

SIDE DEPTH WEFTİ


Screw the side depth weft (V-V) with the appropriate screw and nut as shown in detail. Make the other sides of the side depth scarf in the same way.

Note: Side depth weft is used in 34U and above cabins.

4

4


RACK PERPEN DICULAR

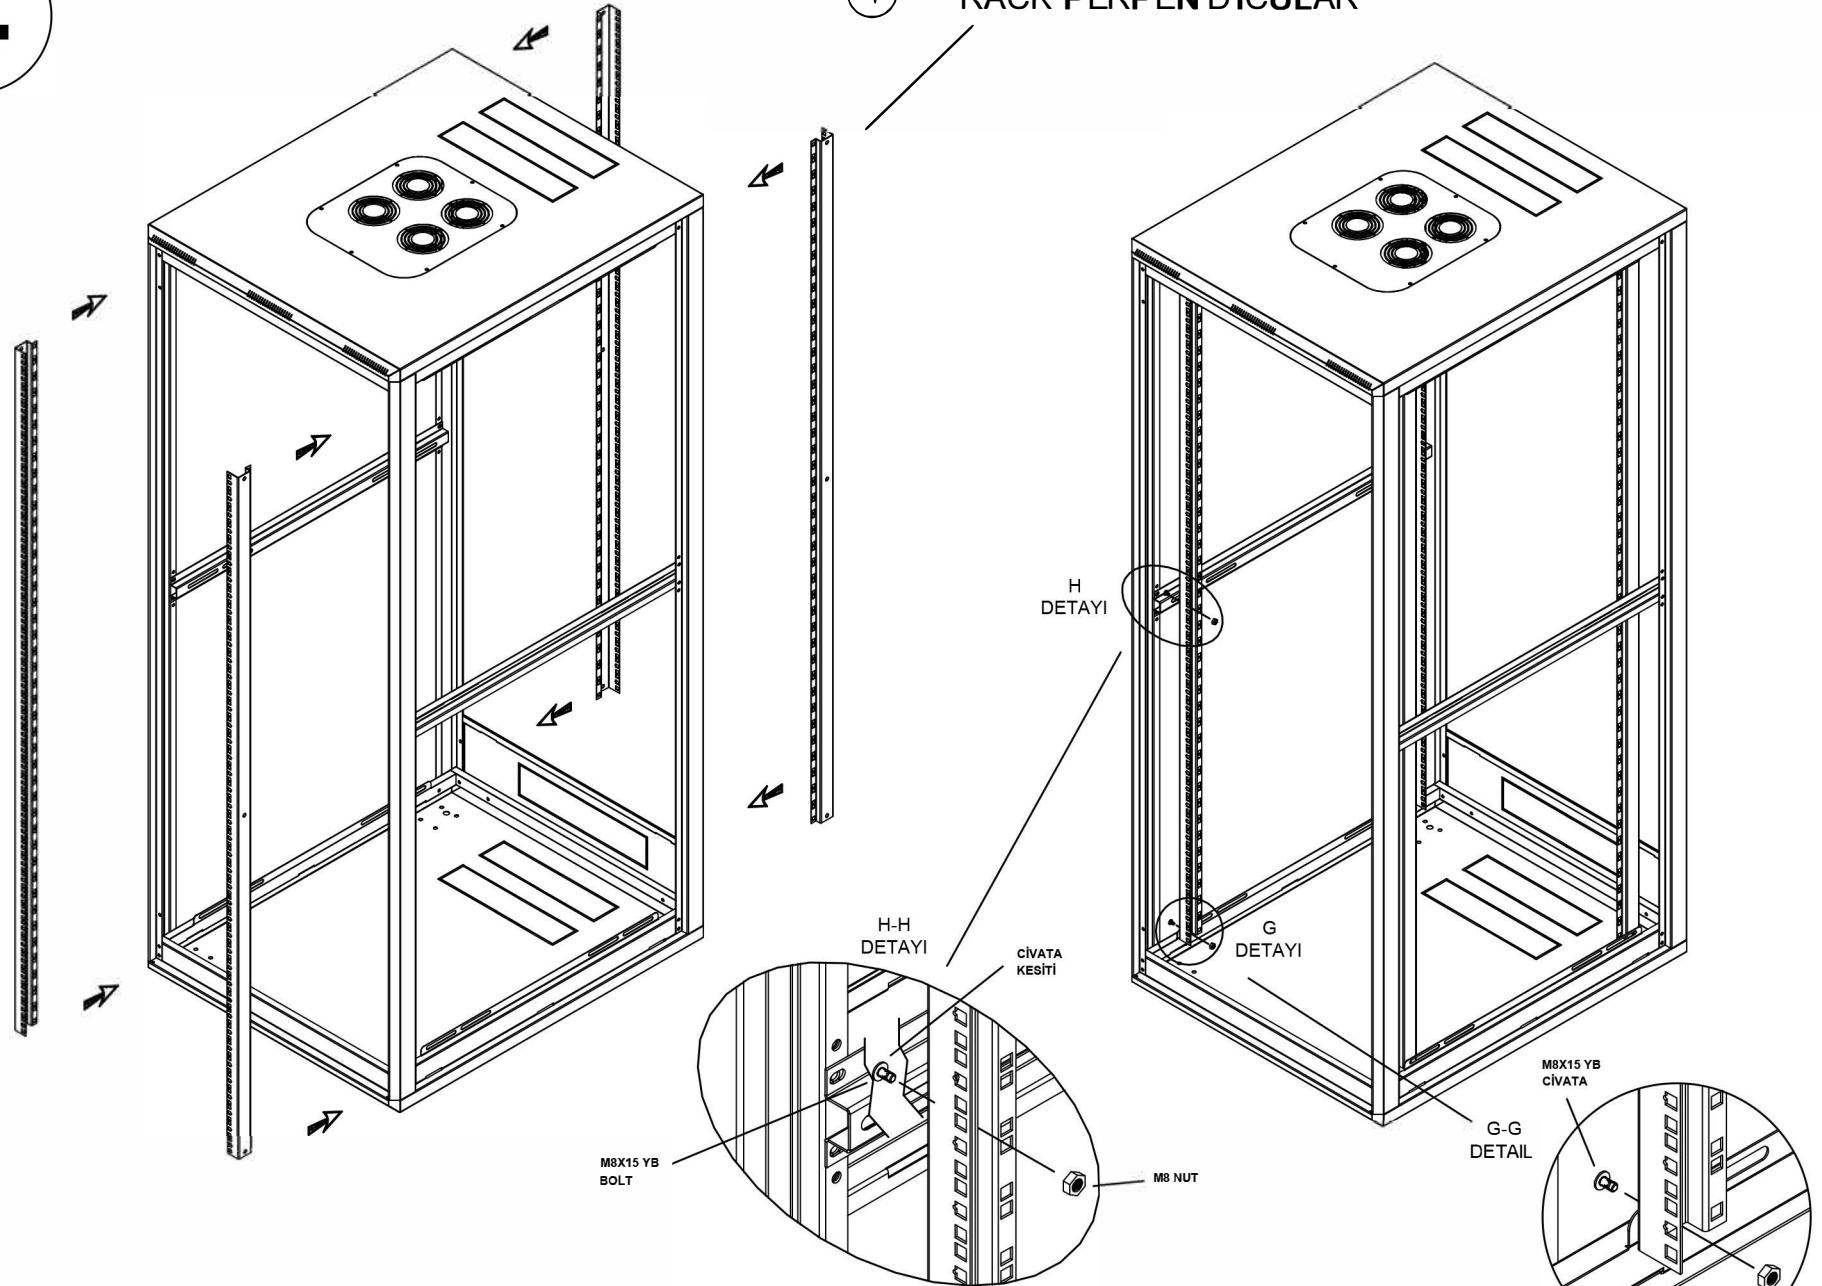

Screw the rack uprights to the side depth weft (H-H) with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.


Screw the rack uprights (G-G) to the lower floor and upper ceiling with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.

5

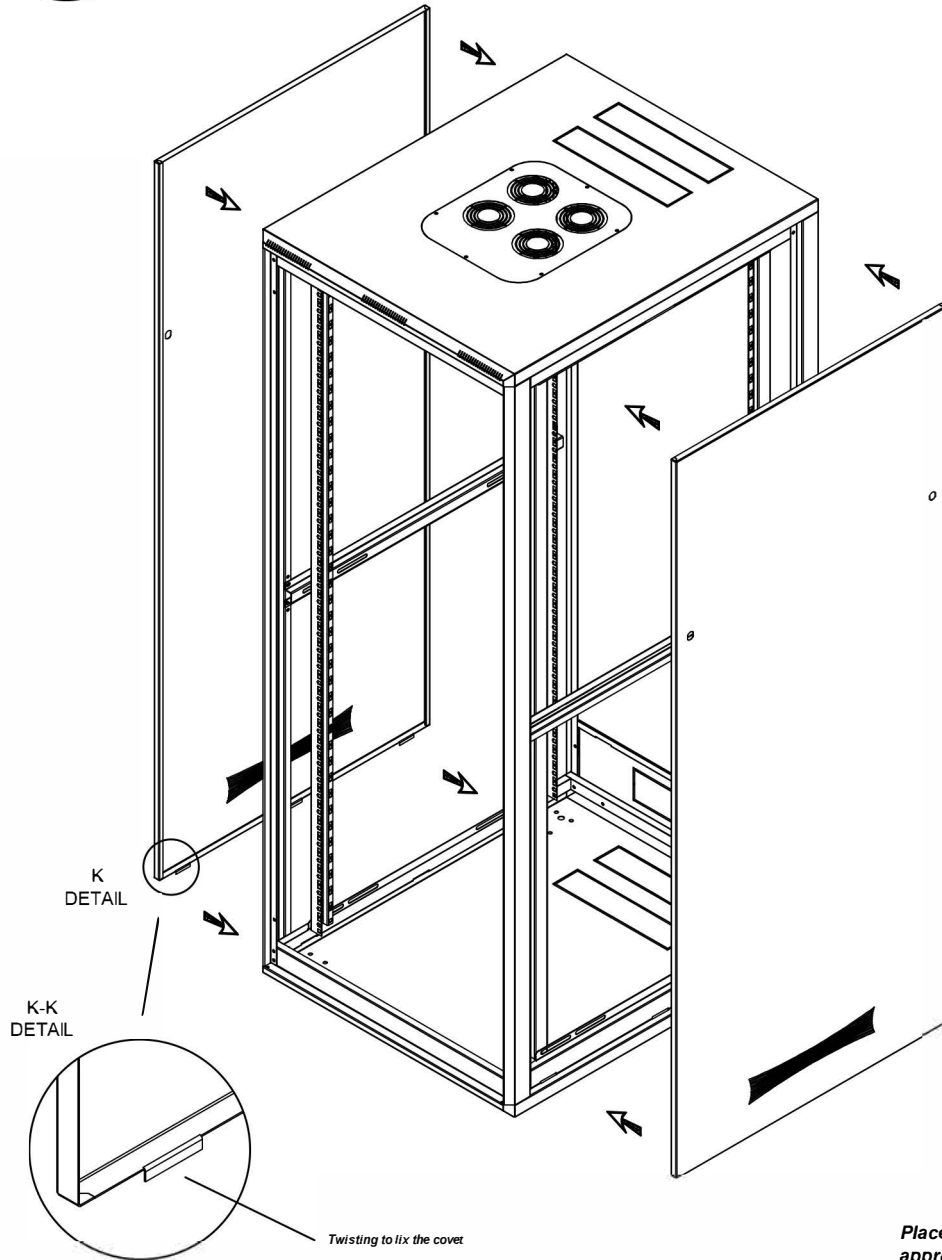

7

SIDE COVER

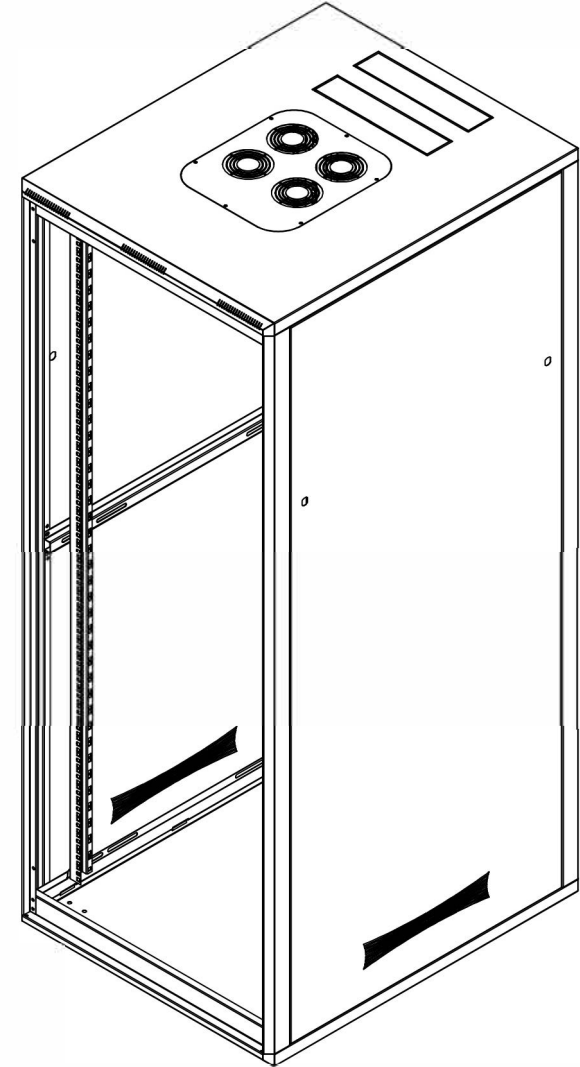

Place the cover fixing twists shown in detail (K-K) at the bottom of the side covers into the appropriate slots in the lower base. Then you can do the locking process.

6

Pull down the spring pin and insert it into the pin hole in the upper ceiling as detailed on the upper part (D-D) of the Glazed or Perforated front coverk

D-D
DETAIL

D
DETAYI

T
DETAYI

F
DETAYI

F-F
DETAYI

T-T
DETAYI

Pin hole where the glass front covet will be placed in the lower base


8

BACK COVER




M
DETAIL

M-M
DETAIL

Twist to fix the covet

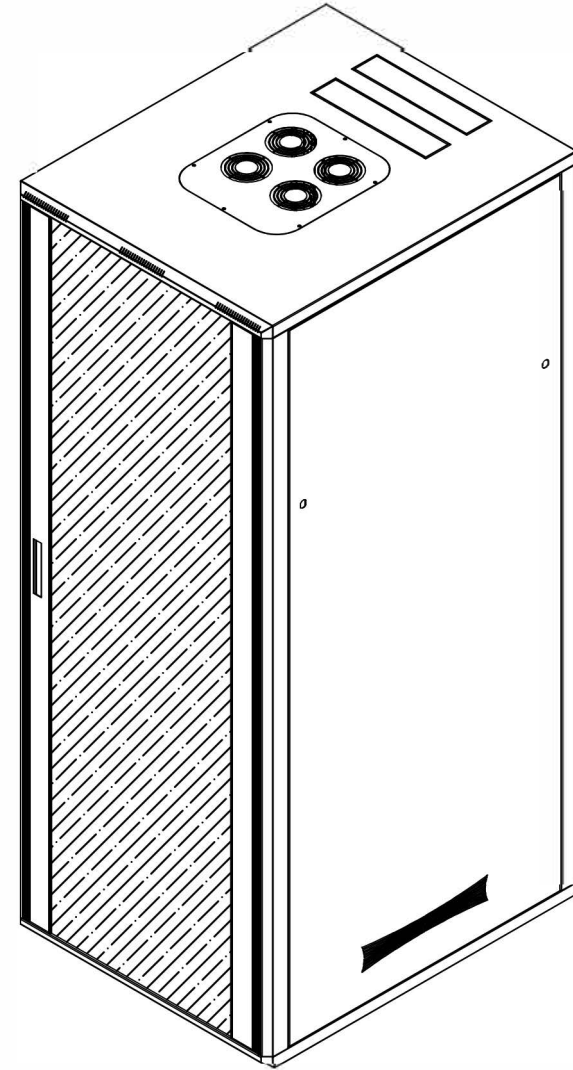

9
CAMLI ÖN KAPAK

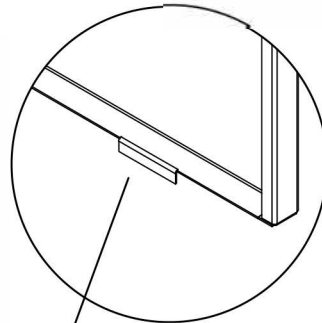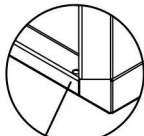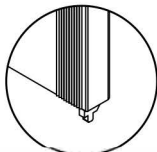

Place the snap pin of the cover shown in detail (F-F) on the lower part of the glass or perforated front cover into the appropriate hole in the lower basek