

Série panneau latéral monobloc — Guide de montage, largeur 60 cm

Ces pages constituent une traduction accompagnant les schémas techniques originaux. Les codes de détail (ex. A-A) et les codes de boulons/écrous (ex. M6X15 YB) sont conservés tels quels; ces mêmes codes figurent sur les schémas techniques qui suivent.

Liste des pièces

1. Plafond supérieur
2. Base inférieure
3. Montant longitudinal
4. Montant de rack
5. Passage de câbles
6. Traverse de profondeur latérale
7. Panneau latéral
8. Panneau arrière
9. Porte avant vitrée

Étapes de montage

Étape 1 — Montant longitudinal

Vissez les quatre montants un par un à la base inférieure, comme indiqué aux détails (Y-Y et Z-Z). Fixez-les de la même façon au plafond supérieur, aux quatre coins.

Remarque : vous pouvez installer l'armoire en position verticale ou horizontale, selon votre préférence.

Étape 2 — Passage de câbles

Vissez le cache du passage de câbles avec la vis appropriée, comme indiqué au détail (X-X). Répétez la même opération des deux côtés.

Étape 3 — Traverse de profondeur latérale

Vissez la traverse de profondeur latérale avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (V-V). Répétez la même opération sur les autres côtés de la traverse.

Remarque : la traverse de profondeur latérale est utilisée sur les armoires de 34U et plus.

Étape 4 — Montant de rack

Vissez les montants de rack à la traverse de profondeur latérale avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (H-H). Répétez la même opération aux autres coins.

Vissez les montants de rack à la base inférieure et au plafond supérieur avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (G-G). Répétez la même opération aux autres coins.

Étape 5 — Panneau latéral


Insérez les pattes de fixation du panneau, situées en bas des panneaux latéraux, voir détail (K-K), dans les fentes correspondantes de la base inférieure. Vous pouvez ensuite effectuer le verrouillage.

Étape 6 — Panneau arrière, Porte avant vitrée


En haut de la porte avant vitrée, tirez la goupille à ressort vers le bas et insérez-la dans l'orifice du plafond supérieur, comme indiqué au détail (D-D).

En bas de la porte avant vitrée, insérez la goupille d'enclenchement, voir détail (F-F), dans l'orifice correspondant de la base inférieure.


SINGLE PIECE SIDE COVER SERIES
60CM WIDTH ASSEMBLY MANUAL

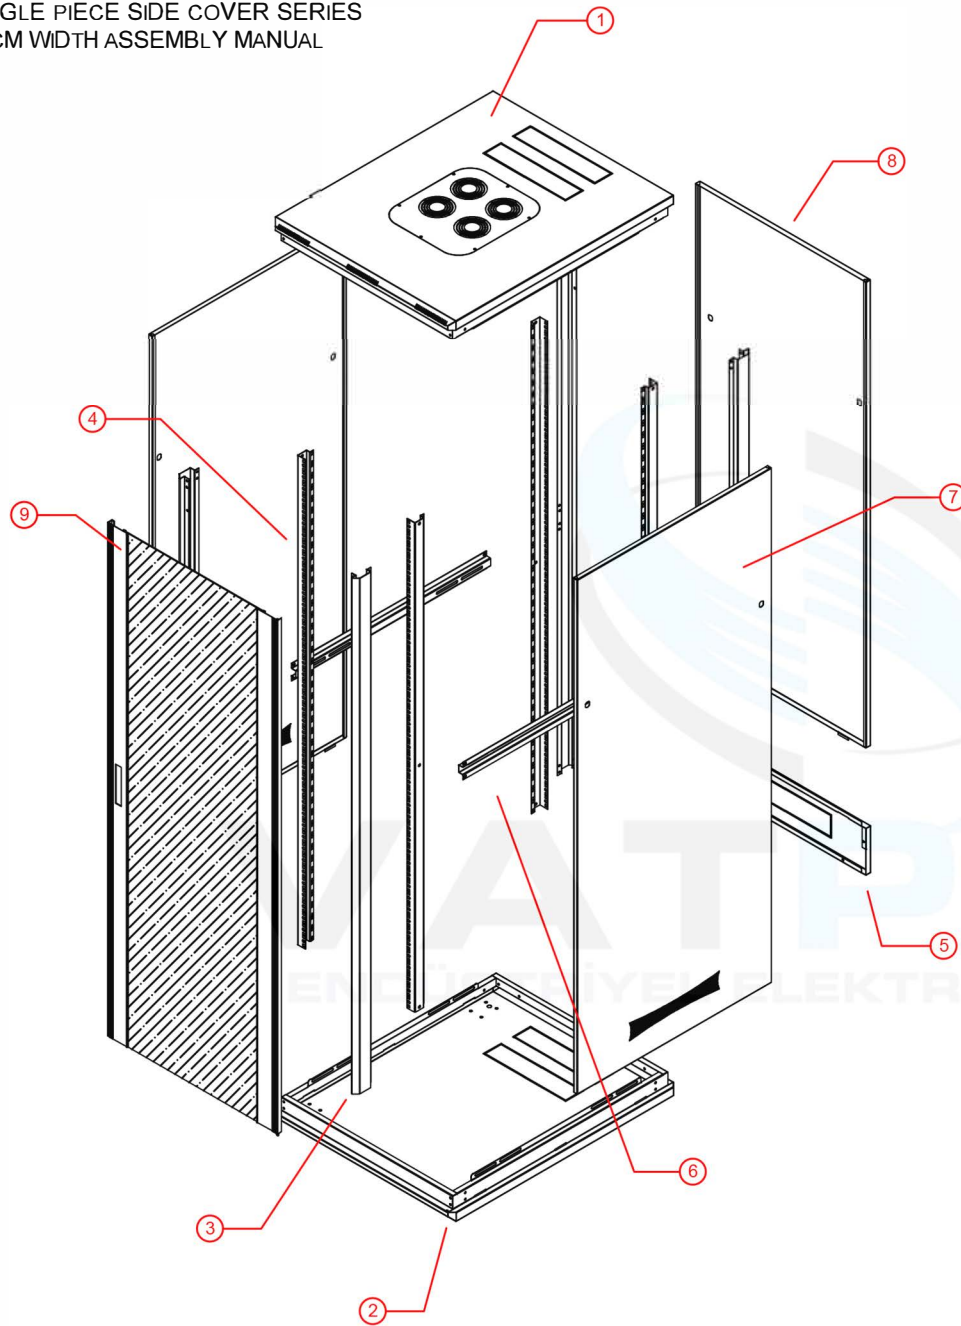





- ① UPPER CEILING
- ② LOWER BASE
- ③ LENGHT PERPENDICULAR
- ④ RACK PERPENDICULAR
- ⑤ CABLE TRANSITION
- ⑥ SIDE DEPTH WEFTI
- ⑦ SIDE COVER
- ⑧ BACK COVER
- ⑨ GLASS OR PERFOREDFRONT DOOR

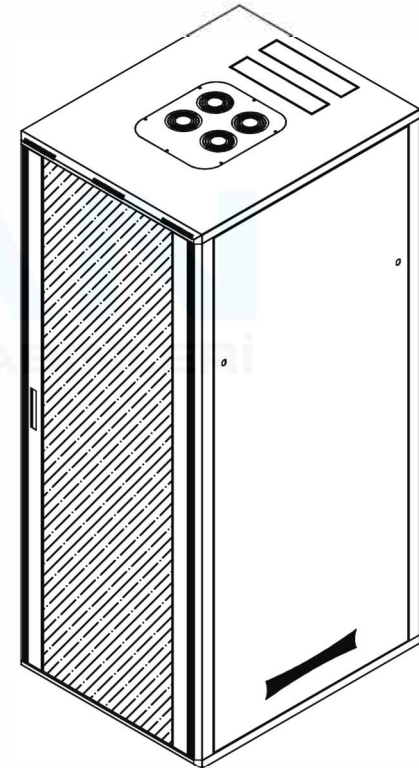

1

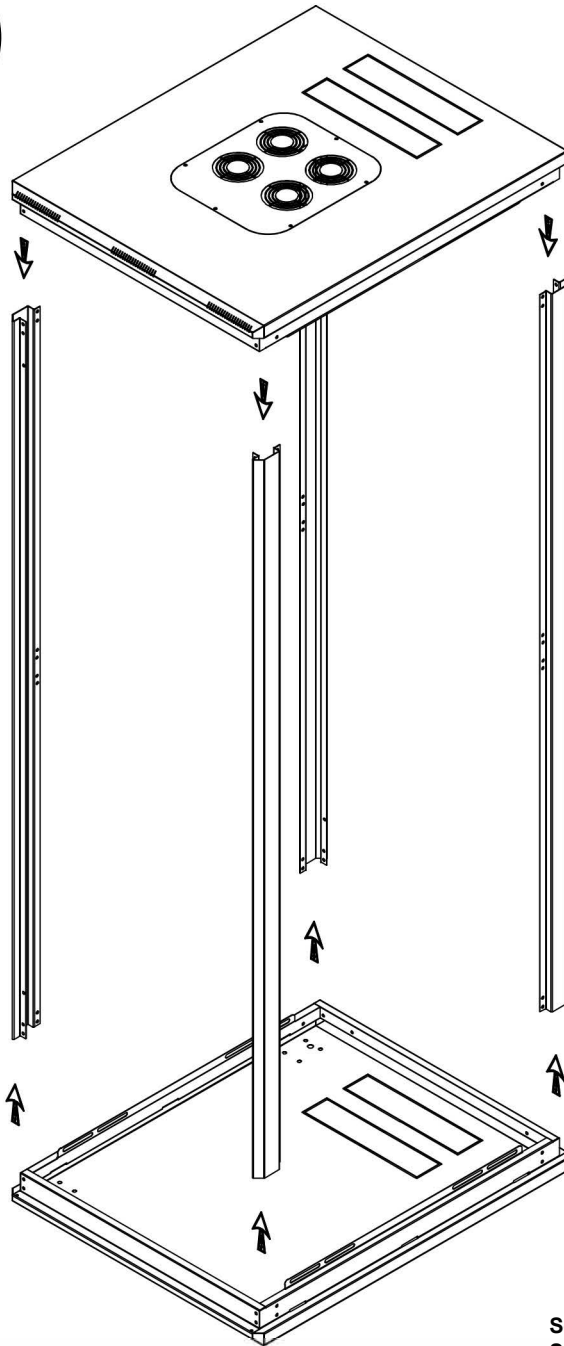


3 LENGHT
PERPENDICULAR

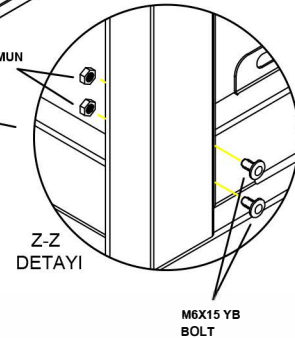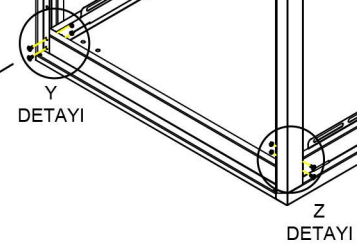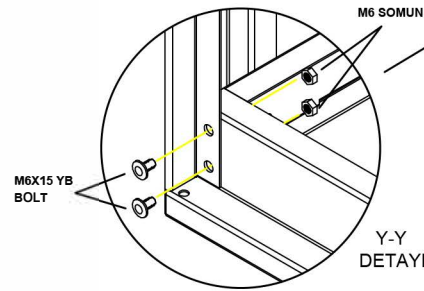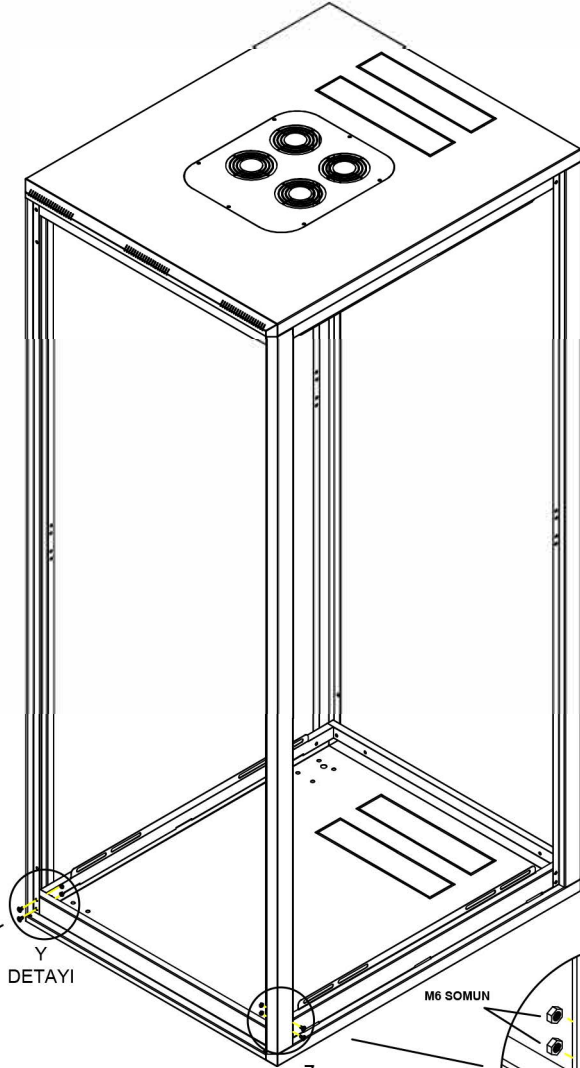

Screw the four uprights (Y-Y and Z-Z) to the sub-base one by one as shown in the details.
Screw the upper ceiling in the same way at all four corners.


Note: Cabin according to your request. You can mount it vertically or horizontally.

2

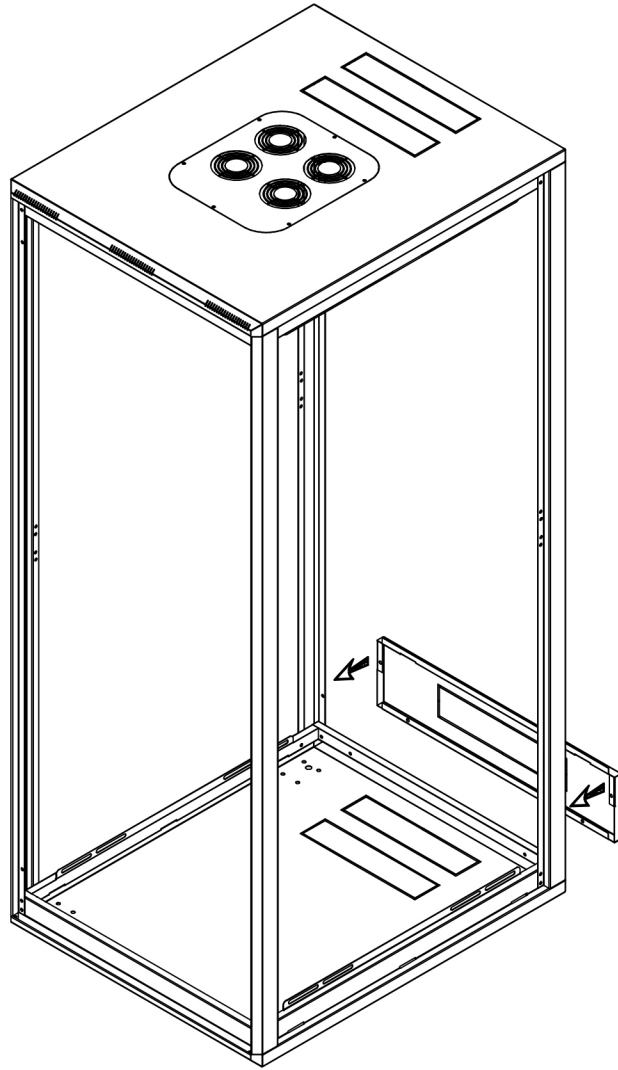

5

KABLO GEÇİŞ

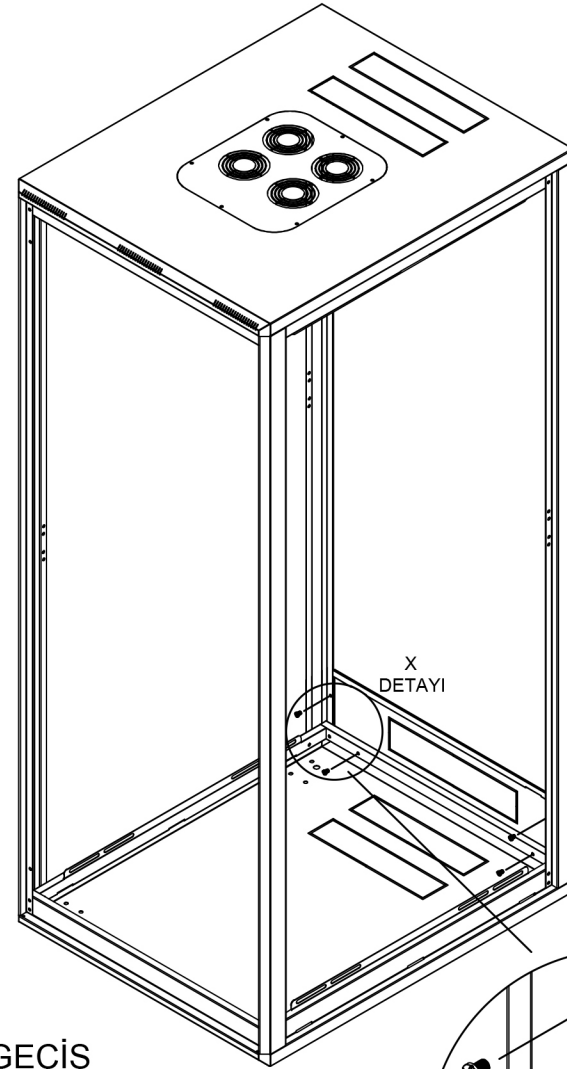




X
DETAYI

M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

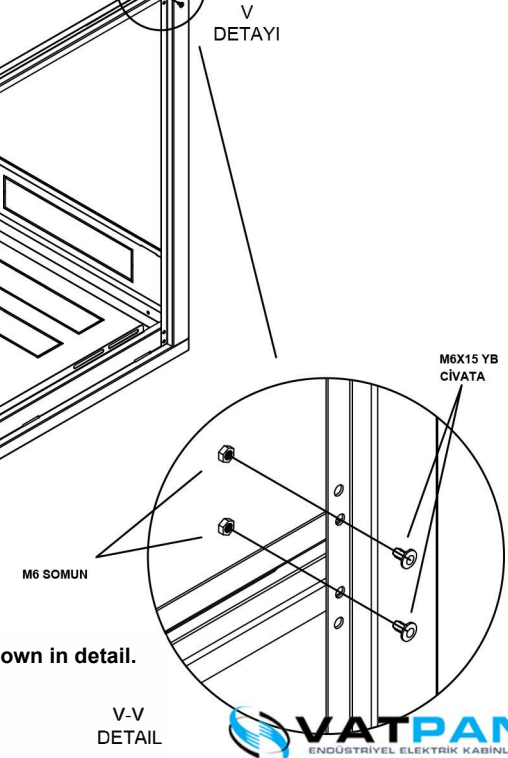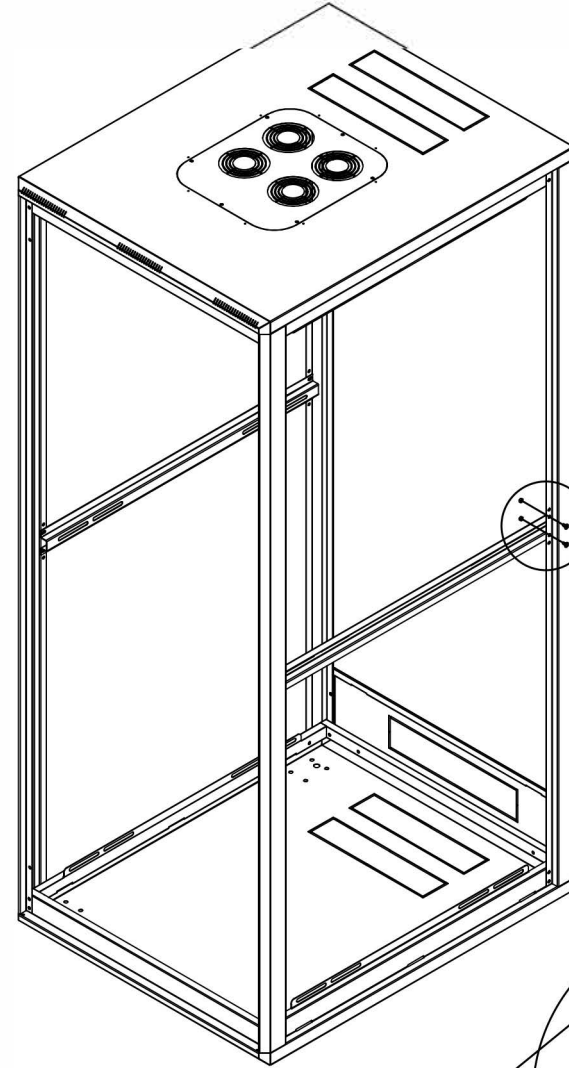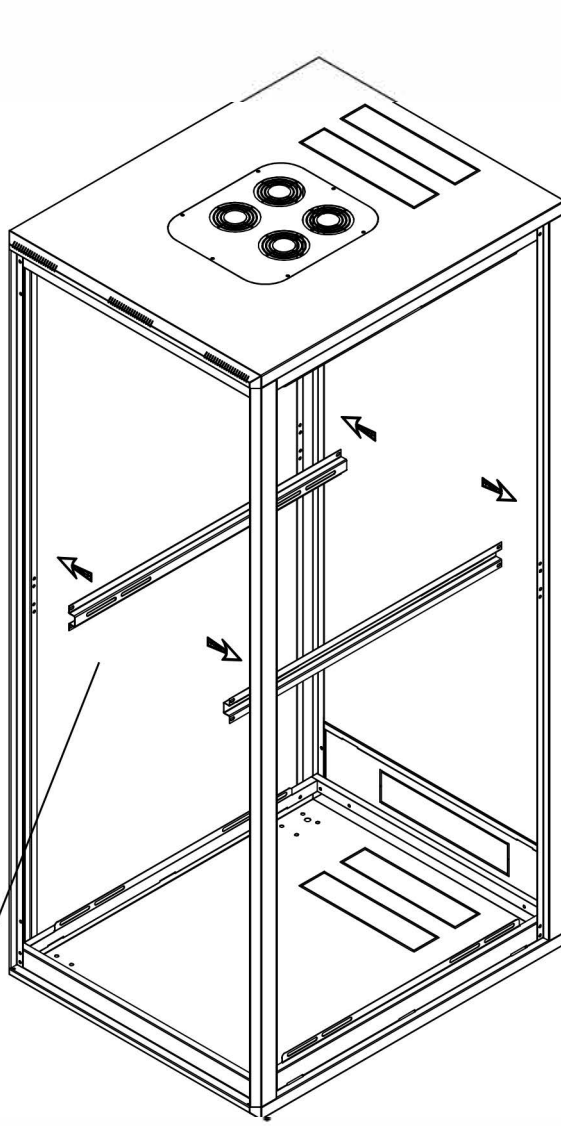

6

SIDE DEPTH WEFTI


Screw the side depth weft (V-V) with the appropriate screw and nut as shown in detail. Make the other sides of the side depth scarf in the same way.

Note: Side depth weft is used in 34U and above cabins.

4

4


RACK PERPEN DICULAR

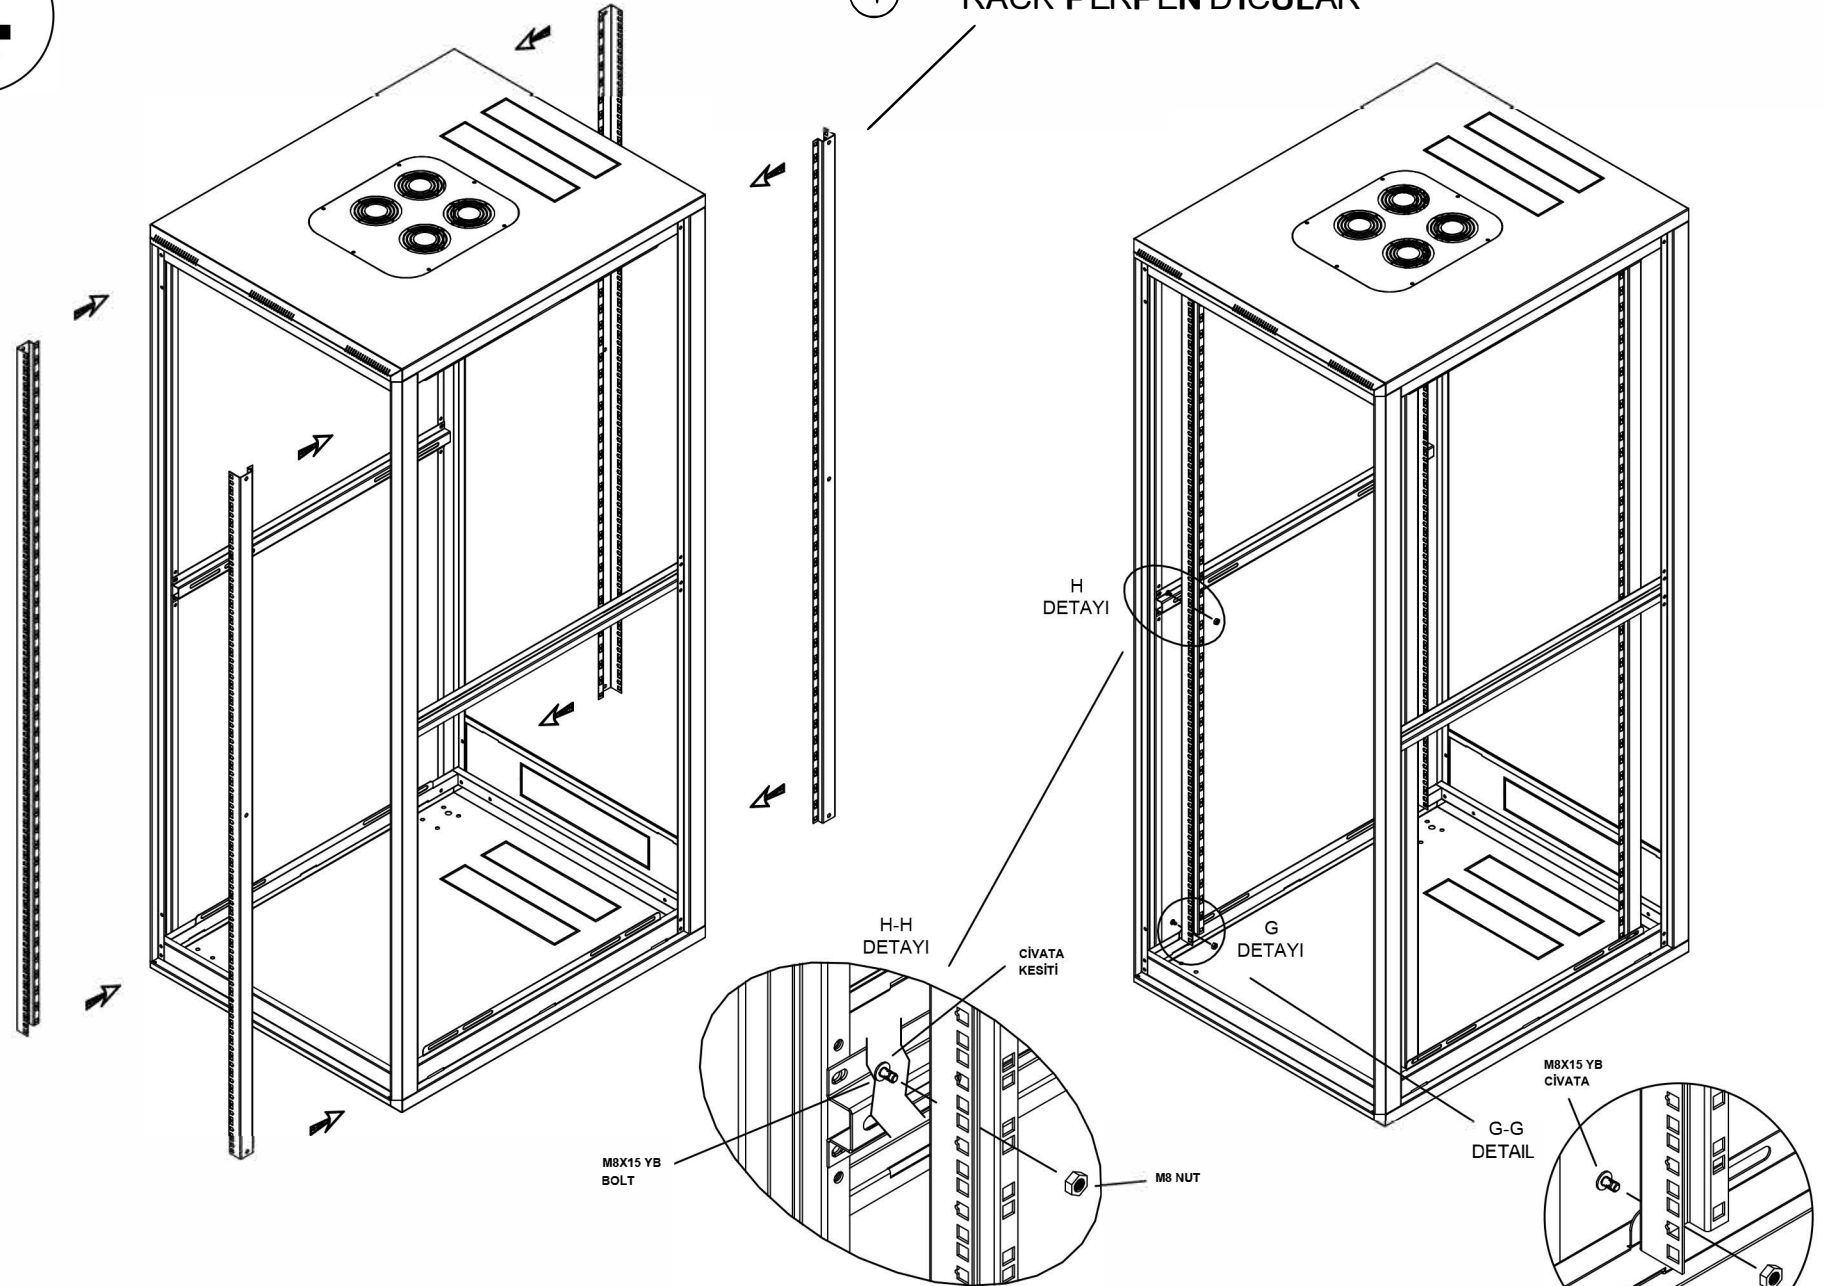

Screw the rack uprights to the side depth weft (H-H) with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.


Screw the rack uprights (G-G) to the lower floor and upper ceiling with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.

5

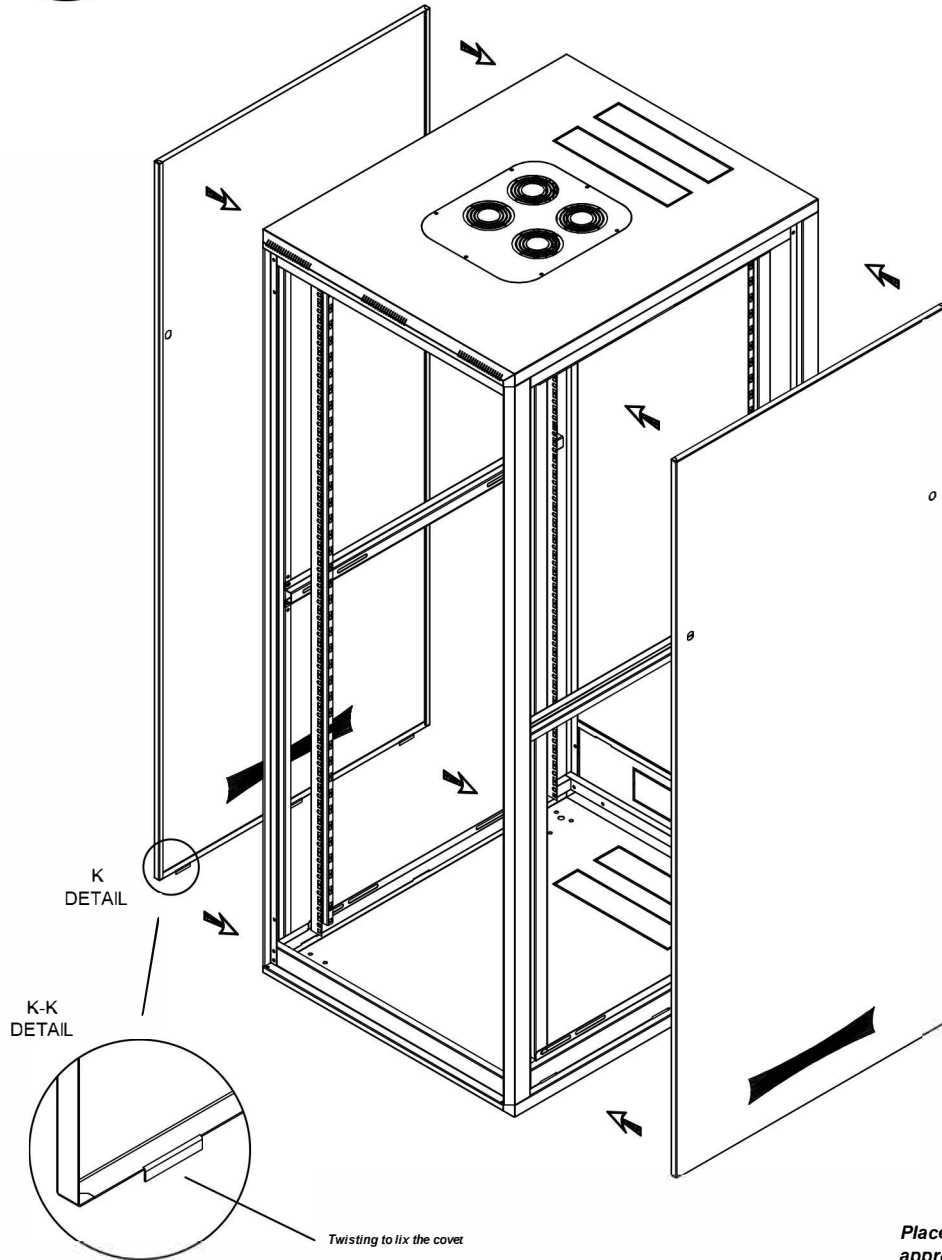

7

SIDE COVER

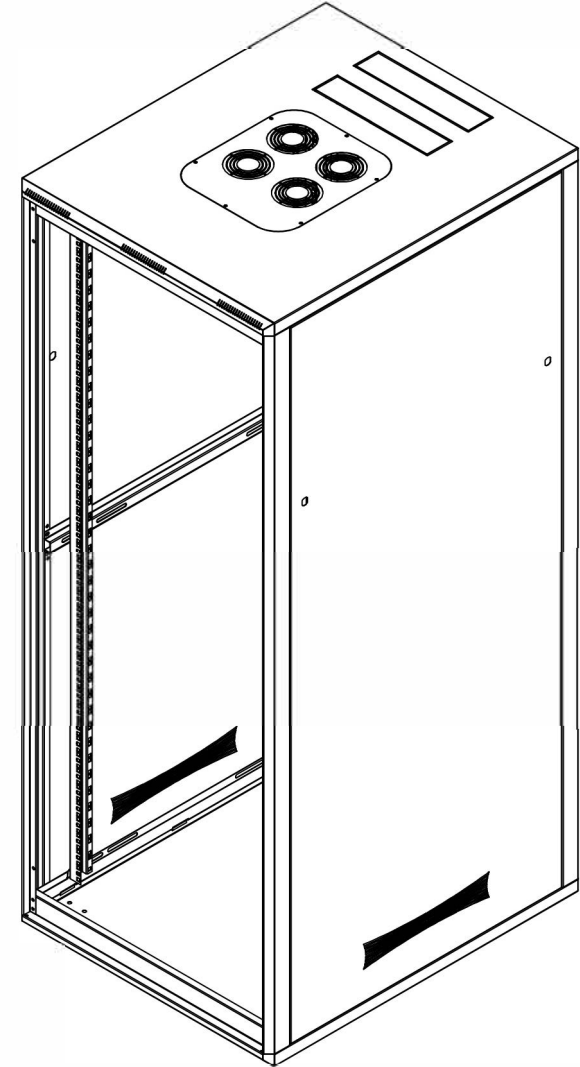

Place the cover fixing twists shown in detail (K-K) at the bottom of the side covers into the appropriate slots in the lower base. Then you can do the locking process.

6

Pull down the spring pin and insert it into the pin hole in the upper ceiling as detailed on the upper part (D-D) of the Glazed or Perforated front coverk

D-D
DETAIL

D
DETAYI

T
DETAYI

F
DETAYI

F-F
DETAYI

T-T
DETAYI

Pin hole where the glass front covet will be placed in the lower base


8

BACK COVER

M
DETAIL

M-M
DETAIL

Twist to fix the covet

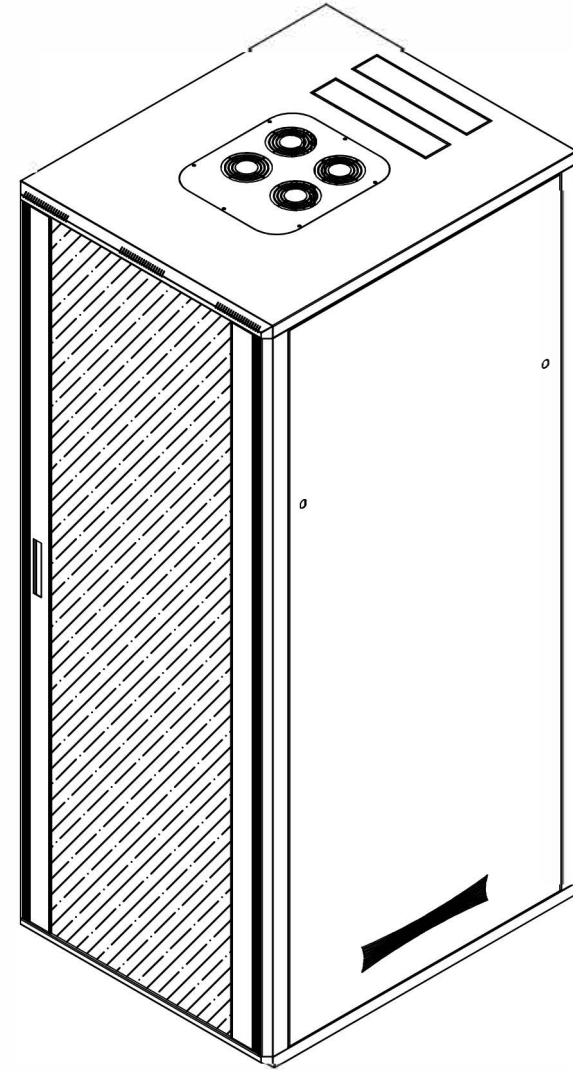

9
CAMLI ÖN KAPAK

Place the snap pin of the cover shown in detail (F-F) on the lower part of the glass or perforated front cover into the appropriate hole in the lower basek