

Серия цельной боковой панели — Инструкция по сборке, ширина 60 см

Эти страницы являются переводом, сопровождающим оригинальные технические чертежи. Коды деталей (напр. A-A) и коды болтов/гаек (напр. M6X15 YB) оставлены без изменений; те же коды используются на следующих далее технических чертежах.

Перечень деталей

1. Верхняя крышка
2. Нижнее основание
3. Продольная стойка
4. Стойка рэка
5. Кабельный ввод
6. Боковая распорка по глубине
7. Боковая панель
8. Задняя панель
9. Передняя стеклянная дверь

Этапы сборки

Шаг 1 — Продольная стойка

Прикрутите четыре стойки по одной к нижнему основанию, как показано на деталях (Y-Y и Z-Z). Таким же образом прикрутите их к верхней крышке во всех четырёх углах.

Примечание: шкаф можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — по желанию.

Шаг 2 — Кабельный ввод

Прикрутите крышку кабельного ввода подходящим винтом, как показано на детали (X-X). Повторите ту же операцию с обеих сторон.

Шаг 3 — Боковая распорка по глубине

Прикрутите боковую распорку по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (V-V). Повторите ту же операцию с другими сторонами распорки.

Примечание: боковая распорка по глубине используется в шкафах от 34U и выше.

Шаг 4 — Стойка рэка

Прикрутите стойки рэка к боковой распорке по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (H-H). Повторите ту же операцию в других углах.

Прикрутите стойки рэка к нижнему основанию и верхней крышке подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (G-G). Повторите ту же операцию в других углах.

Шаг 5 — Боковая панель


Вставьте фиксирующие отгибы в нижней части боковых панелей, см. деталь (K-K), в соответствующие пазы нижнего основания. После этого можно выполнить блокировку.

Шаг 6 — Задняя панель, Передняя стеклянная дверь


В верхней части передней стеклянной двери потяните пружинный штифт вниз и вставьте его в отверстие верхней крышки, как показано на детали (D-D).

В нижней части передней стеклянной двери вставьте защёлкивающийся штифт, см. деталь (F-F), в соответствующее отверстие нижнего основания.


SINGLE PIECE SIDE COVER SERIES
60CM WIDTH ASSEMBLY MANUAL

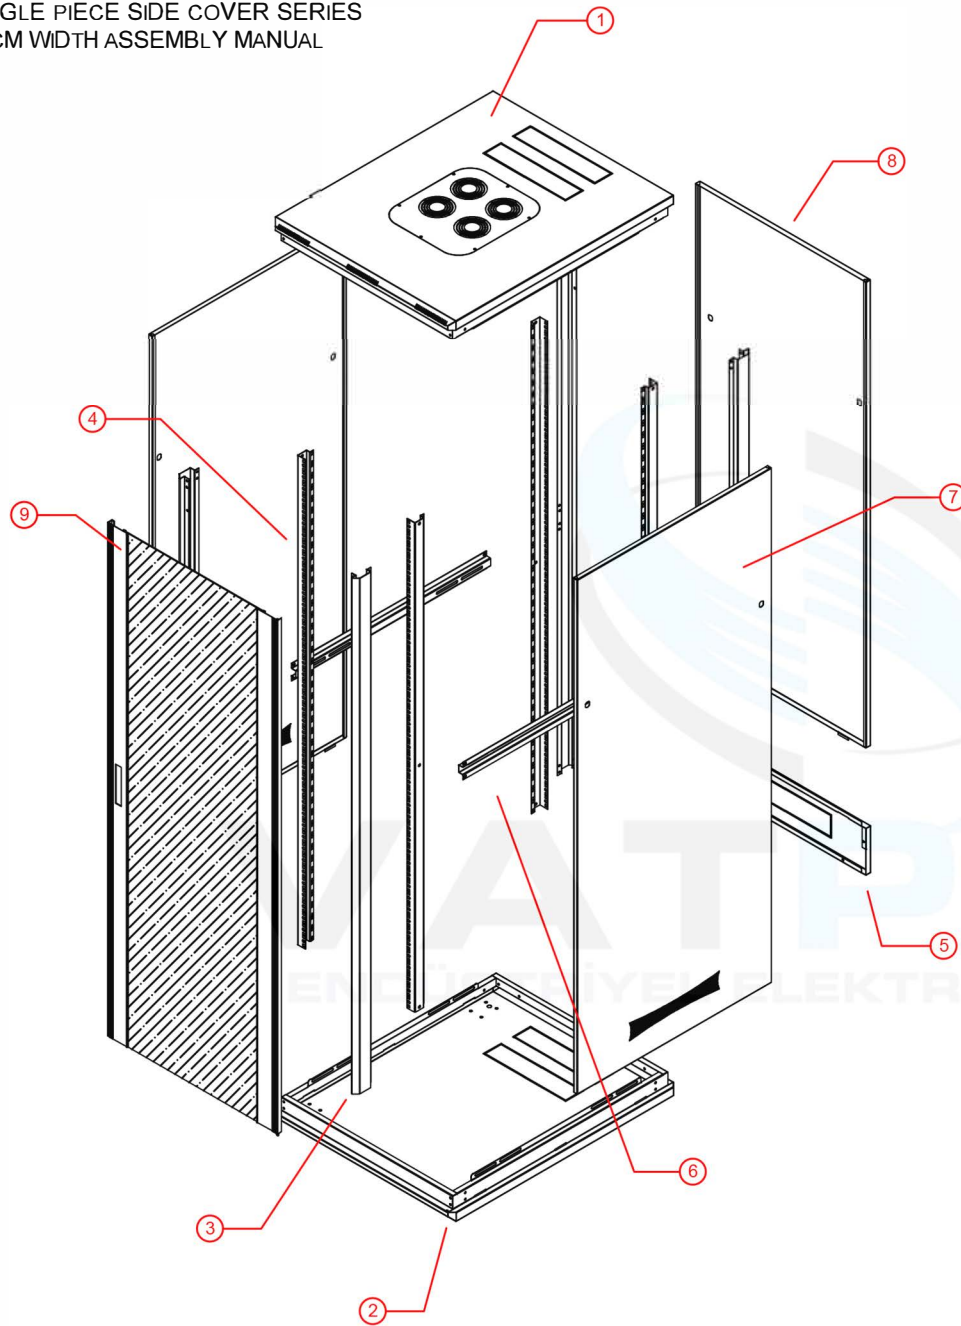





- ① UPPER CEILING
- ② LOWER BASE
- ③ LENGHT PERPENDICULAR
- ④ RACK PERPENDICULAR
- ⑤ CABLE TRANSITION
- ⑥ SIDE DEPTH WEFTI
- ⑦ SIDE COVER
- ⑧ BACK COVER
- ⑨ GLASS OR PERFOREDFRONT DOOR

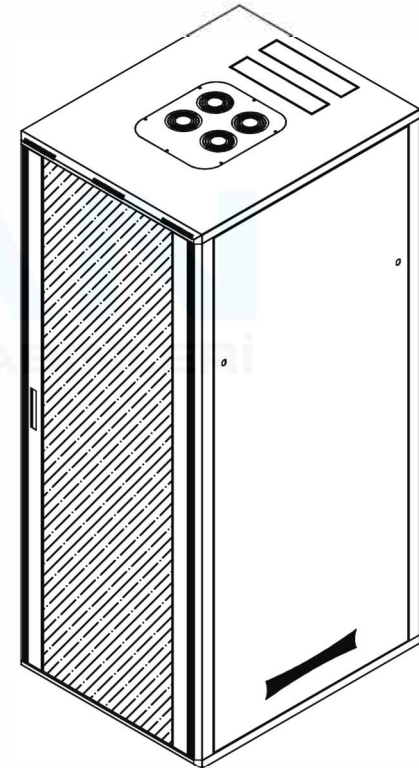

1

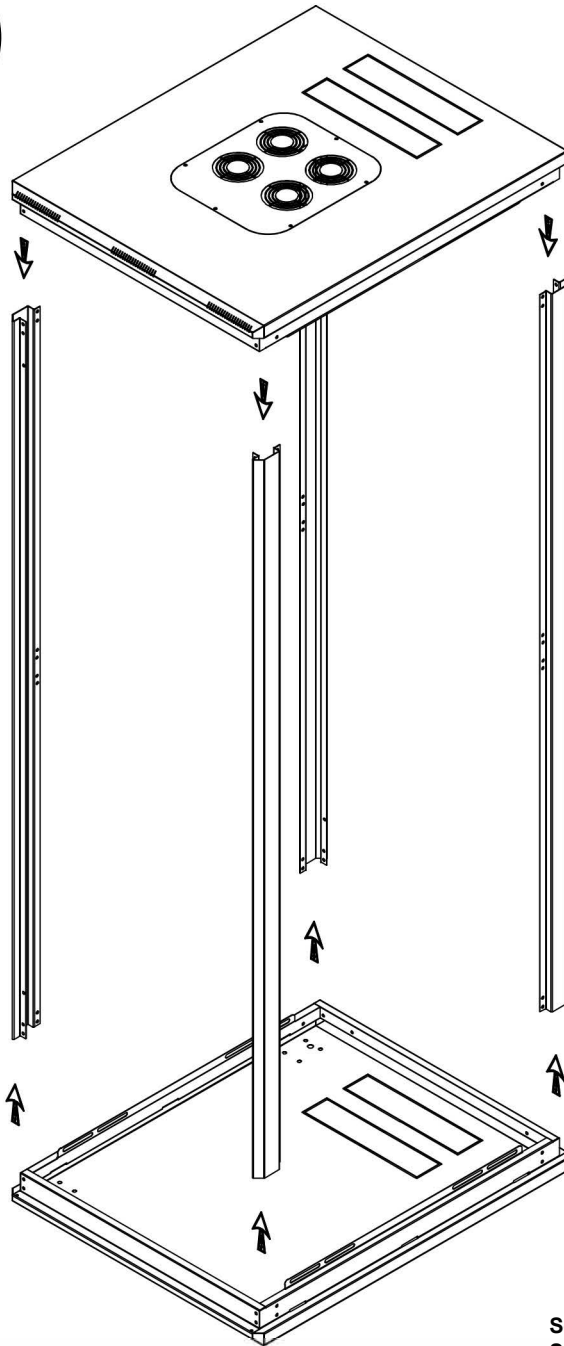


3 LENGHT
PERPENDICULAR

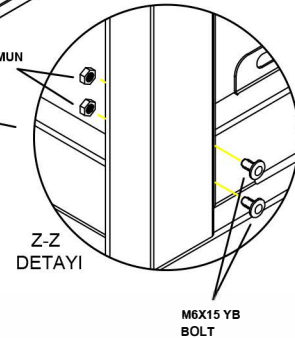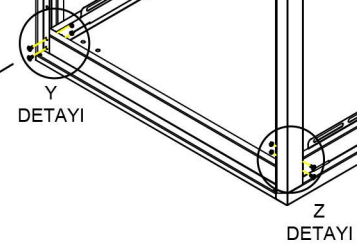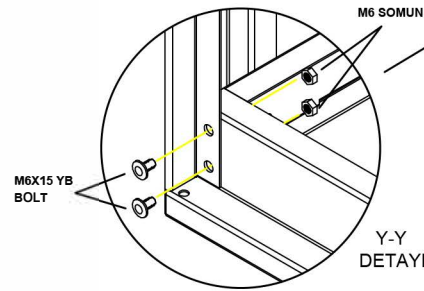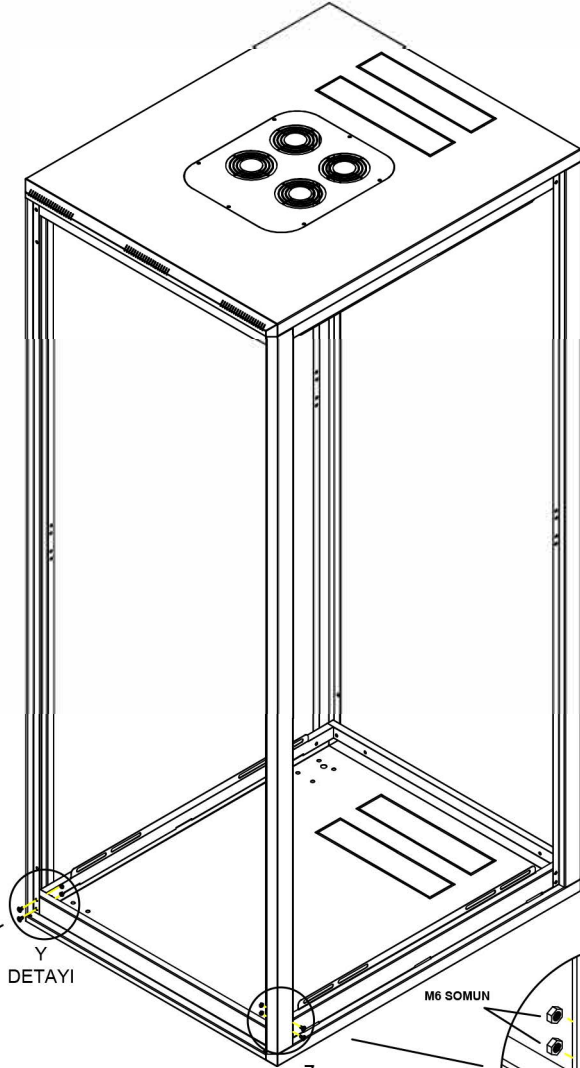

Screw the four uprights (Y-Y and Z-Z) to the sub-base one by one as shown in the details.
Screw the upper ceiling in the same way at all four corners.


Note: Cabin according to your request. You can mount it vertically or horizontally.

2

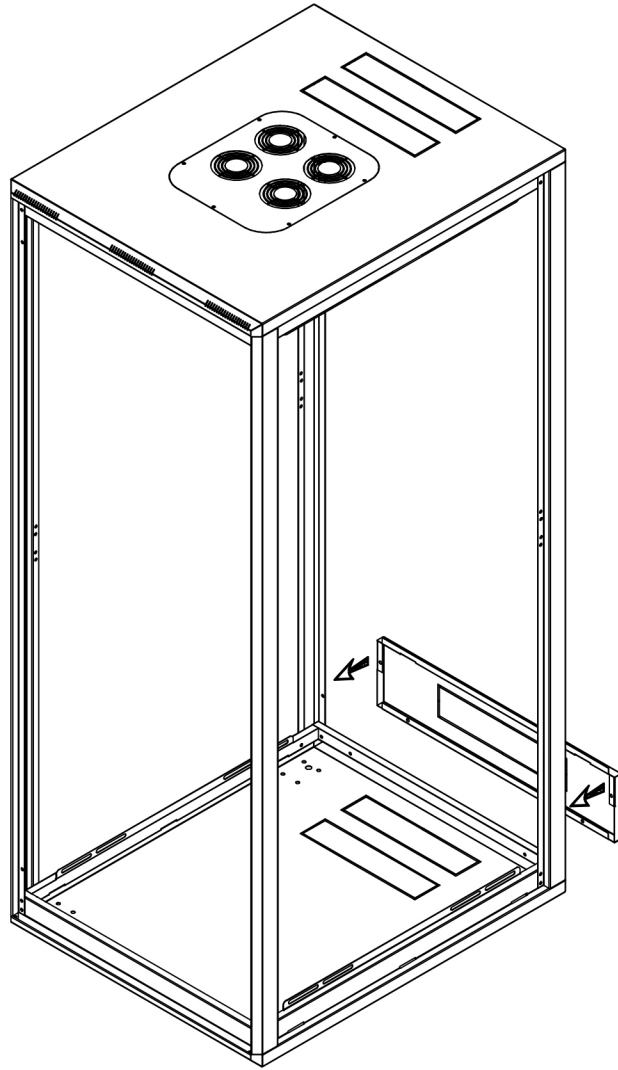

5

KABLO GEÇİŞ

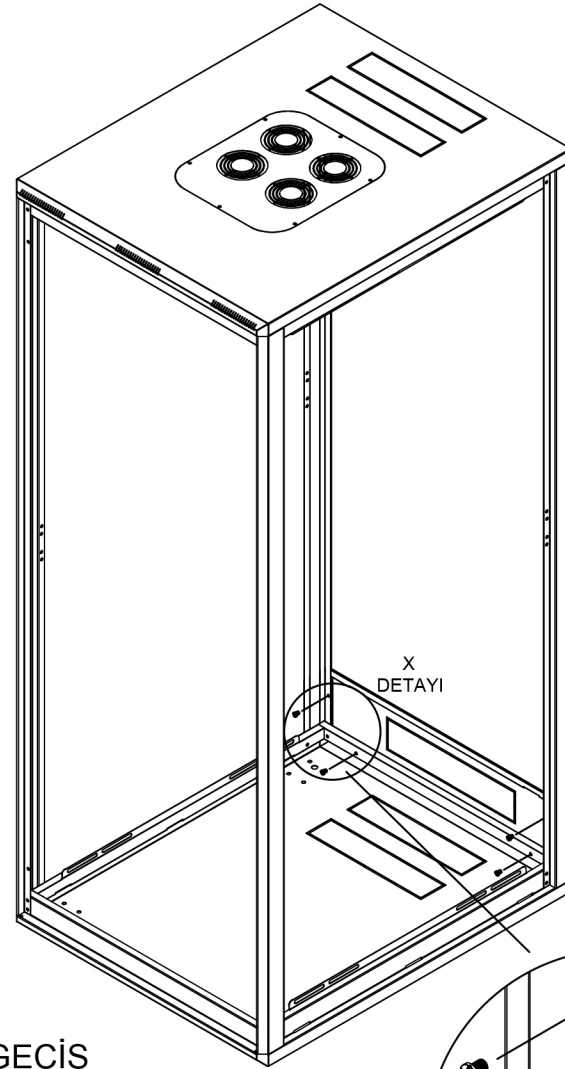




X
DETAYI

M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapakını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

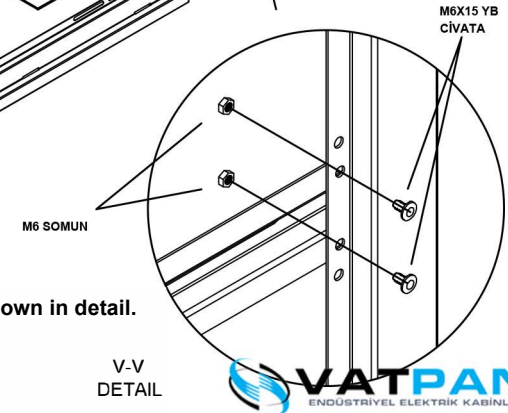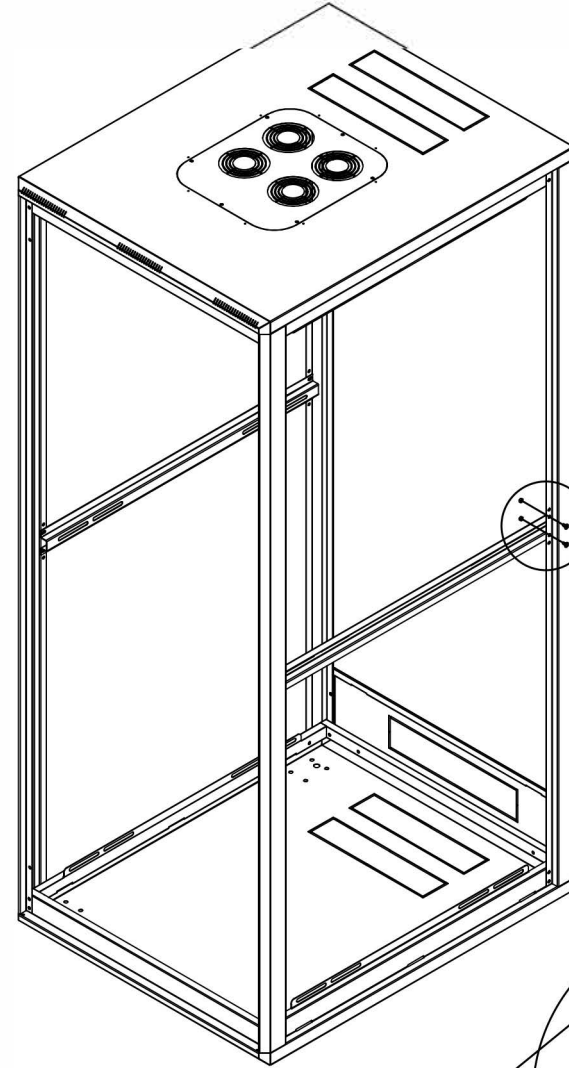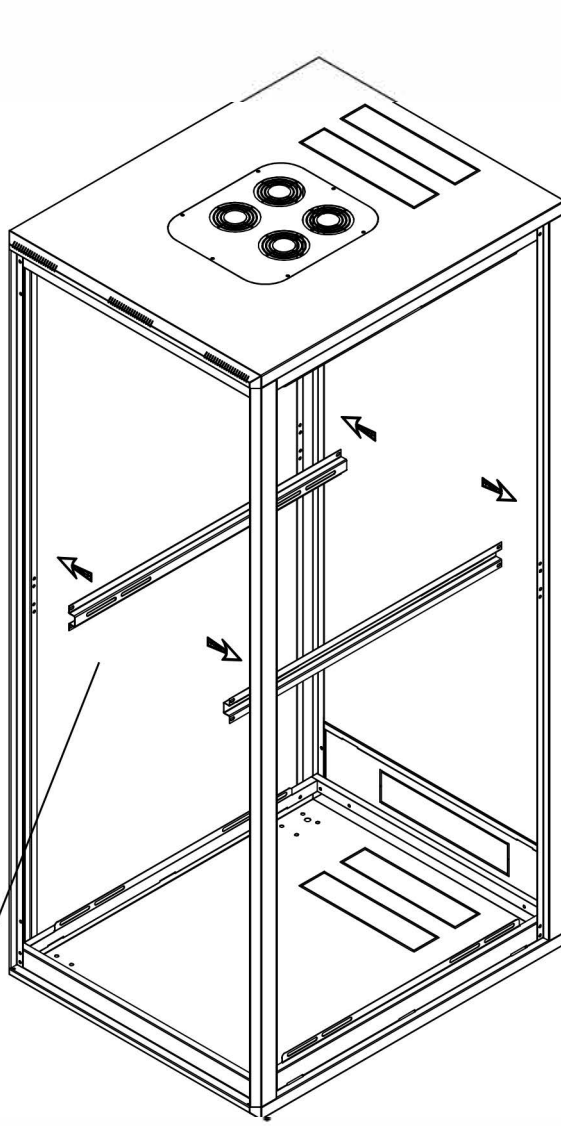

6

SIDE DEPTH WEFTİ


Screw the side depth weft (V-V) with the appropriate screw and nut as shown in detail. Make the other sides of the side depth scarf in the same way.

Note: Side depth weft is used in 34U and above cabins.

4

4


RACK PERPEN DICULAR

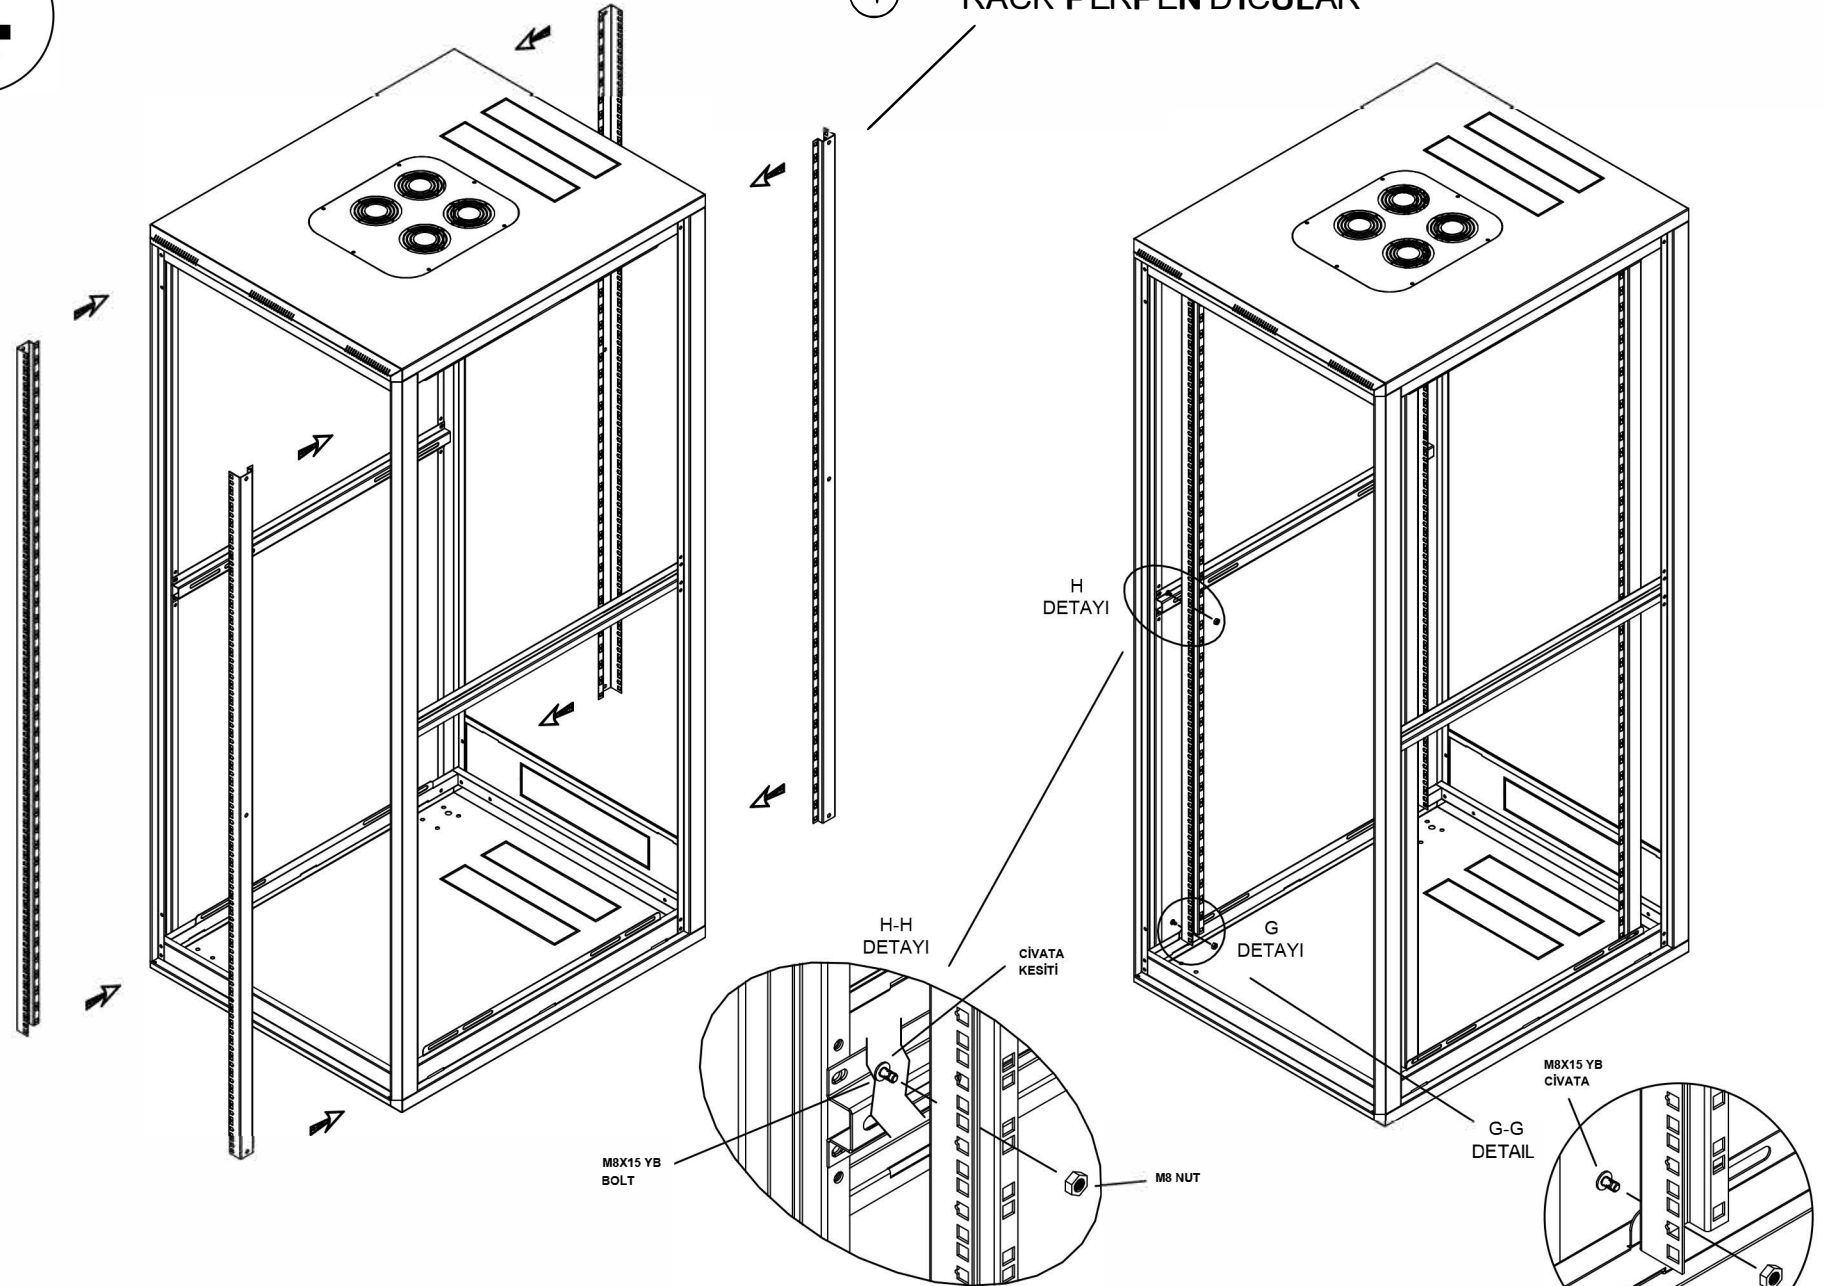

Screw the rack uprights to the side depth weft (H-H) with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.


Screw the rack uprights (G-G) to the lower floor and upper ceiling with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.

5

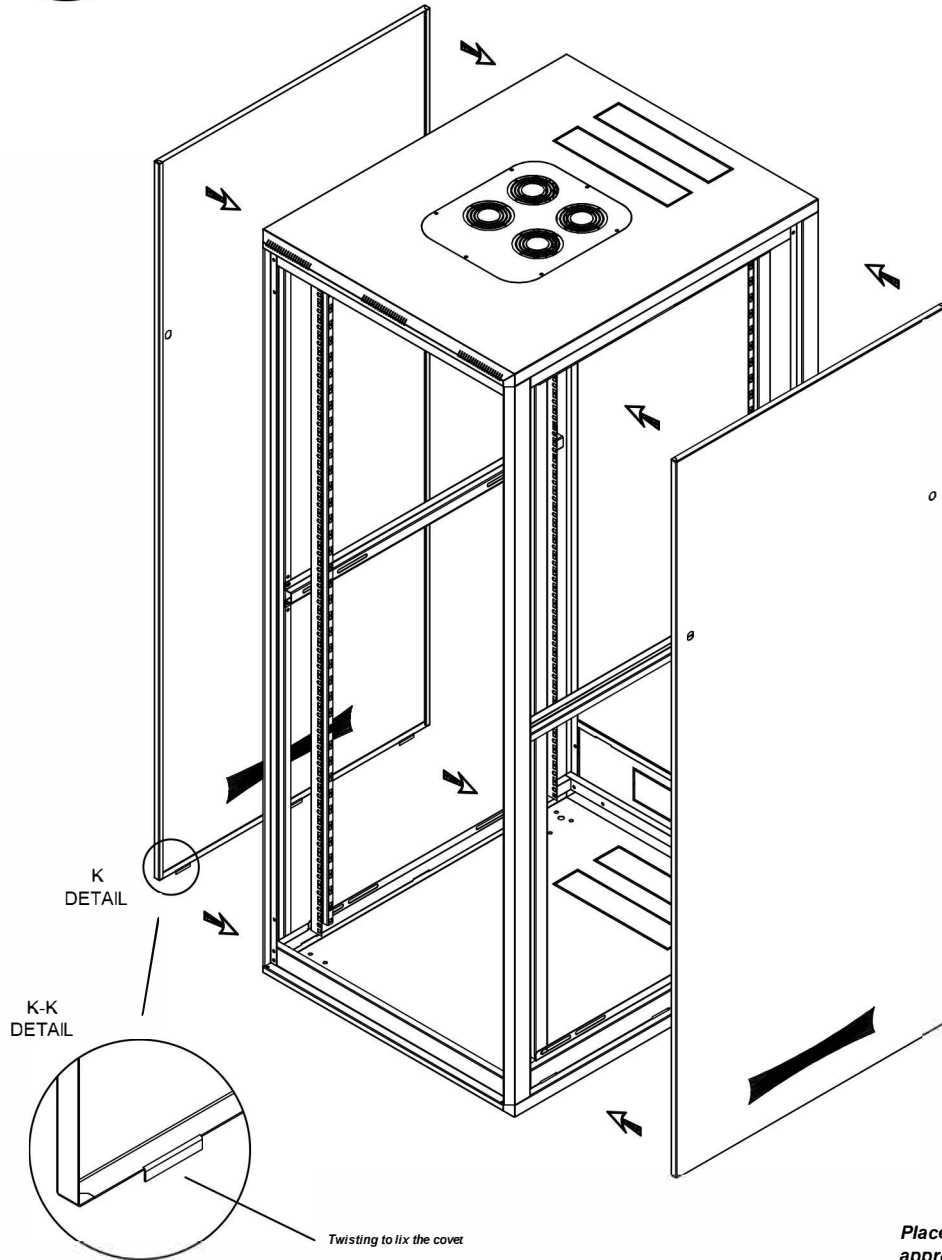

7

SIDE COVER

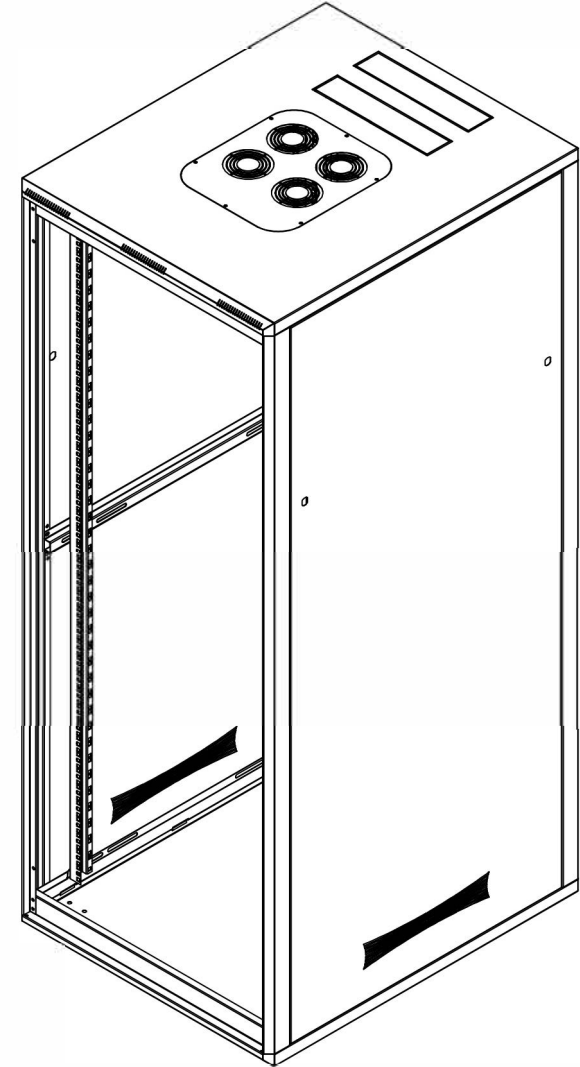

Place the cover fixing twists shown in detail (K-K) at the bottom of the side covers into the appropriate slots in the lower base. Then you can do the locking process.

6

Pull down the spring pin and insert it into the pin hole in the upper ceiling as detailed on the upper part (D-D) of the Glazed or Perforated front coverk

D-D
DETAIL

D
DETAYI

T
DETAYI

F
DETAYI

F-F
DETAYI

T-T
DETAYI

Pin hole where the glass front coverk will be placed in the lower base


8

BACK COVER




M
DETAIL

M-M
DETAIL

Twist to fix the covet

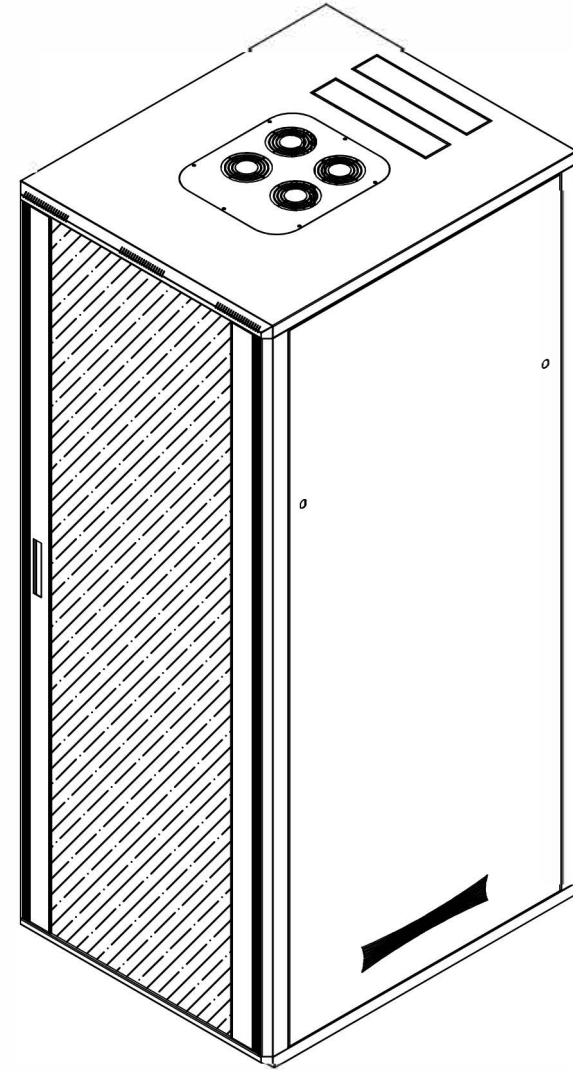

9
CAMLI ÖN KAPAK

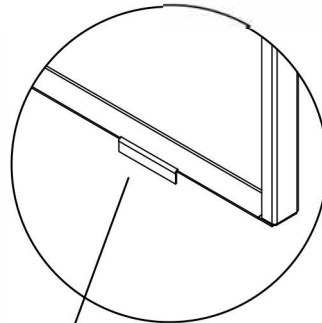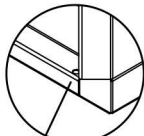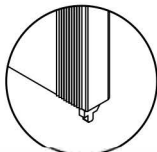

Place the snap pin of the cover shown in detail (F-F) on the lower part of the glass or perforated front cover into the appropriate hole in the lower basek