

سلسلة اللوحة الجانبية القطعة الواحدة — كتيب التركيب، عرض 60 سم

ورمز البراغي/الصواميل (مثل M6X15 YB) بقيت كما هي دون تغيير، وتظهر هذه الرموز نفسها في الرسومات الفنية التالية. هذه الصفحات ترجمة مرافقة للرسومات الفنية الأصلية. رموز التفاصيل (مثل A-A)

قائمة الأجزاء

- السقف العلوي
- القاعدة السفلية
- عمود الطول
- عمود الراك
- ممر الكابلات
- دعامة العمق الجانبية
- اللوحة الجانبية
- اللوحة الخلفية
- الباب الأمامي الزجاجي

خطوات التركيب

الخطوة 1 — عمود الطول

بواسطة المسامير، كما هو موضح في التفصيلين (Y-Y و Z-Z)، ثبتها بنفس الطريقة في السقف العلوي من الزوايا الأربع. قم بتهيئة الأعمدة الأربعة واحدا تلو الآخر بالقاعدة السفلية
ملاحظة: يمكنك تركيب الخزانة في وضع رأسي أو أفقي حسب رغبتك.

الخطوة 2 — ممر الكابلات

ثبت غطاء ممر الكابلات بالمسمار المناسب كما هو موضح في التفصيل (X-X). كرر نفس العملية على الجانبين.

الخطوة 3 — دعامة العمق الجانبية

الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (V-V). كرر نفس العملية على الجوانب الأخرى للدعامة. ثبت دعامة العمق
ملاحظة: تستخدم دعامة العمق الجانبية في الخزانات من 34U فأعلى.

الخطوة 4 — عمود الراك

بدعامة العمق الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (H-H). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى. ثبت أعمدة الراك
والسقف العلوي بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (G-G). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى. ثبت أعمدة الراك بالقاعدة السفلية

الخطوة 5 — اللوحة الجانبية


الجانبية، كما هو موضح في التفصيل (K-K)، في الفتحات المطابقة في القاعدة السفلية. بعد ذلك يمكنك إجراء عملية القفل. أدخل ألسنة تثبيت الغطاء الموجودة أسفل اللوحات

الخطوة 6 — اللوحة الخلفية، الباب الأمامي الزجاجي


الأمامي الزجاجي، اسحب المسمار النابض إلى الأسفل وأدخله في فتحة السقف العلوي كما هو موضح في التفصيل (D-D). في الجزء العلوي من الباب

الباب الأمامي الزجاجي، أدخل مسمار التثبيت، كما هو موضح في التفصيل (F-F)، في الفتحة المطابقة في القاعدة السفلية.
في الجزء السفلي من


SINGLE PIECE SIDE COVER SERIES
60CM WIDTH ASSEMBLY MANUAL

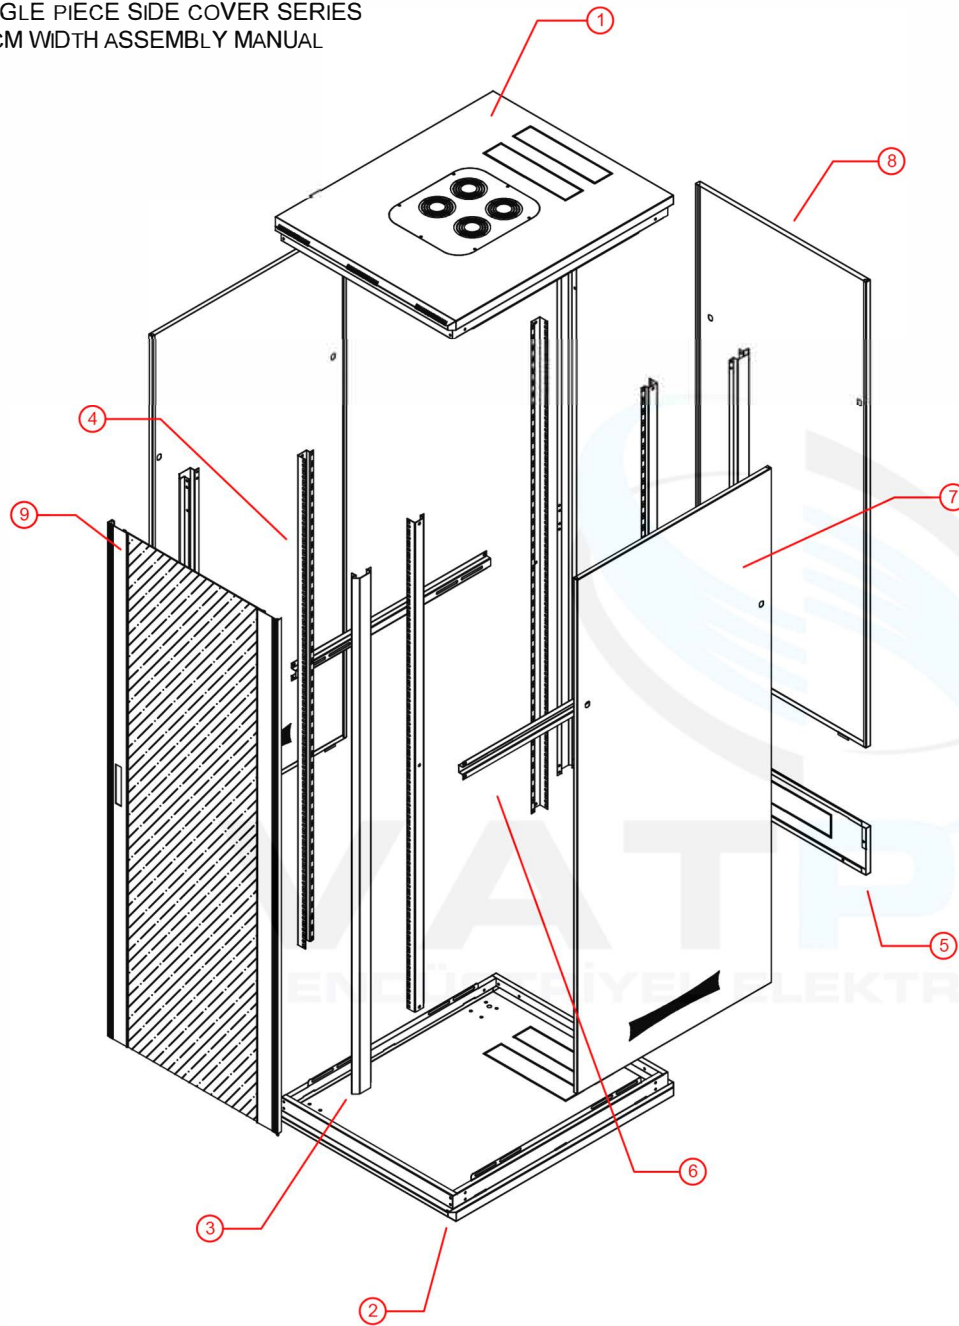



- ① UPPER CEILING
- ② LOWER BASE
- ③ LENGHT PERPENDICULAR
- ④ RACK PERPENDICULAR
- ⑤ CABLE TRANSITION
- ⑥ SIDE DEPTH WEFTI
- ⑦ SIDE COVER
- ⑧ BACK COVER
- ⑨ GLASS OR PERFOREDFRONT DOOR

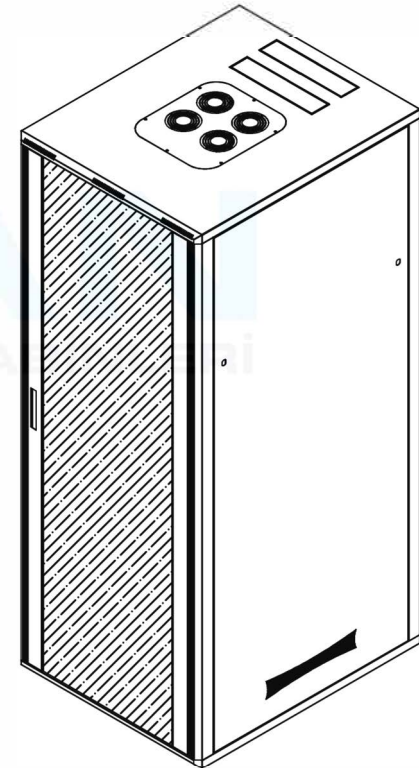

1

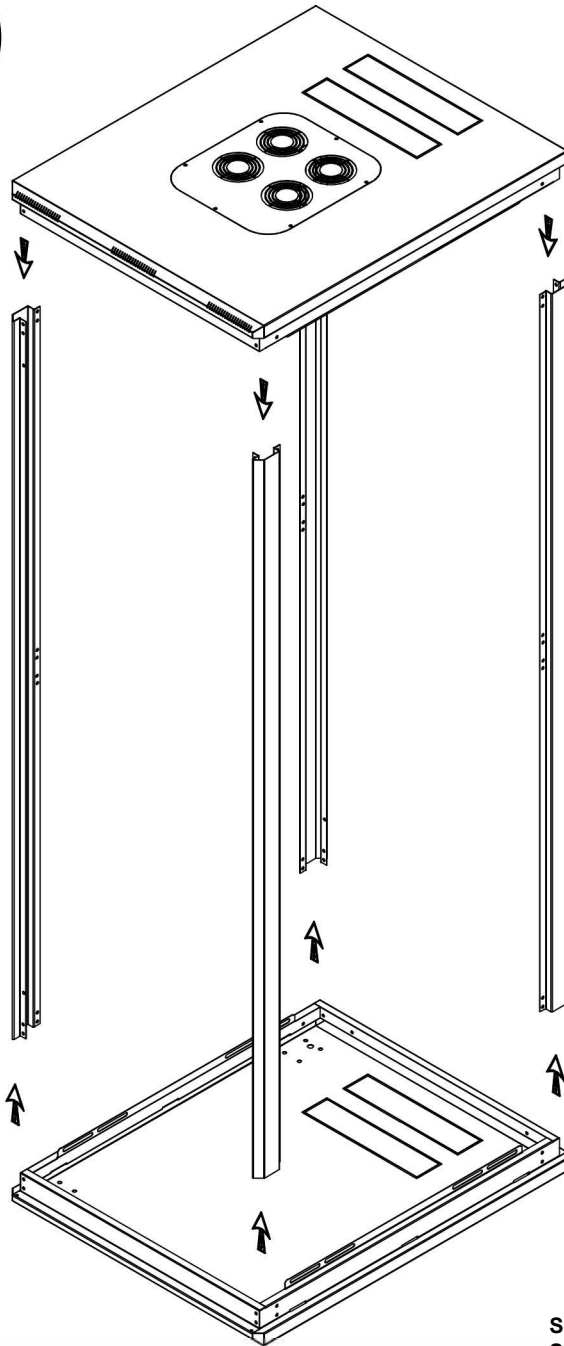


3 LENGHT
PERPENDICULAR

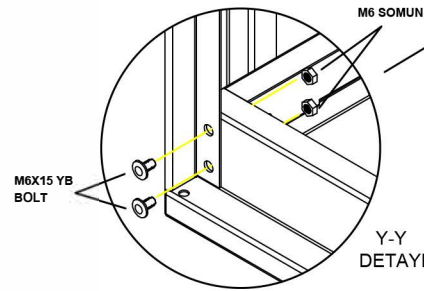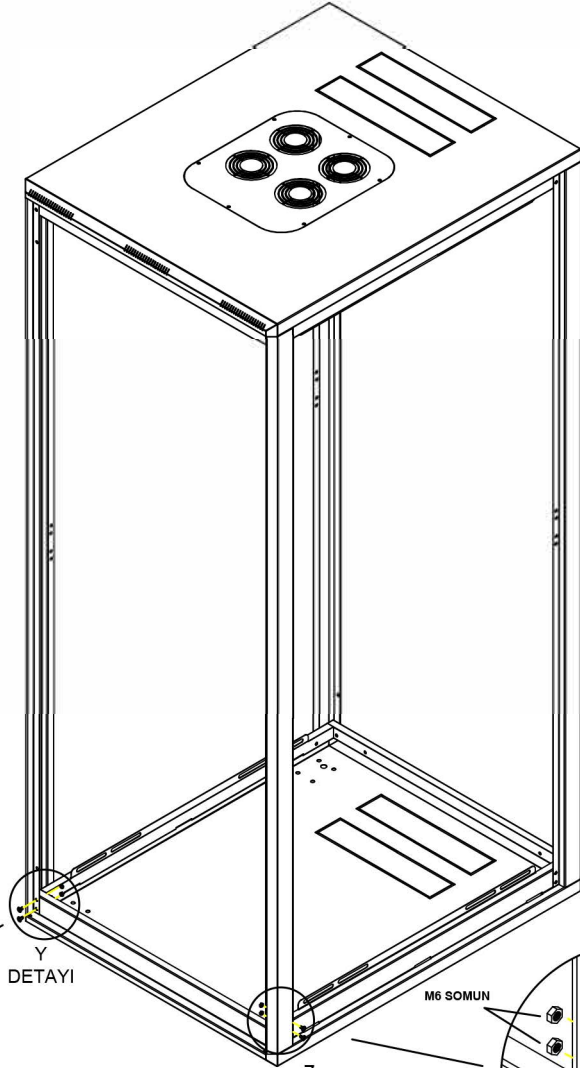

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

Y-Y
DETAYI

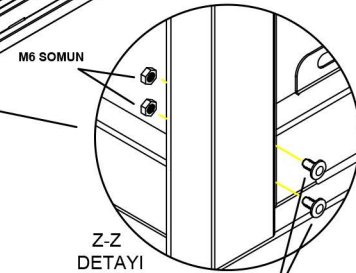


M6 SOMUN
Z-Z
DETAYI

M6X15 YB
BOLT

Screw the four uprights (Y-Y and Z-Z) to the sub-base one by one as shown in the details.
Screw the upper ceiling in the same way at all four corners.


Note: Cabin according to your request. You can mount it vertically or horizontally.

2

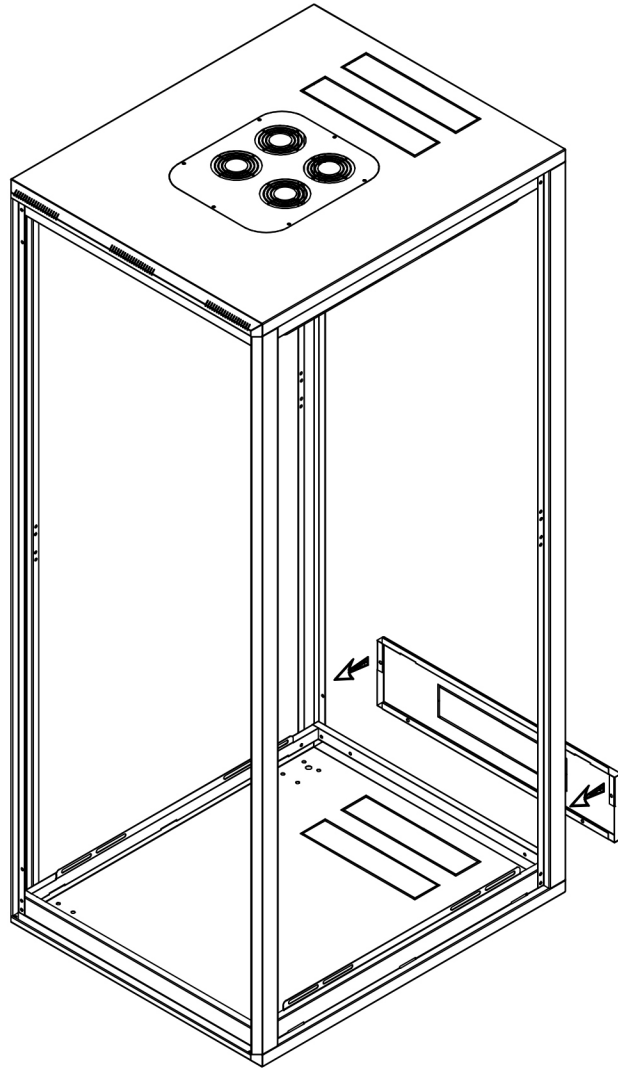

5

KABLO GEÇİŞ



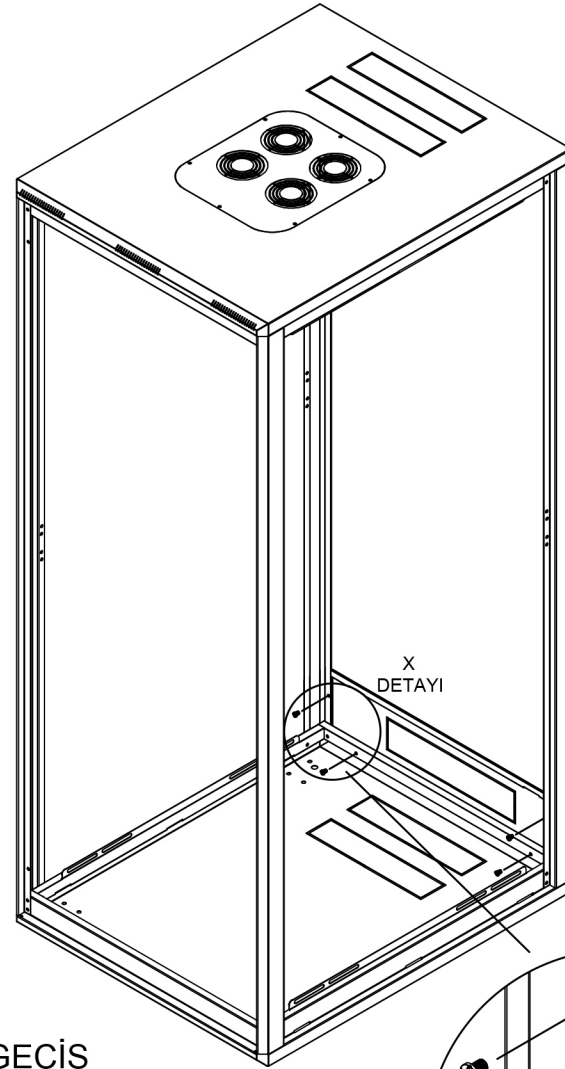


M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

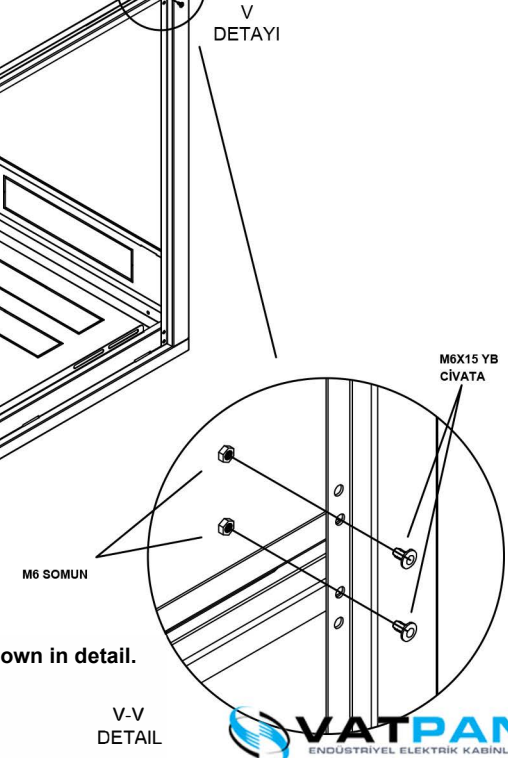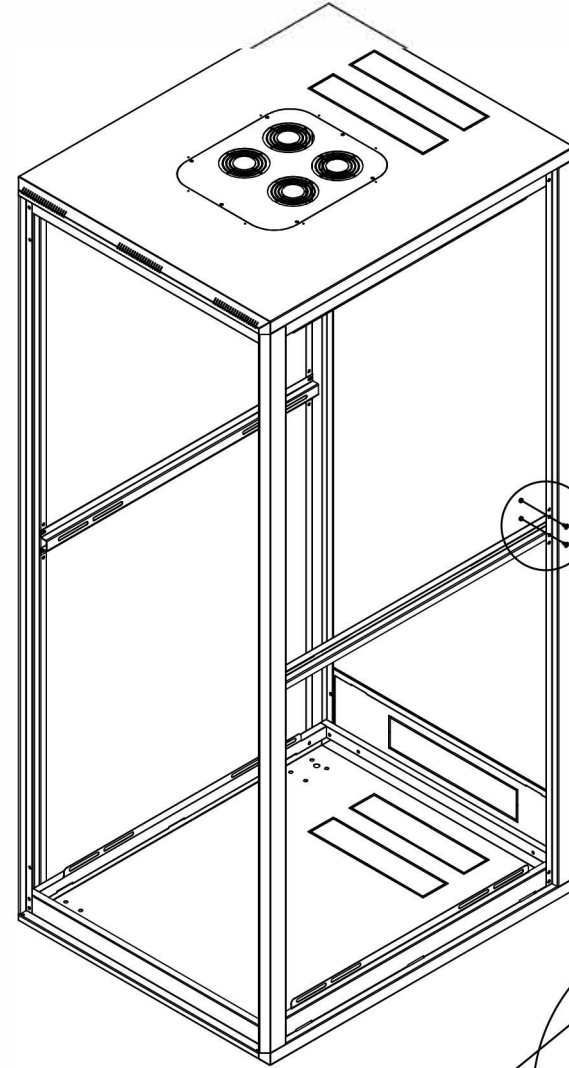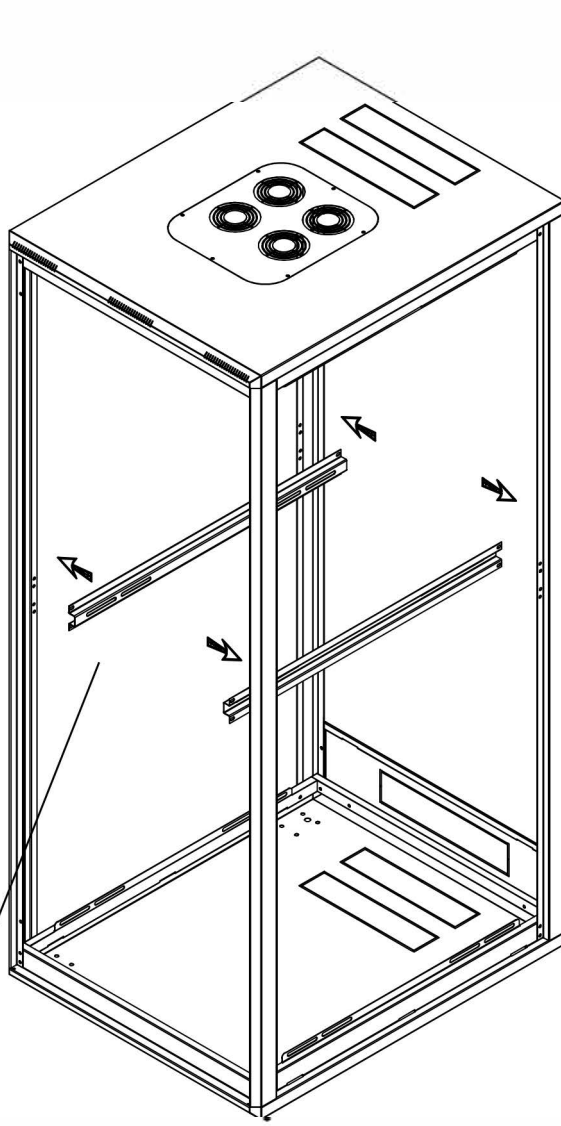

6 SIDE DEPTH WEFTİ

Screw the side depth weft (V-V) with the appropriate screw and nut as shown in detail. Make the other sides of the side depth scarf in the same way.


Note: Side depth weft is used in 34U and above cabins.

V-V
DETAIL

4

4


RACK PERPEN DICULAR

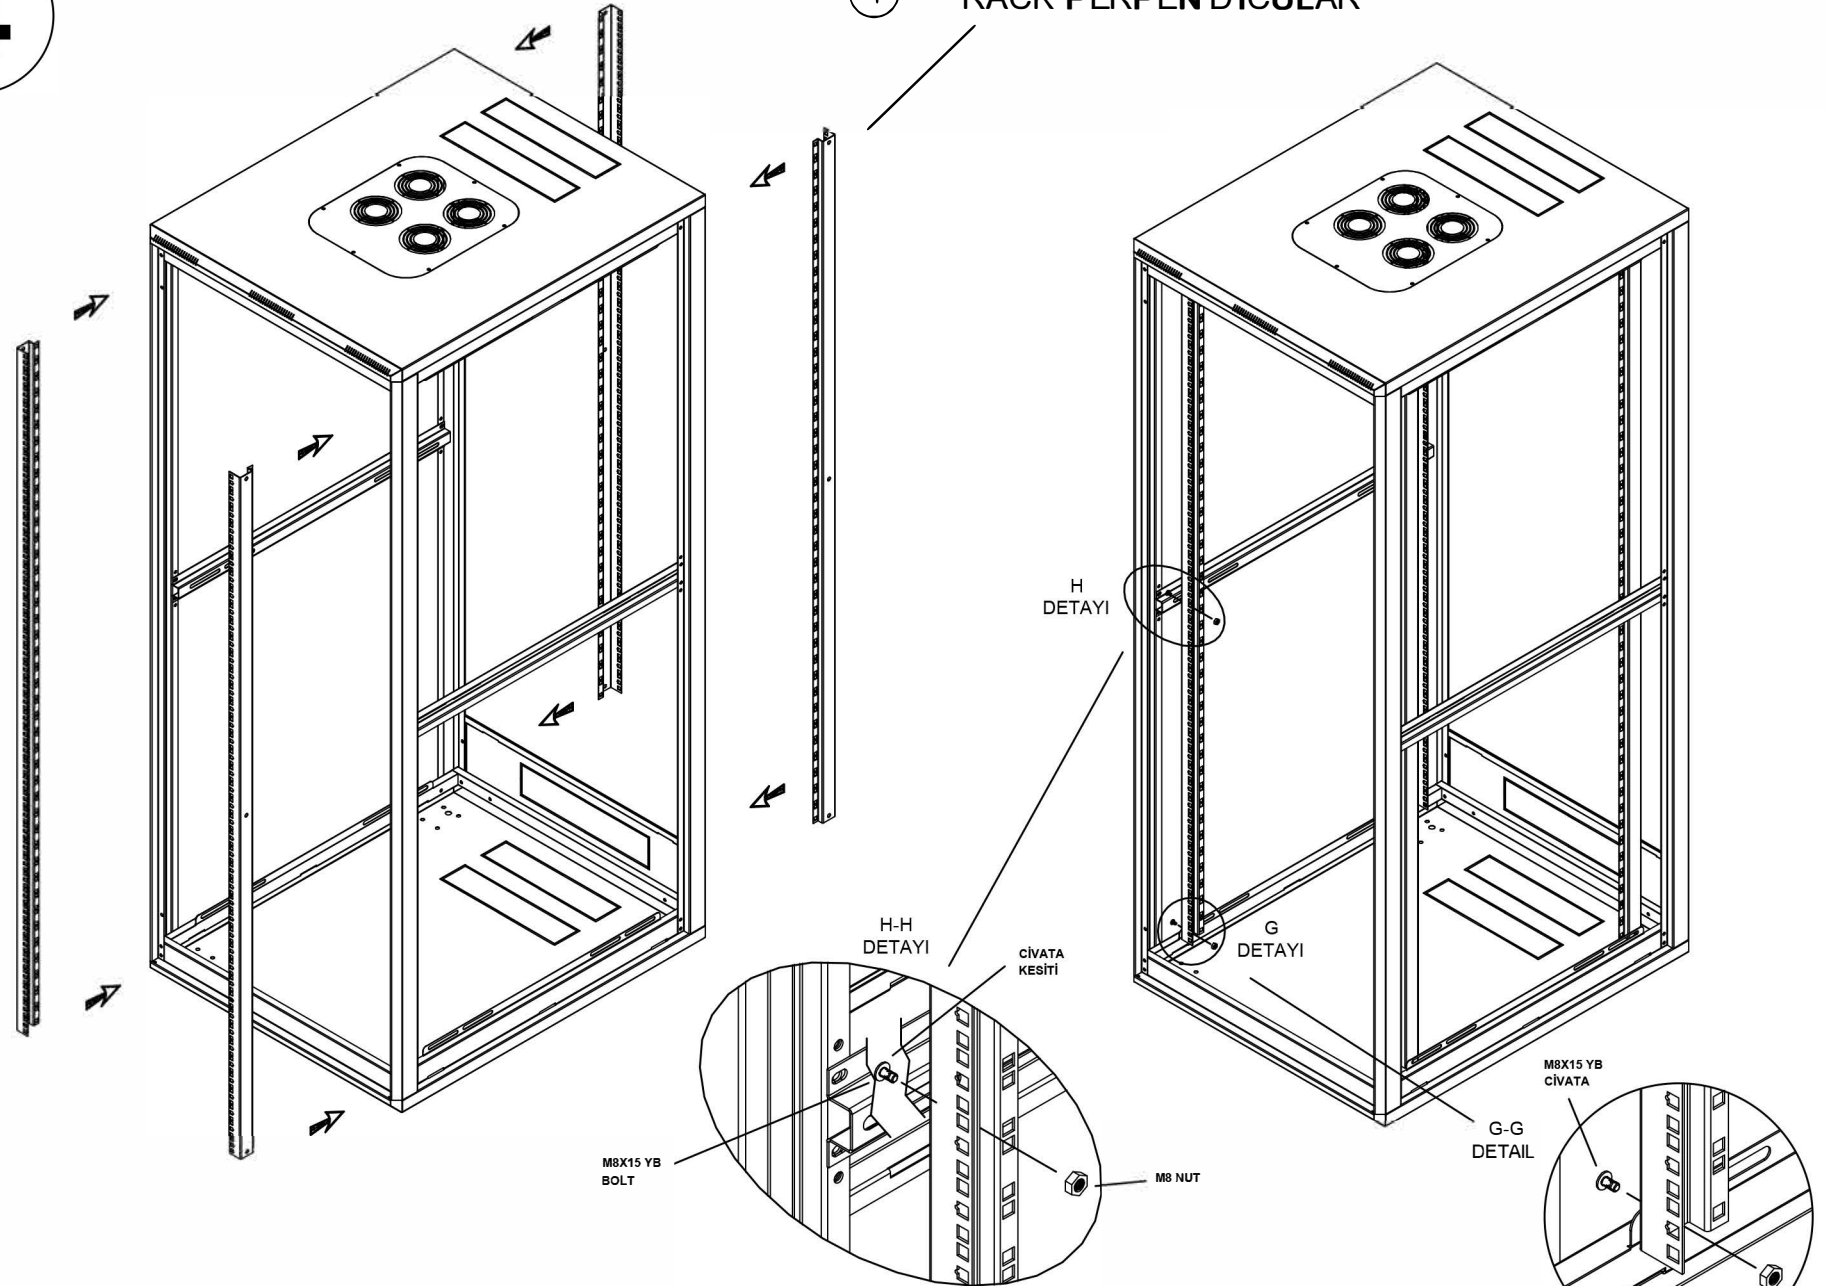

Screw the rack uprights to the side depth weft (H-H) with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.


Screw the rack uprights (G-G) to the lower floor and upper ceiling with the appropriate bolt and nut as shown in detail. Do the same for the other corners.

5

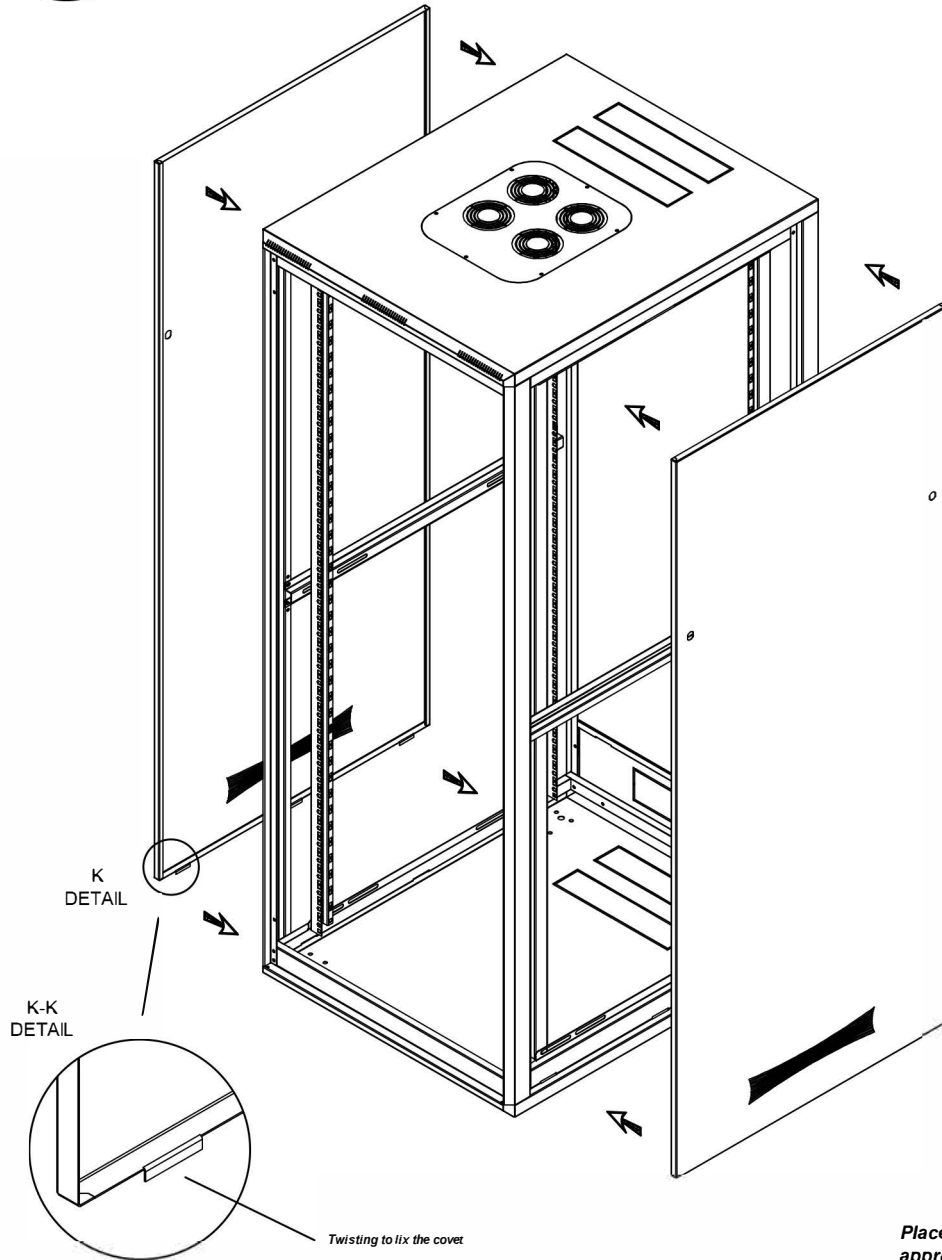

7

SIDE COVER

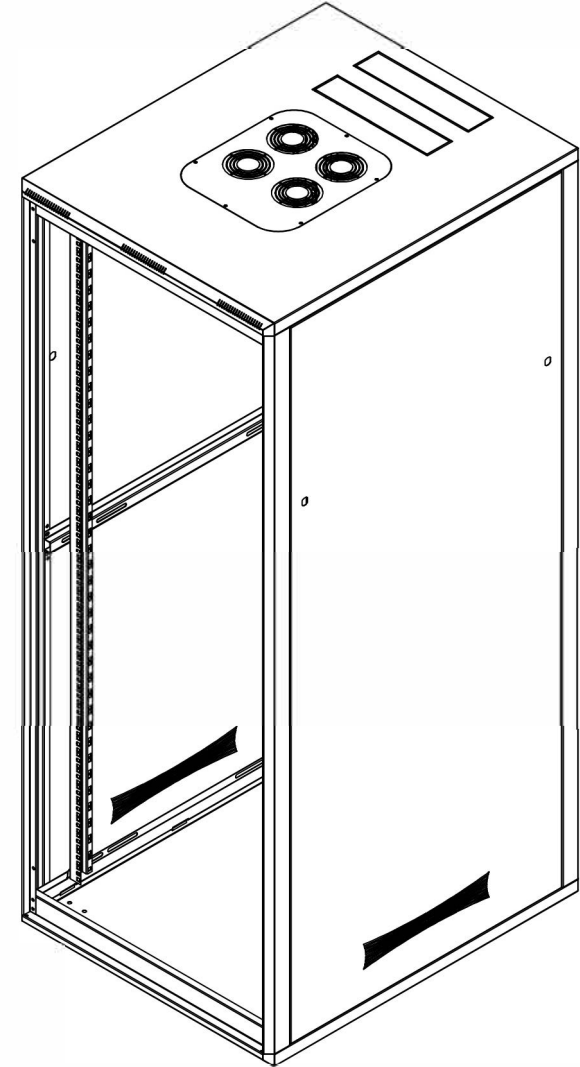

Place the cover fixing twists shown in detail (K-K) at the bottom of the side covers into the appropriate slots in the lower base. Then you can do the locking process.

6

Pull down the spring pin and insert it into the pin hole in the upper ceiling as detailed on the upper part (D-D) of the Glazed or Perforated front coverk

D-D
DETAIL

D
DETAYI

T
DETAYI

F
DETAYI

F-F
DETAYI

T-T
DETAYI

Pin hole where the glass front coverk will be placed in the lower base


8

BACK COVER

M
DETAIL

M-M
DETAIL

Twist to fix the covet

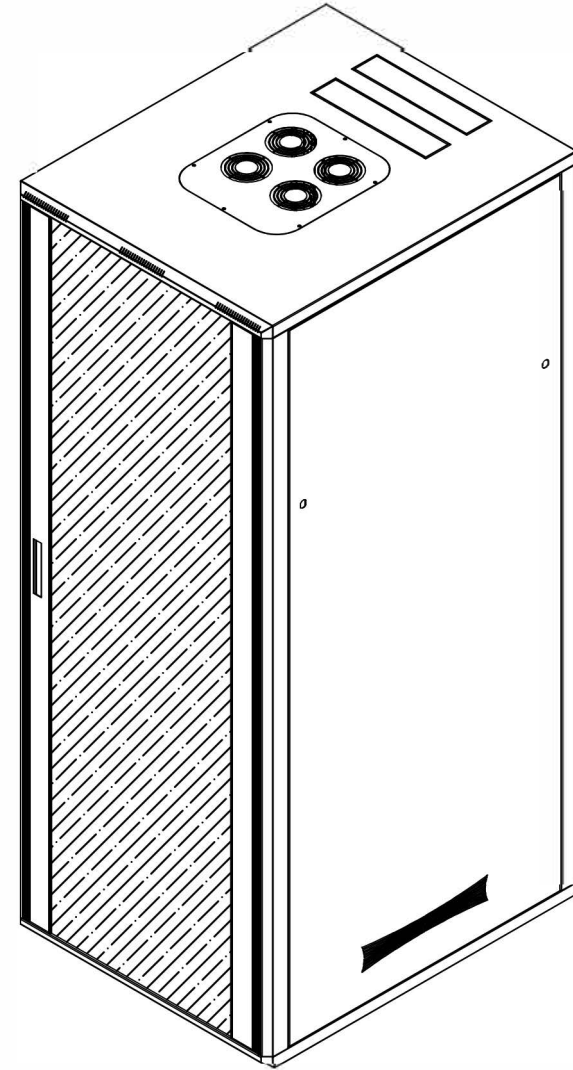

9
CAMLI ÖN KAPAK

Place the snap pin of the cover shown in detail (F-F) on the lower part of the glass or perforated front cover into the appropriate hole in the lower basek