

## Einteilige Seitenblech-Serie — Montageanleitung, 80 cm Breite

Diese Seiten sind eine Übersetzung zu den originalen technischen Zeichnungen. Detailcodes (z. B. A-A) sowie Schrauben-/Muttercodes (z. B. M6X15 YB) wurden unverändert aus dem Original übernommen; dieselben Codes erscheinen auf den nachfolgenden technischen Zeichnungen.

### Teileliste

---

1. Obere Decke
2. Untere Bodenplatte
3. Längsständer
4. Rack-Ständer
5. Kabeldurchführung
6. Seitliche Tiefenstrebe
7. Obere/untere Tiefenstrebe
8. Seitenblech
9. Rückwand
10. Fronttür mit Glas

### Montageschritte

---

#### Schritt 1 — Längsständer

Schrauben Sie die vier Ständer einzeln an die untere Bodenplatte, wie in den Details (Y-Y und Z-Z) gezeigt. Verschrauben Sie sie auf die gleiche Weise an allen vier Ecken mit der oberen Decke.

Hinweis: Sie können den Schrank je nach Wunsch vertikal oder horizontal montieren.

#### Schritt 2 — Kabeldurchführung

Schrauben Sie die Kabeldurchführungsabdeckung mit der passenden Schraube fest, wie in Detail (X-X) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang auf beiden Seiten.

#### Schritt 3 — Seitliche Tiefenstrebe, Obere/untere Tiefenstrebe

Hinweis: Die im Bild gezeigten M6x15-Schrauben sind an der Innenseite der oberen Decke und der unteren Bodenplatte befestigt. Befestigen Sie mit diesen Schrauben und einer M6-Mutter die obere/untere Tiefenstrebe wie im Bild gezeigt an der unteren Bodenplatte und der oberen Decke.

Schrauben Sie die seitliche Tiefenstrebe mit der passenden Schraube und Mutter fest, wie in Detail (A-A) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Seiten der Tiefenstrebe.

Hinweis: Die mittlere seitliche Tiefenstrebe wird bei Schränken ab 34U verwendet.

#### Schritt 4 — Rack-Ständer

Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die seitliche Tiefenstrebe, wie in Detail (H-H) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.

Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die untere Bodenplatte und die obere Decke, wie in Detail (G-G) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.

#### Schritt 5 — Seitenblech


Setzen Sie die Befestigungsglaschen am unteren Rand der Seitenbleche, siehe Detail (K-K), in die passenden Schlitze der unteren Bodenplatte ein. Anschließend können Sie den Verriegelungsvorgang durchführen.

### **Schritt 6 — Rückwand, Fronttür mit Glas**


Ziehen Sie oben an der Glastür den Federstift nach unten und setzen Sie ihn, wie in Detail (D-D) gezeigt, in die Stiftbohrung der oberen Decke ein.

Setzen Sie unten an der Glastür den Rastzapfen, siehe Detail (F-F), in die passende Bohrung der unteren Bodenplatte ein.


TEK PARA YAN KAPAK SERİSİ  
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

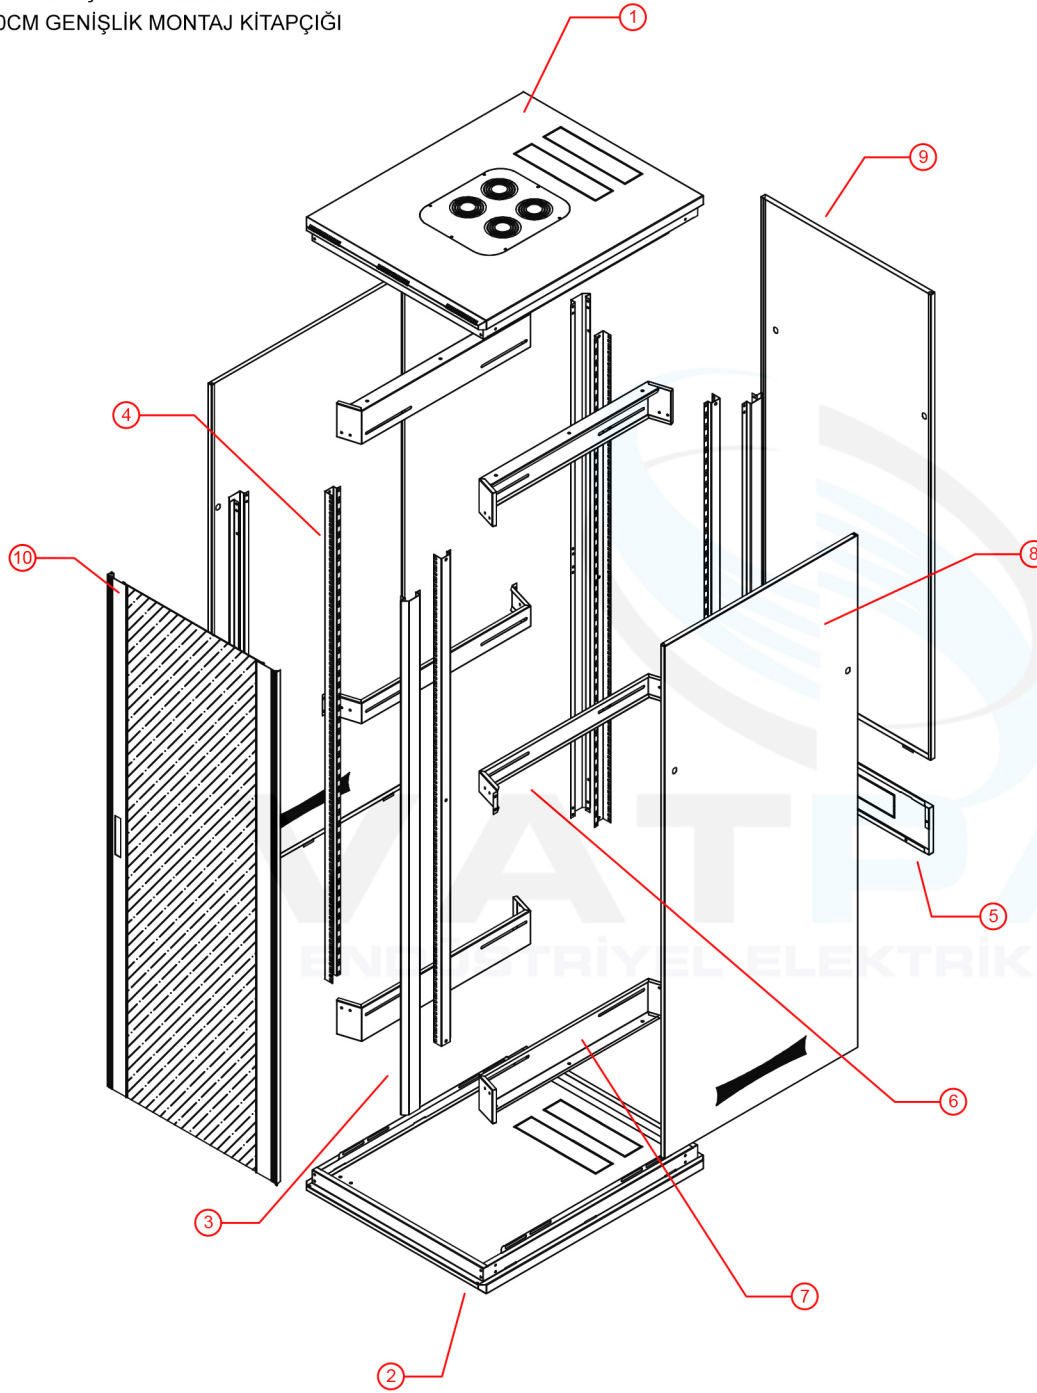




- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ ALT UST DERİNLİK ATKI
- ⑧ YAN KAPAK
- ⑨ ARKA KAPAK
- ⑩ CAMLI ÖN KAPAK

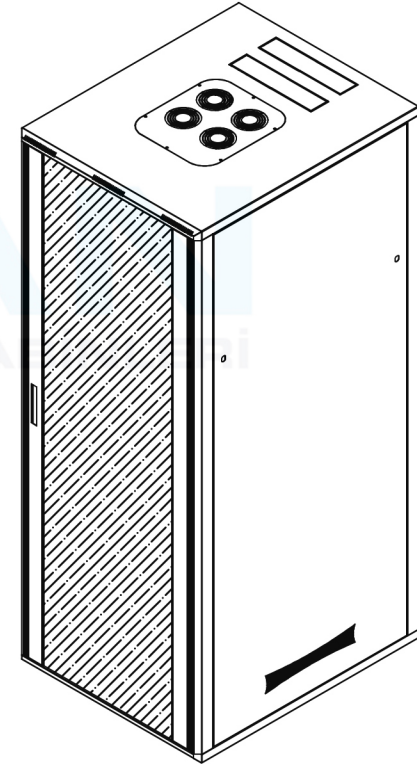

1

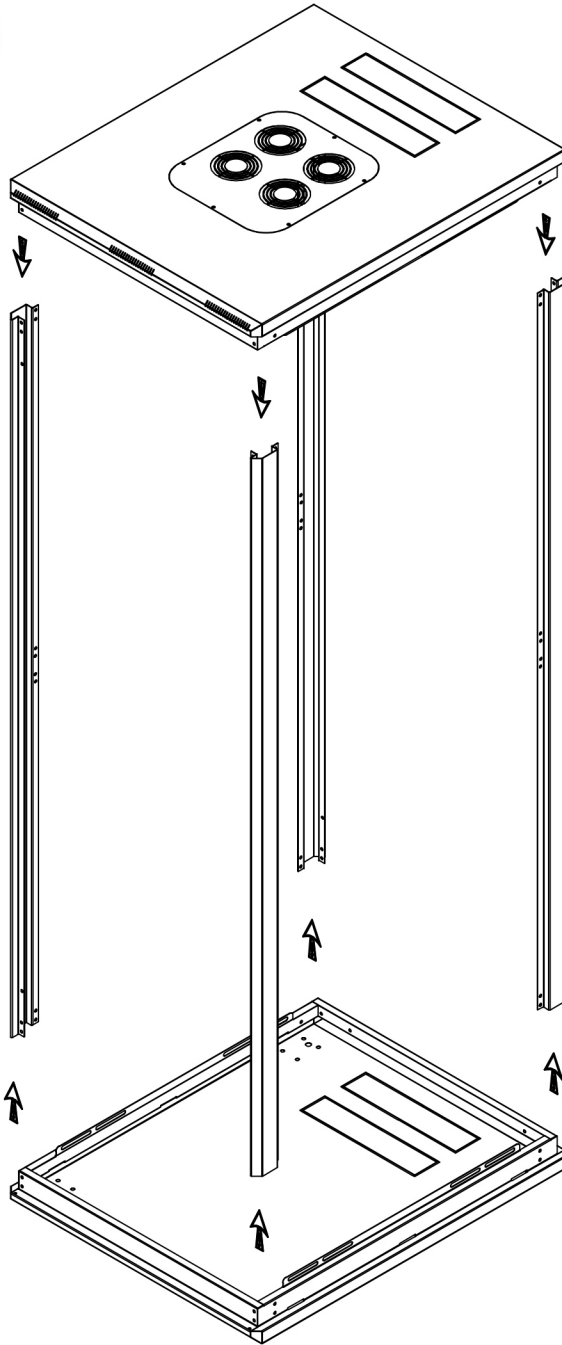


3 BOY DİKME

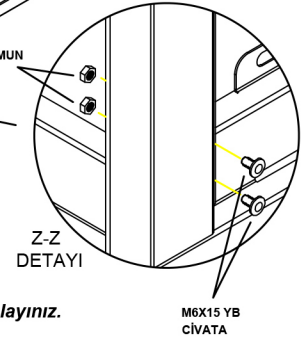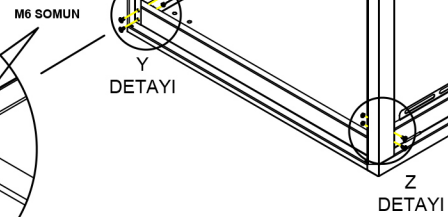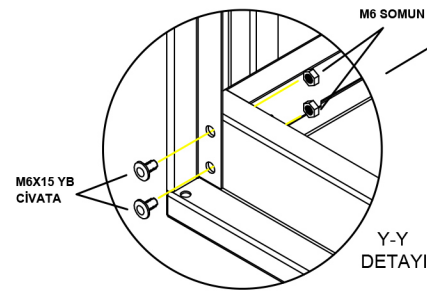

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.  
Üst tavanıda aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

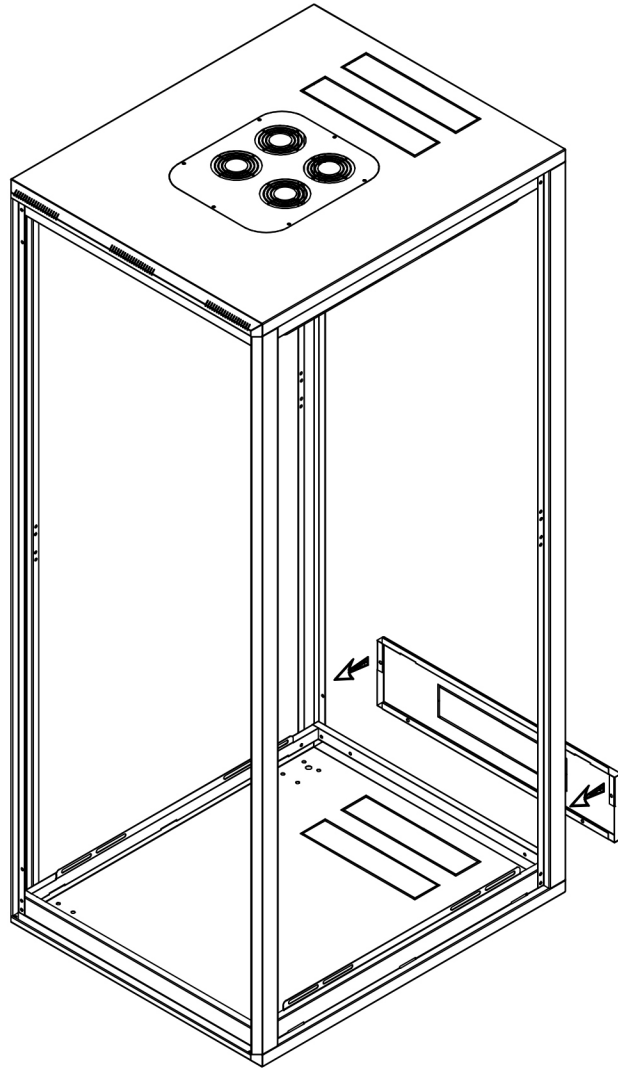

5

KABLO GEÇİŞ

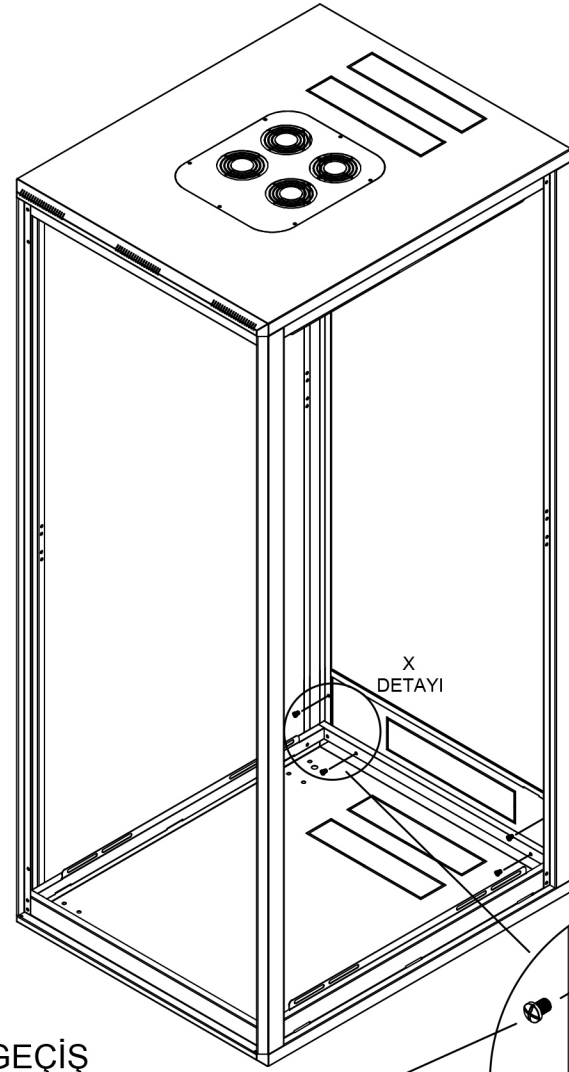

M5X15 YSB  
CIVATA

X-X  
DETAYI

*Kablo geiş kapagını (X-X) detayında gösterildiğı şekilde uygun vida ile vidalayınız.  
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

## ALT ÜST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 ÇİVATALAR ÜST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLENMİŞTİR.  
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU ÇİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

M6X15 YB ÇİVATA  
GÖVDEYE SABİTTİR.

B-B  
DETAYI

M6 SOMUN

M6 SOMUN

M6X15 YB  
ÇİVATA

A-A  
DETAYI

6

## YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız.  
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

**Not:** Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

4


## RACK DİKME

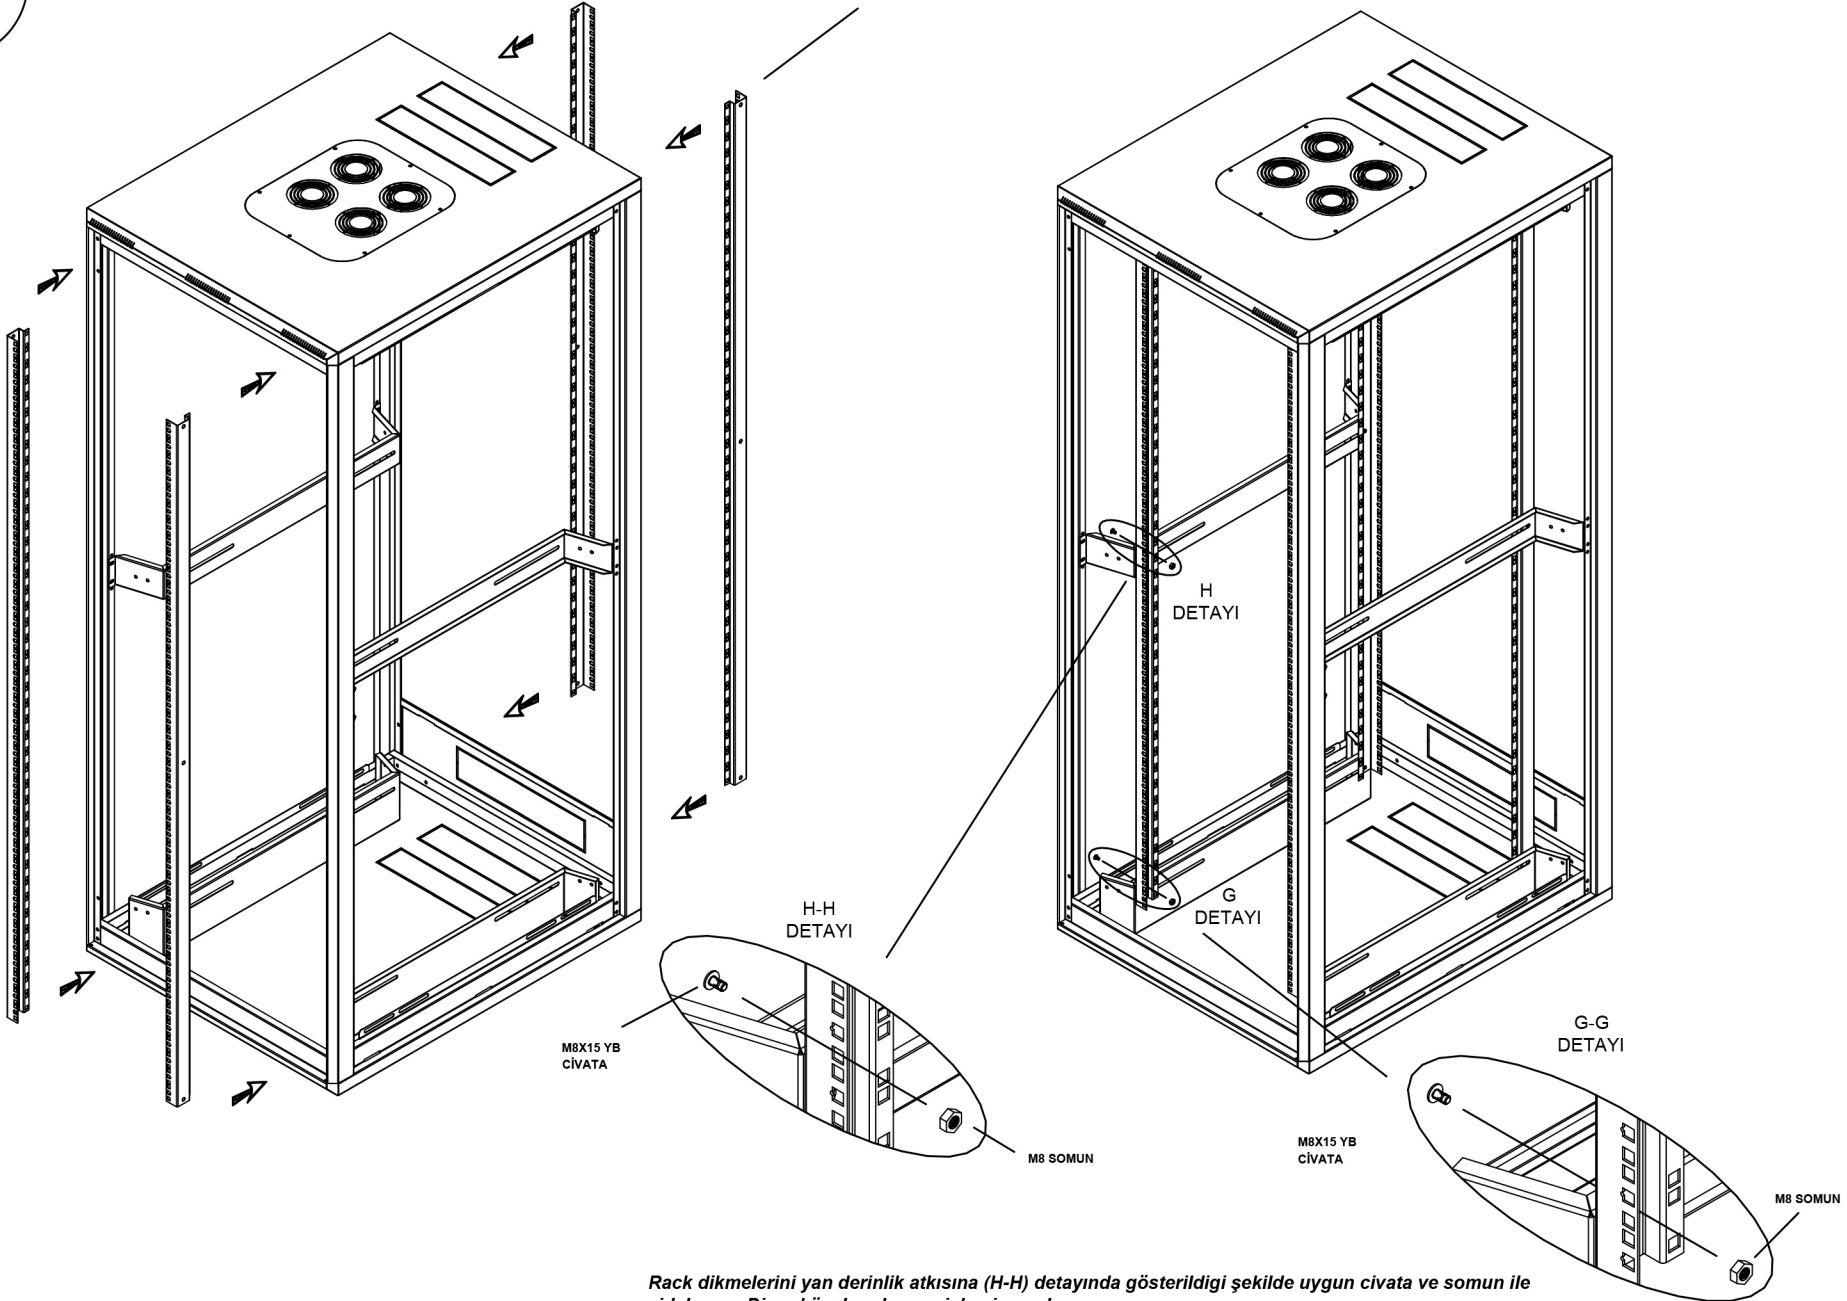

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

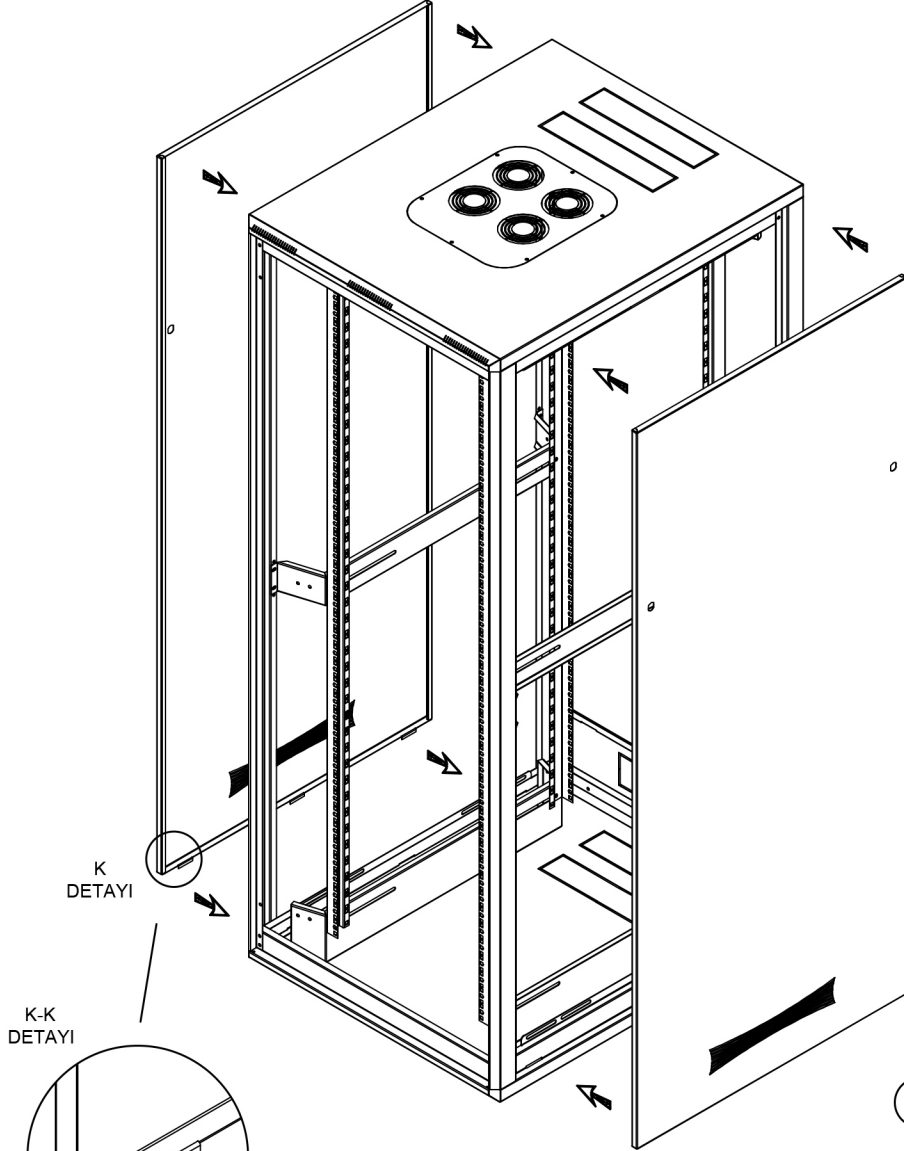


8

YAN KAPAK

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapagı sabitleme bükümü alt tabanda uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deliğine yerleştiriniz.

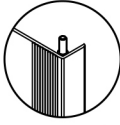

D-D  
DETAYI

D  
DETAYI

9

ARKA KAPAK

M  
DETAYI


10

CAMLI ÖN KAPAK

DETAYI

F  
DETAYI

T-T  
DETAYI

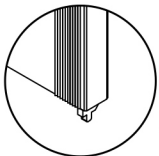

F-F  
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda yerleştirileceği pim deliği

Kapagı sabitleme bükümü

M-M  
DETAYI

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.