

Серия цельной боковой панели — Инструкция по сборке, ширина 80 см

Эти страницы являются переводом, сопровождающим оригинальные технические чертежи. Коды деталей (напр. A-A) и коды болтов/гаек (напр. M6X15 YB) оставлены без изменений; те же коды используются на следующих далее технических чертежах.

Перечень деталей

1. Верхняя крышка
2. Нижнее основание
3. Продольная стойка
4. Стойка рэка
5. Кабельный ввод
6. Боковая распорка по глубине
7. Верхняя/нижняя распорка по глубине
8. Боковая панель
9. Задняя панель
10. Передняя стеклянная дверь

Этапы сборки

Шаг 1 — Продольная стойка

Прикрутите четыре стойки по одной к нижнему основанию, как показано на деталях (Y-Y и Z-Z). Таким же образом прикрутите их к верхней крышке во всех четырёх углах.

Примечание: шкаф можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — по желанию.

Шаг 2 — Кабельный ввод

Прикрутите крышку кабельного ввода подходящим винтом, как показано на детали (X-X). Повторите ту же операцию с обеих сторон.

Шаг 3 — Боковая распорка по глубине, Верхняя/нижняя распорка по глубине

Примечание: болты M6x15, показанные на рисунке, закреплены с внутренней стороны верхней крышки и нижнего основания. Используя эти болты с гайкой M6, закрепите верхнюю/нижнюю распорку по глубине к нижнему основанию и верхней крышке, как показано на рисунке.

Прикрутите боковую распорку по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (A-A). Повторите ту же операцию с другими сторонами распорки.

Примечание: средняя боковая распорка по глубине используется в шкафах от 34U и выше.

Шаг 4 — Стойка рэка

Прикрутите стойки рэка к боковой распорке по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (H-H). Повторите ту же операцию в других углах.

Прикрутите стойки рэка к нижнему основанию и верхней крышке подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (G-G). Повторите ту же операцию в других углах.

Шаг 5 — Боковая панель


Вставьте фиксирующие отгибы в нижней части боковых панелей, см. деталь (K-K), в соответствующие пазы нижнего основания. После этого можно выполнить блокировку.

Шаг 6 — Задняя панель, Передняя стеклянная дверь


В верхней части передней стеклянной двери потяните пружинный штифт вниз и вставьте его в отверстие верхней крышки, как показано на детали (D-D).

В нижней части передней стеклянной двери вставьте защёлкивающийся штифт, см. деталь (F-F), в соответствующее отверстие нижнего основания.


TEK PARA YAN KAPAK SERİSİ
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

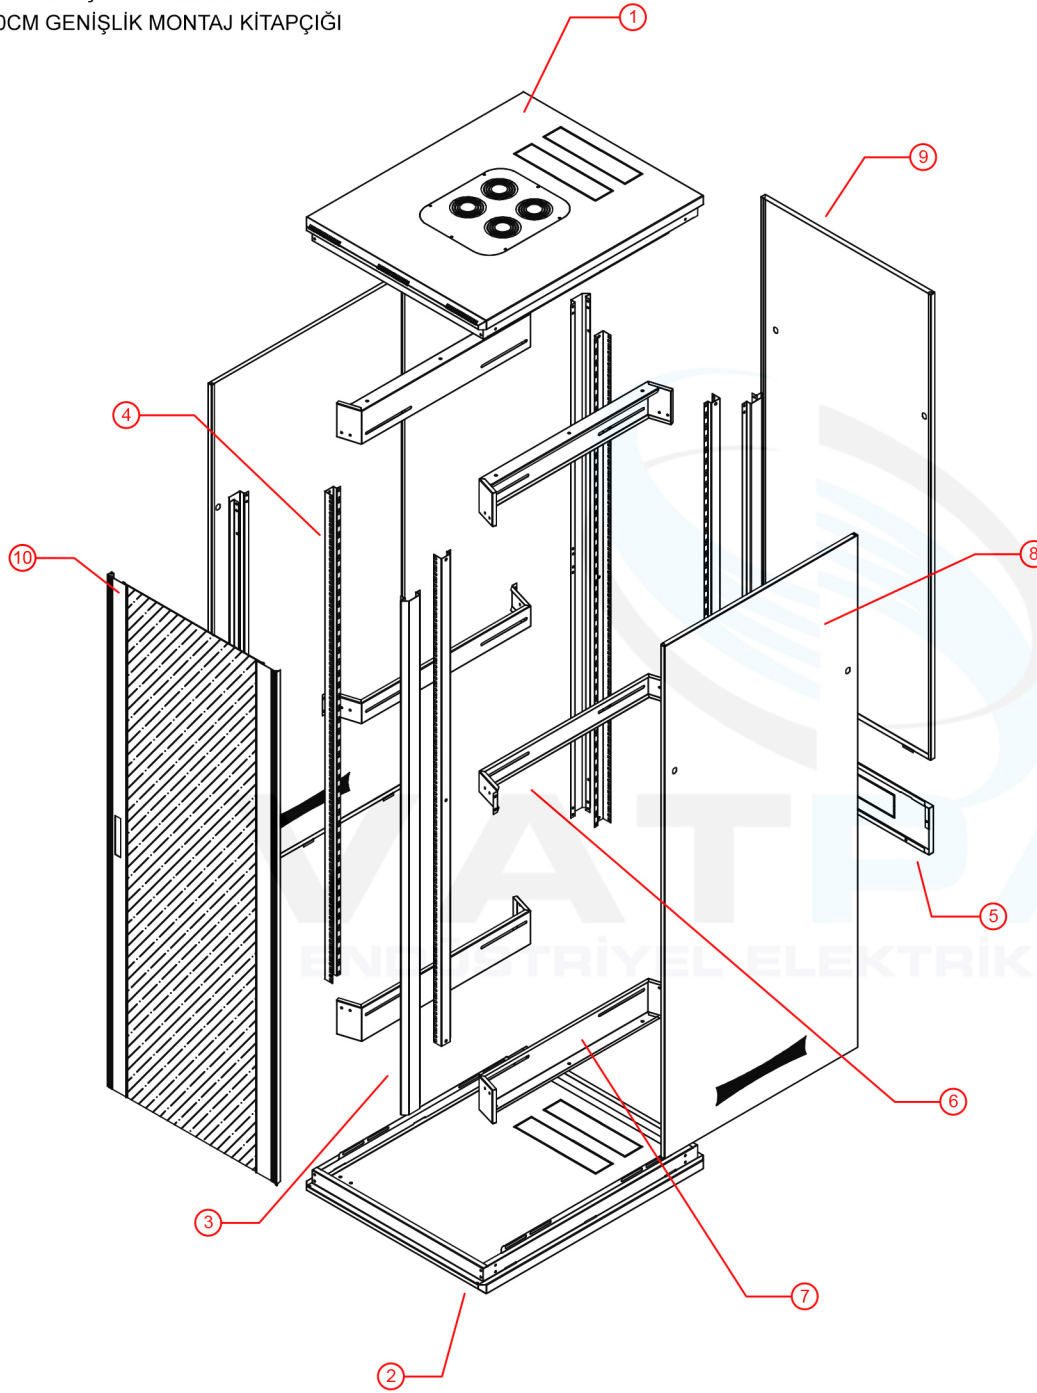


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ ALT UST DERİNLİK ATKI
- ⑧ YAN KAPAK
- ⑨ ARKA KAPAK
- ⑩ CAMLI ÖN KAPAK

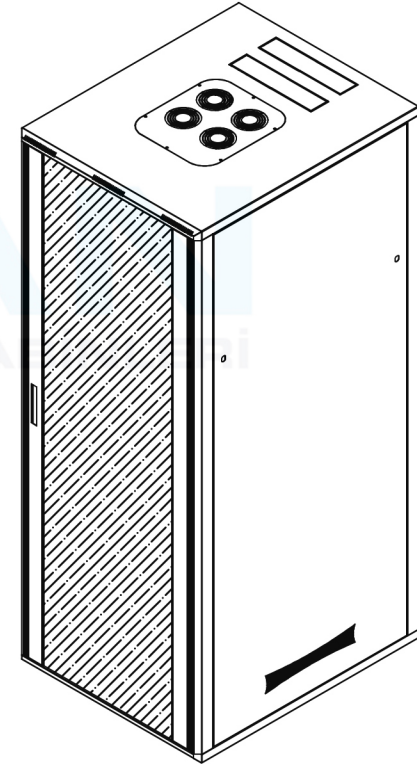


1

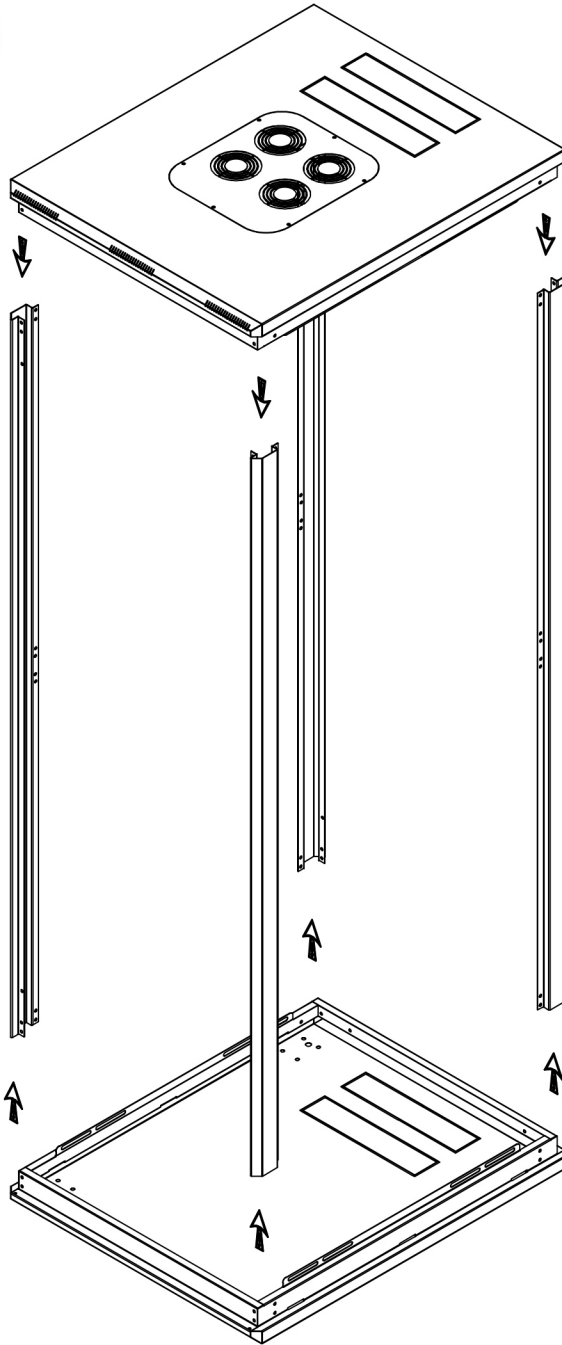


3 BOY DİKME

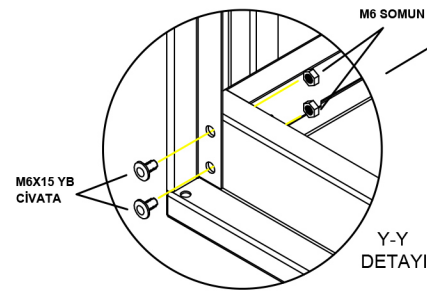

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

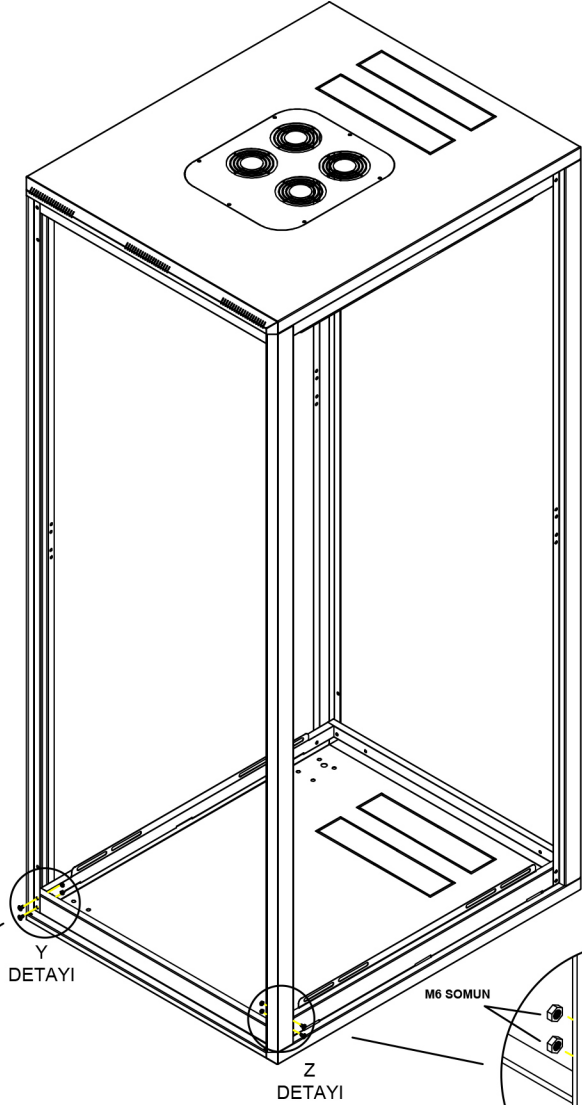

Z-Z
DETAYI

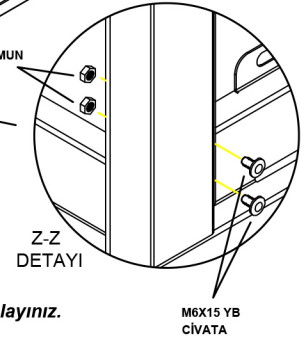


M6X15 YB
CİVATA

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.
Üst tavanıda aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

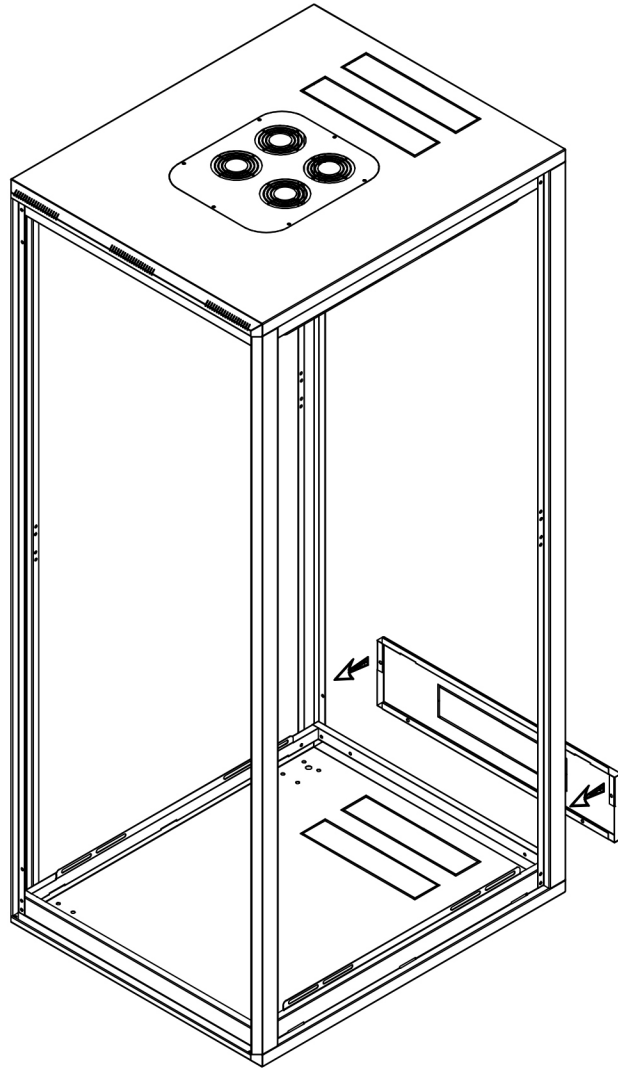

5

KABLO GEÇİŞ

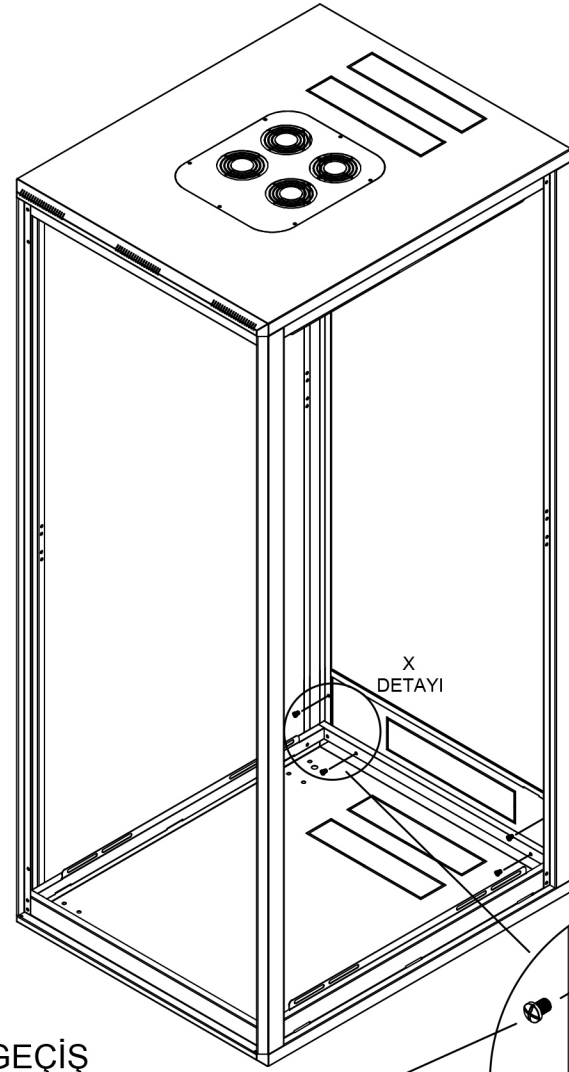

M5X15 YSB
CIVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geiş kapagını (X-X) detayında gösterildiğı şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

ALT ÜST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 ÇİVATALAR ÜST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLENMİŞTİR.
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU ÇİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

M6X15 YB ÇİVATA
GÖVDEYE SABİTTİR.

B-B
DETAYI

M6 SOMUN

A
DETAYI

A-A
DETAYI

M6 SOMUN

M6X15 YB
ÇİVATA

YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız.
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

Not: Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

4


RACK DİKME

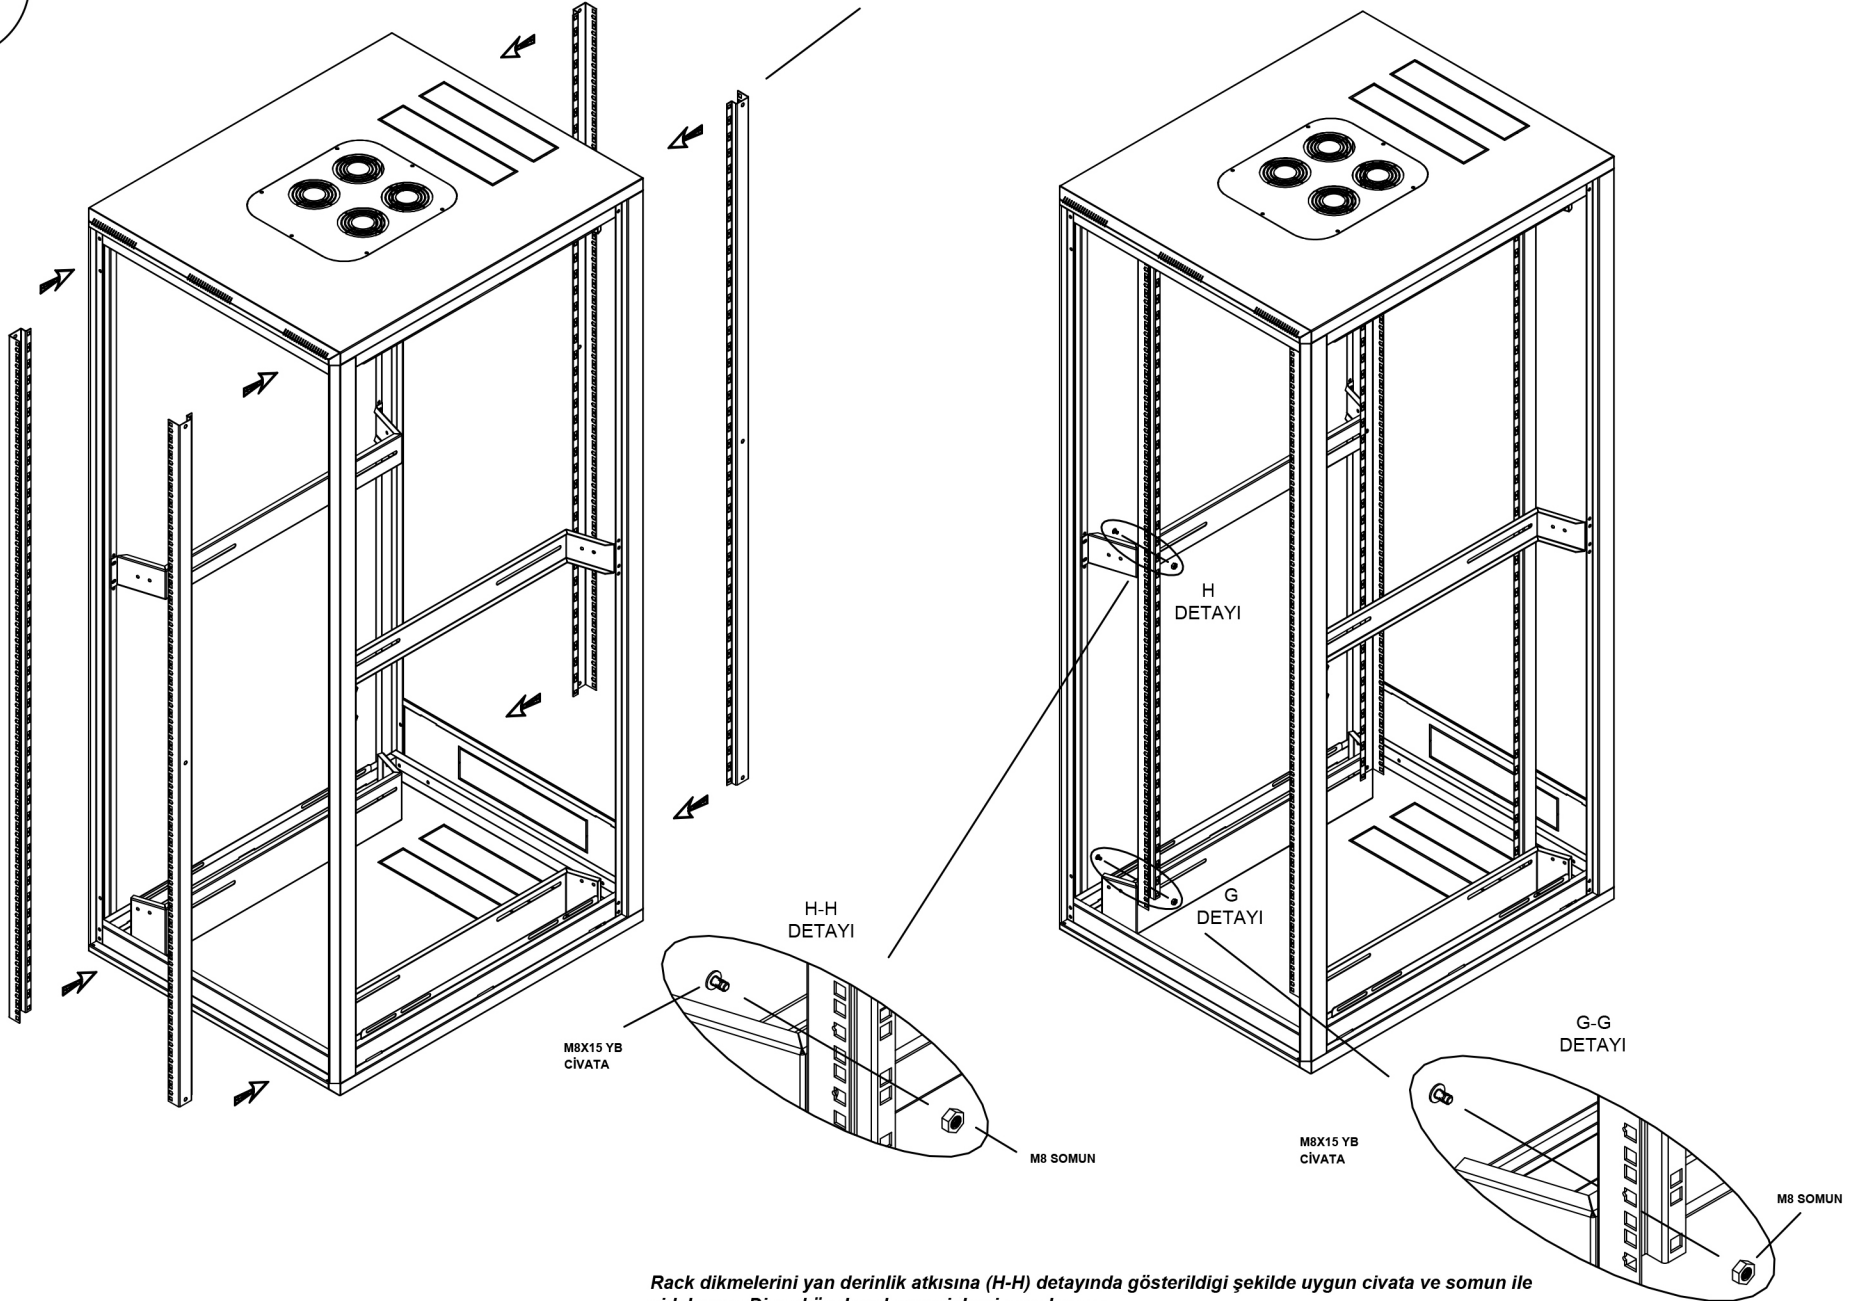

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

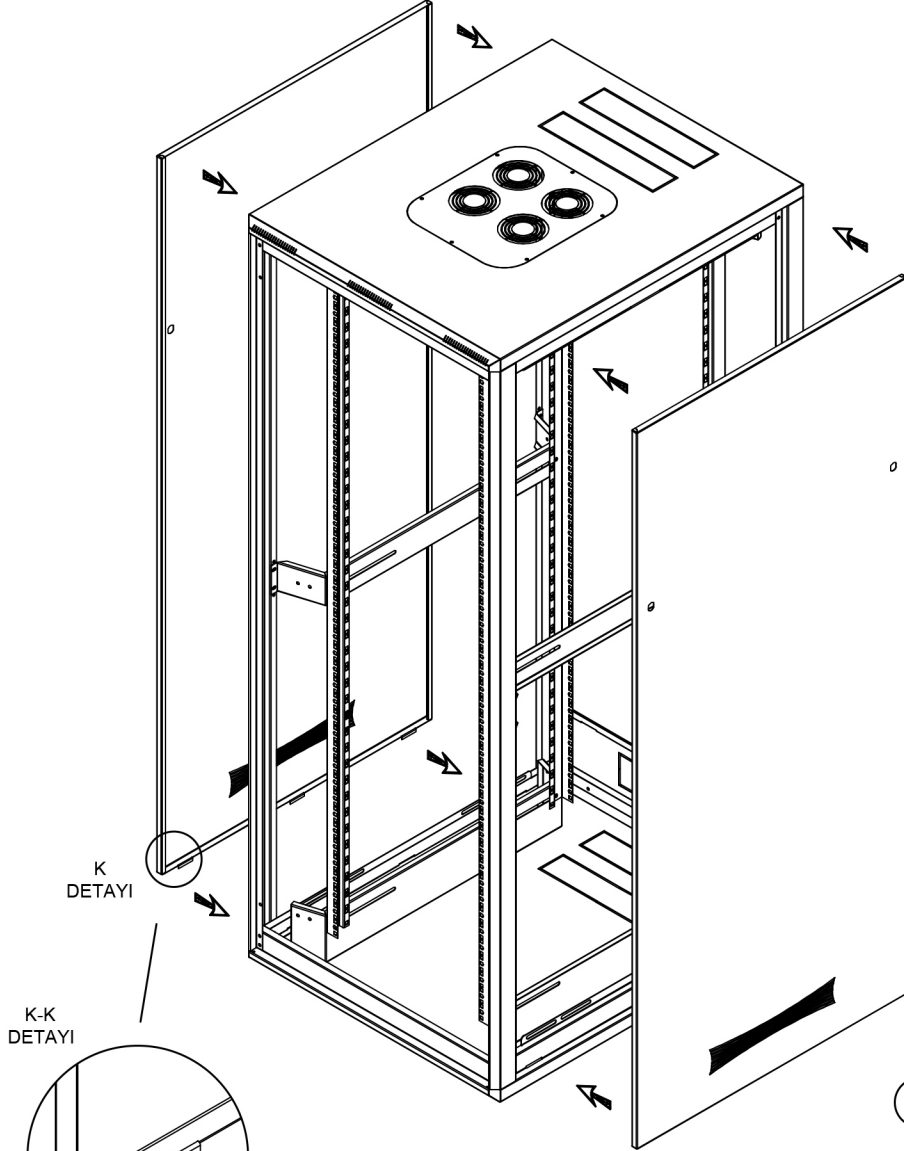


8

YAN KAPAK

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapakın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deliğine yerleştiriniz.

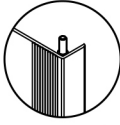

D-D
DETAYI

D
DETAYI


9

ARKA KAPAK

M
DETAYI

10


CAMLI ÖN KAPAK

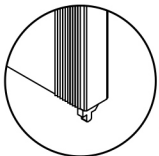

F-F
DETAYI

F
DETAYI

DETAYI

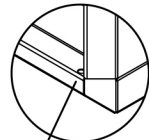

T-T
DETAYI

Camlı ön kapakın alt tabanda yerleştirileceği pim deliği

Kapakı sabitleme bükümü

M-M
DETAYI

Camlı ön kapakın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapakın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.