

## Einteilige Seitenblech-Serie — Montageanleitung, 60 cm Breite

Diese Seiten sind eine Übersetzung zu den originalen technischen Zeichnungen. Detailcodes (z. B. A-A) sowie Schrauben-/Mutterncodes (z. B. M6X15 YB) wurden unverändert aus dem Original übernommen; dieselben Codes erscheinen auf den nachfolgenden technischen Zeichnungen.

### Teileliste

---

1. Obere Decke
2. Untere Bodenplatte
3. Längsständer
4. Rack-Ständer
5. Kabeldurchführung
6. Seitliche Tiefenstrebe
7. Seitenblech
8. Rückwand
9. Fronttür mit Glas

### Montageschritte

---

#### Schritt 1 — Längsständer

Schrauben Sie die vier Ständer einzeln an die untere Bodenplatte, wie in den Details (Y-Y und Z-Z) gezeigt. Verschrauben Sie sie auf die gleiche Weise an allen vier Ecken mit der oberen Decke.  
Hinweis: Sie können den Schrank je nach Wunsch vertikal oder horizontal montieren.

#### Schritt 2 — Kabeldurchführung

Schrauben Sie die Kabeldurchführungsabdeckung mit der passenden Schraube fest, wie in Detail (X-X) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang auf beiden Seiten.

#### Schritt 3 — Seitliche Tiefenstrebe

Schrauben Sie die seitliche Tiefenstrebe mit der passenden Schraube und Mutter fest, wie in Detail (V-V) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Seiten der Tiefenstrebe.  
Hinweis: Die seitliche Tiefenstrebe wird bei Schränken ab 34U verwendet.

#### Schritt 4 — Rack-Ständer

Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die seitliche Tiefenstrebe, wie in Detail (H-H) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.  
Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die untere Bodenplatte und die obere Decke, wie in Detail (G-G) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.

#### Schritt 5 — Seitenblech


Setzen Sie die Befestigungslaschen am unteren Rand der Seitenbleche, siehe Detail (K-K), in die passenden Schlitze der unteren Bodenplatte ein. Anschließend können Sie den Verriegelungsvorgang durchführen.

#### Schritt 6 — Rückwand, Fronttür mit Glas


Ziehen Sie oben an der Glastür den Federstift nach unten und setzen Sie ihn, wie in Detail (D-D) gezeigt, in die Stiftbohrung der oberen Decke ein.

Setzen Sie unten an der Glastür den Rastzapfen, siehe Detail (F-F), in die passende Bohrung der unteren Bodenplatte ein.


TEK PARÇA YAN KAPAK SERİSİ  
60CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

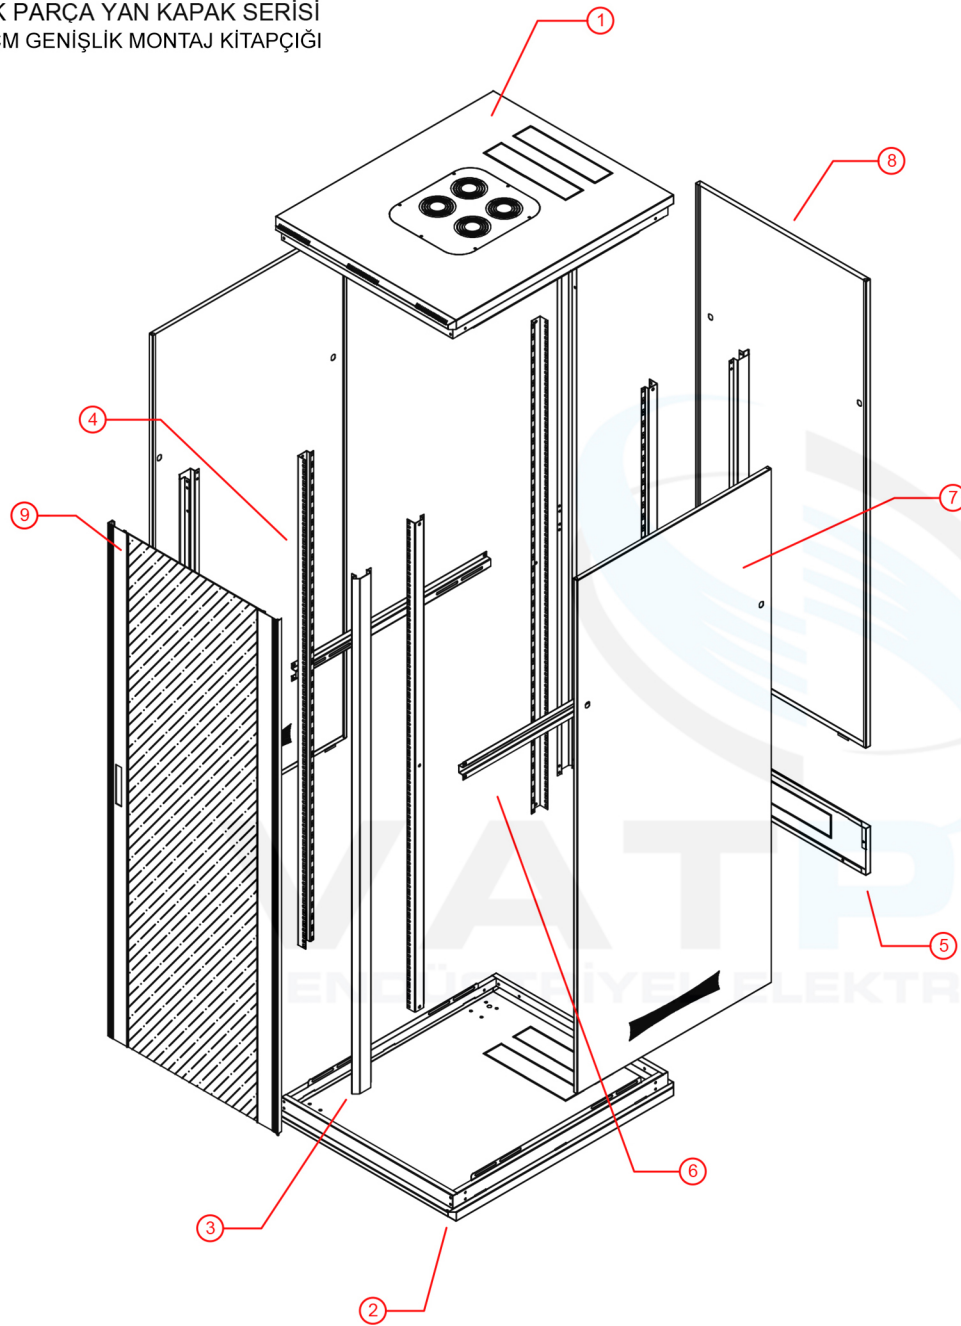


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ YAN KAPAK
- ⑧ ARKA KAPAK
- ⑨ CAMLI ÖN KAPAK

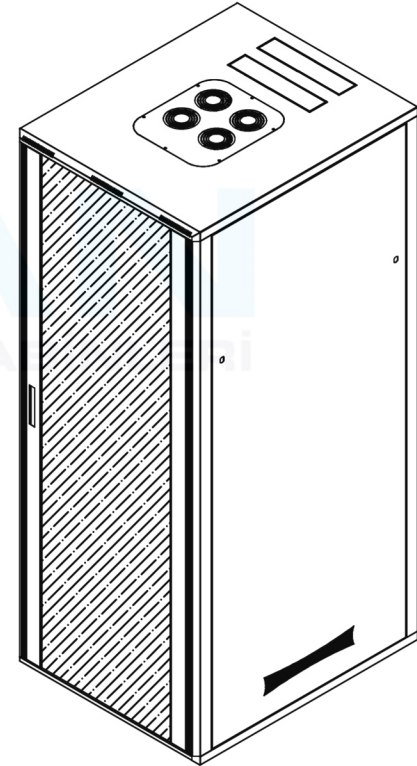


1

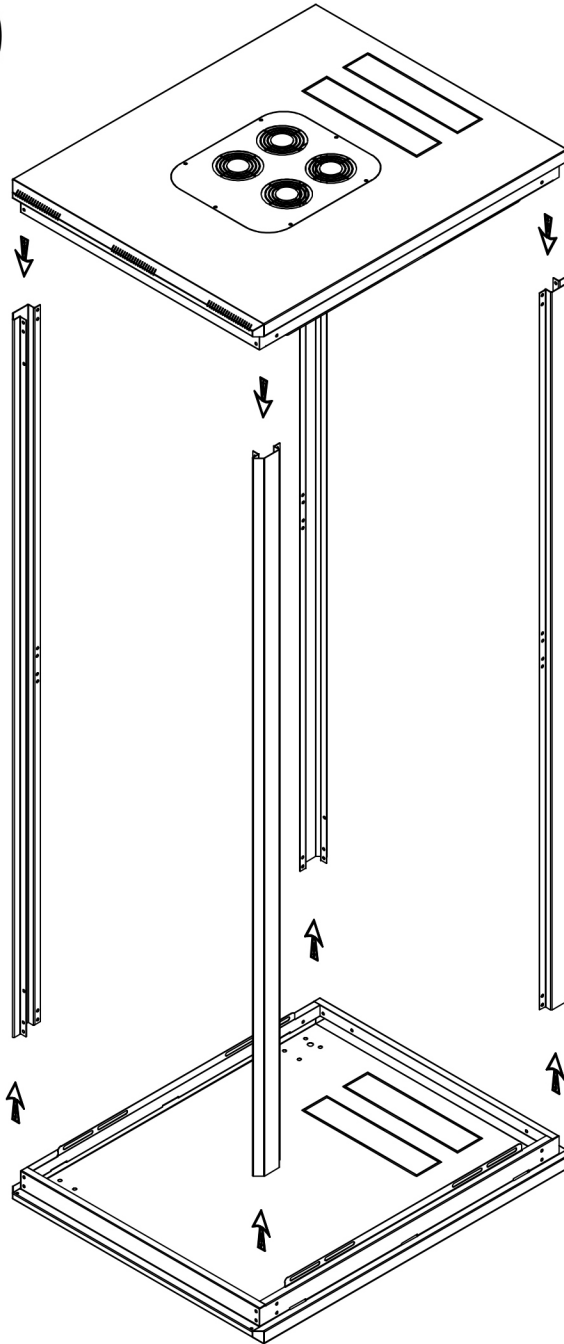

3 BOY DİKME

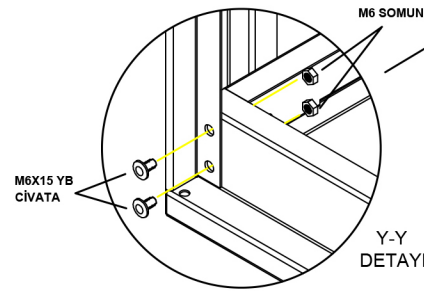

M6 SOMUN  
Y-Y  
DETAYI

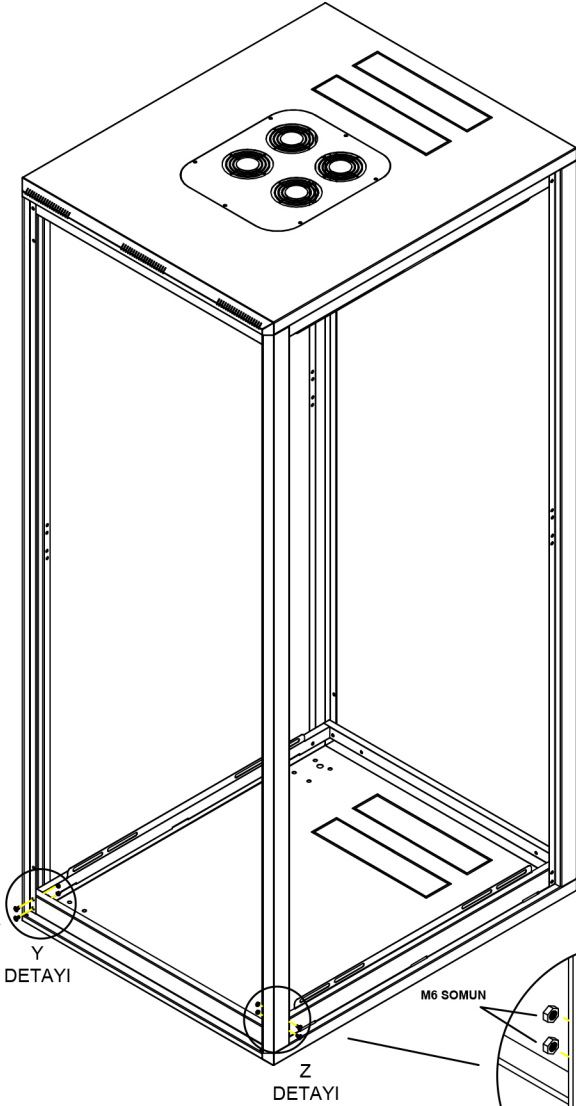


M6 SOMUN  
Z-Z  
DETAYI

M6X15 YB  
CİVATA

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.  
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


**Not:**Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

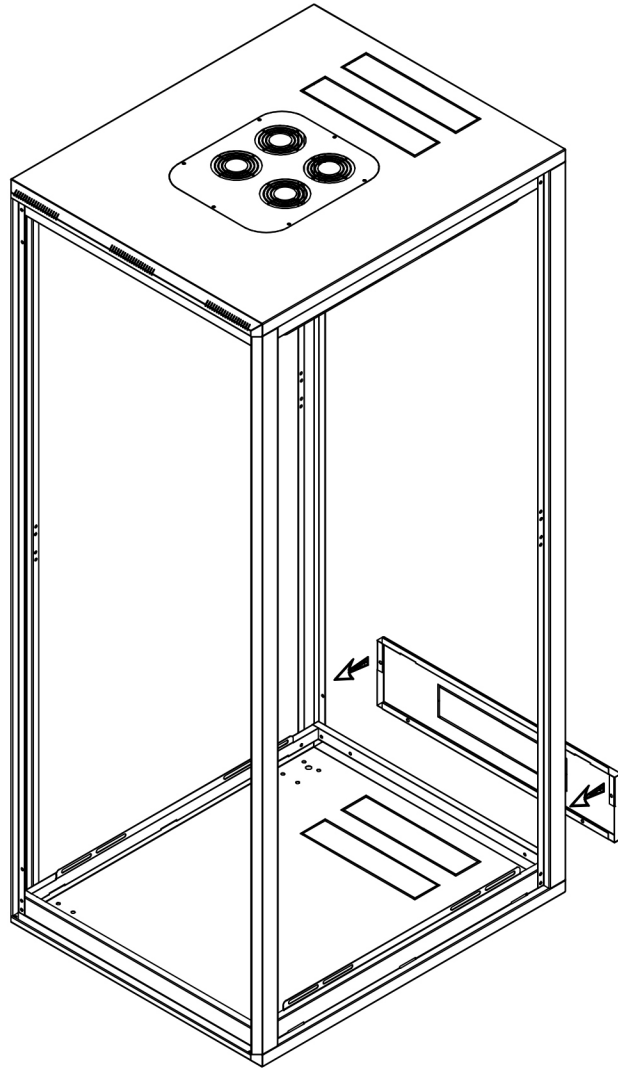

5

KABLO GEÇİŞ



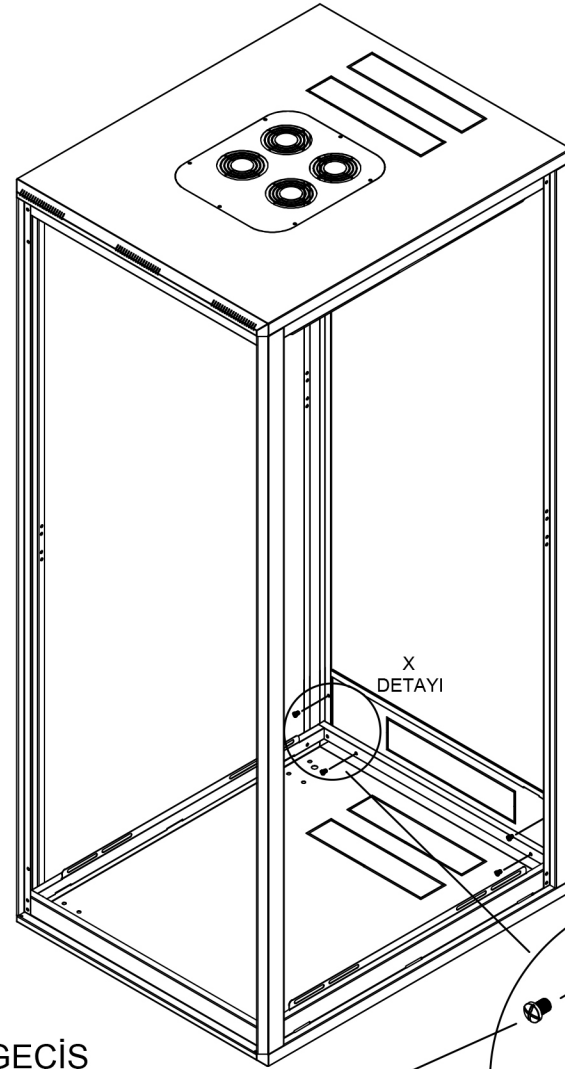


M5X15 YSB  
CIVATA

X-X  
DETAYI

*Kablo geiř kapagını (X-X) detayında gösterildiđi řekilde uygun vida ile vidalayınız.  
Her iki tarafada aynı iřlemi uygulayınız.*

3

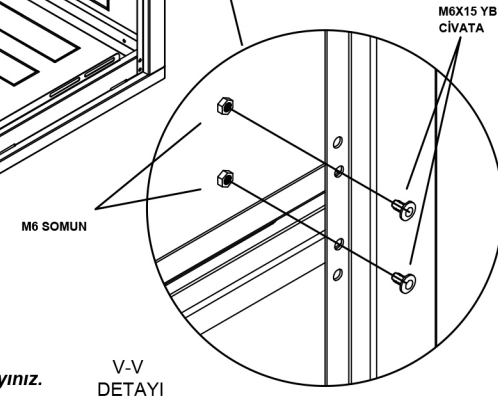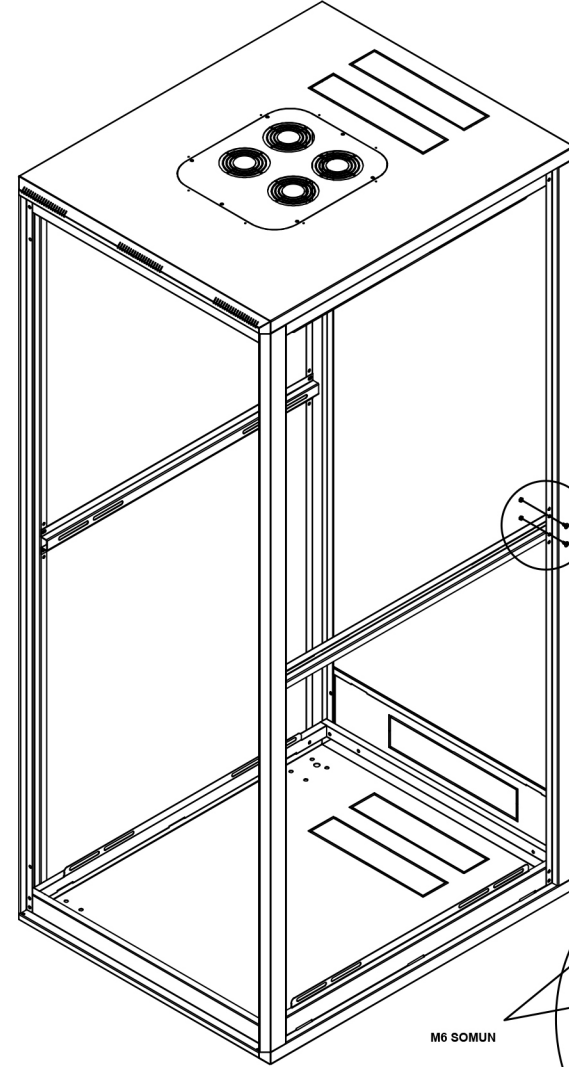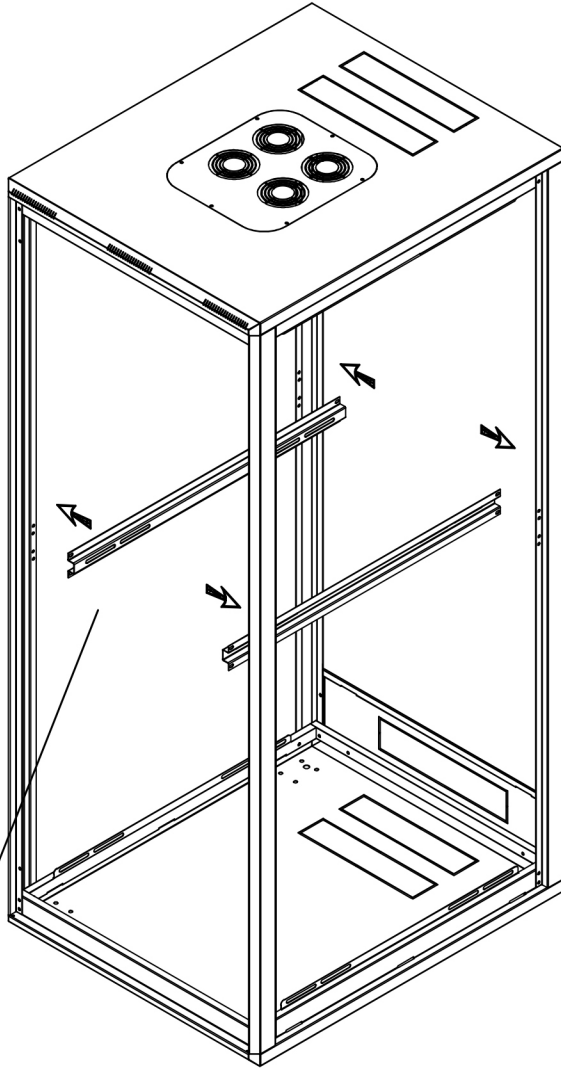

6

## YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (V-V) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız.  
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

**Not:** Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

4


RACK DİKME

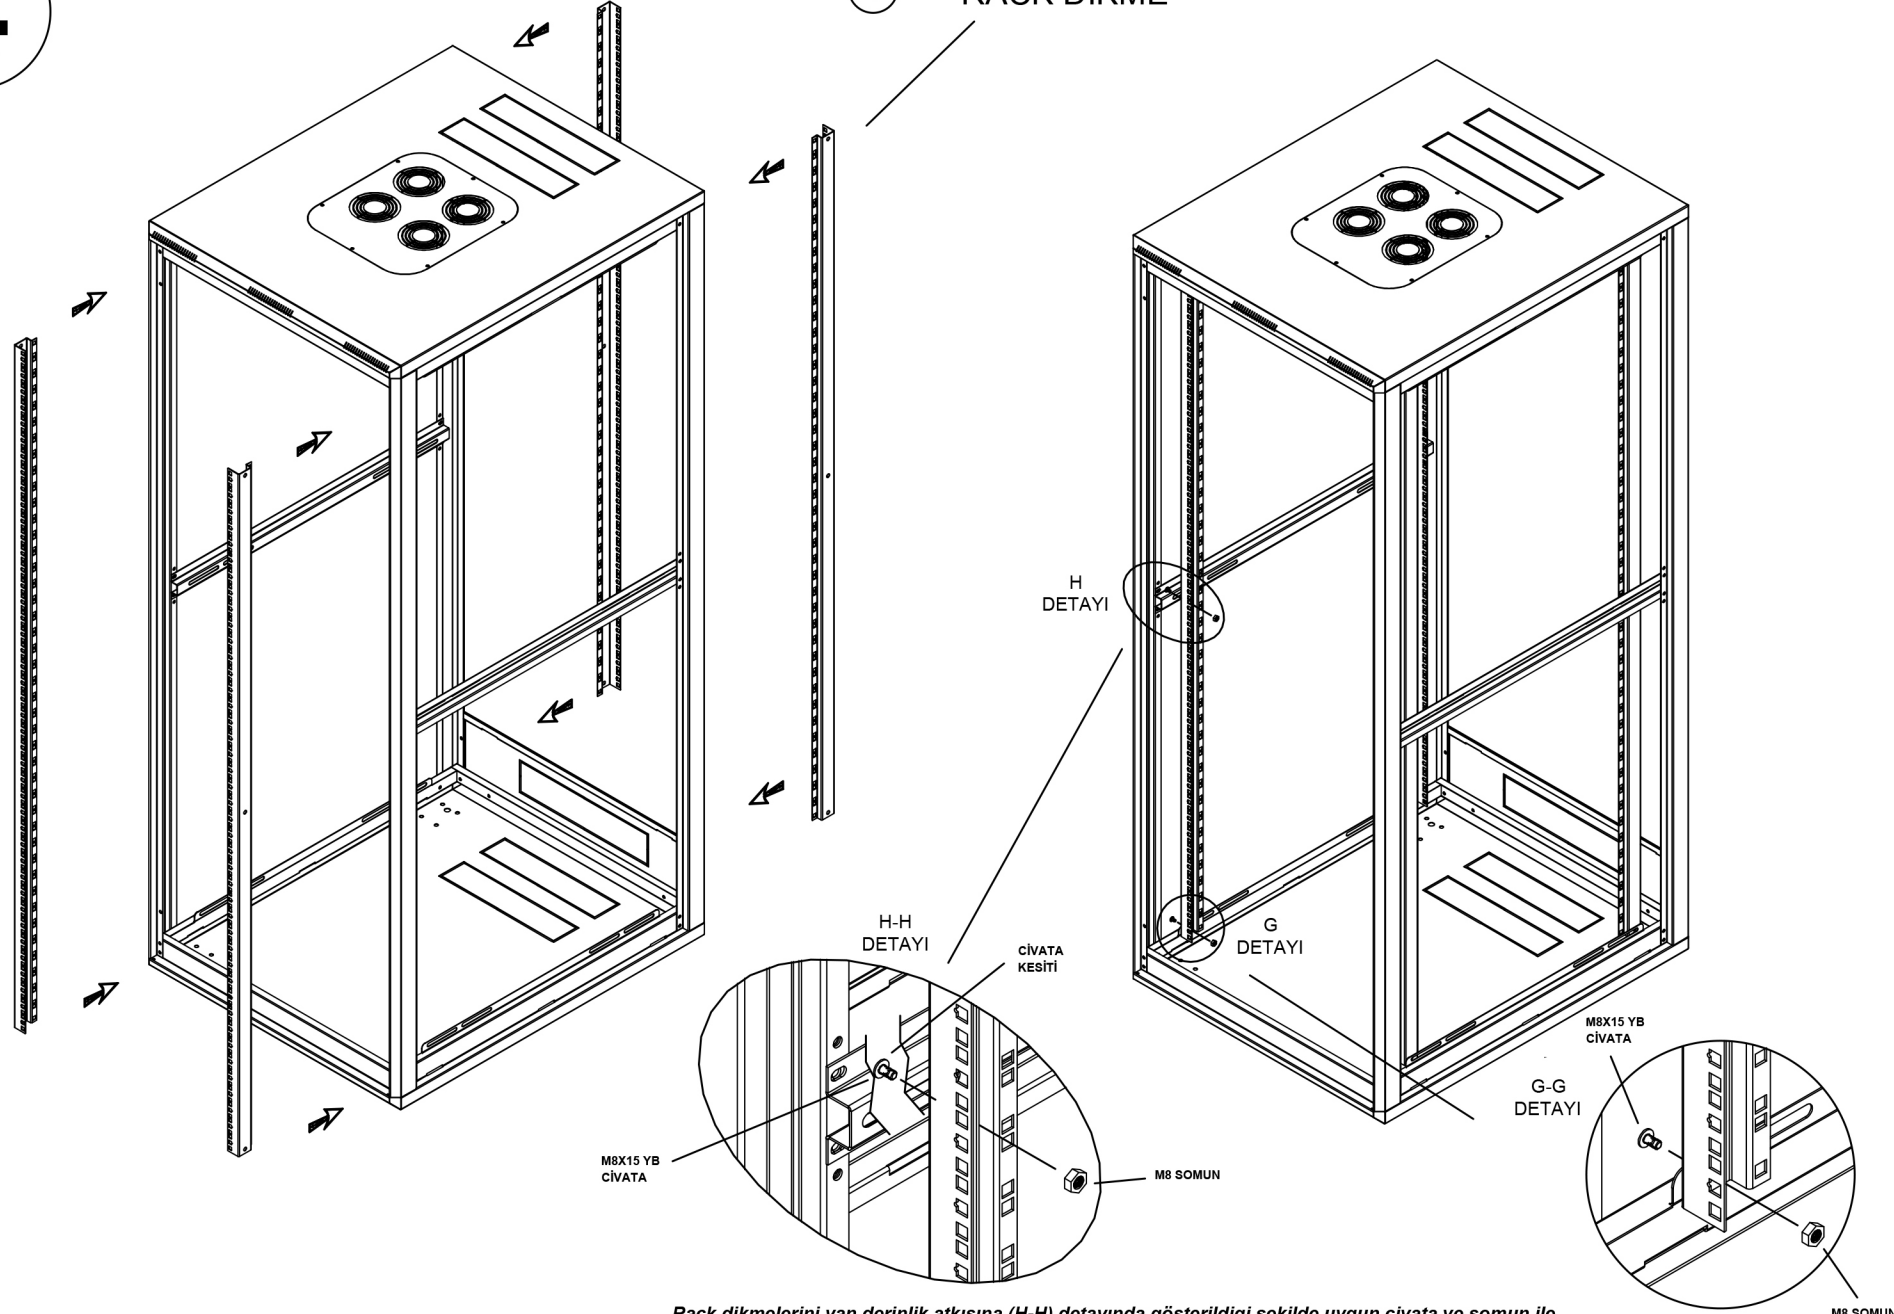

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.


Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

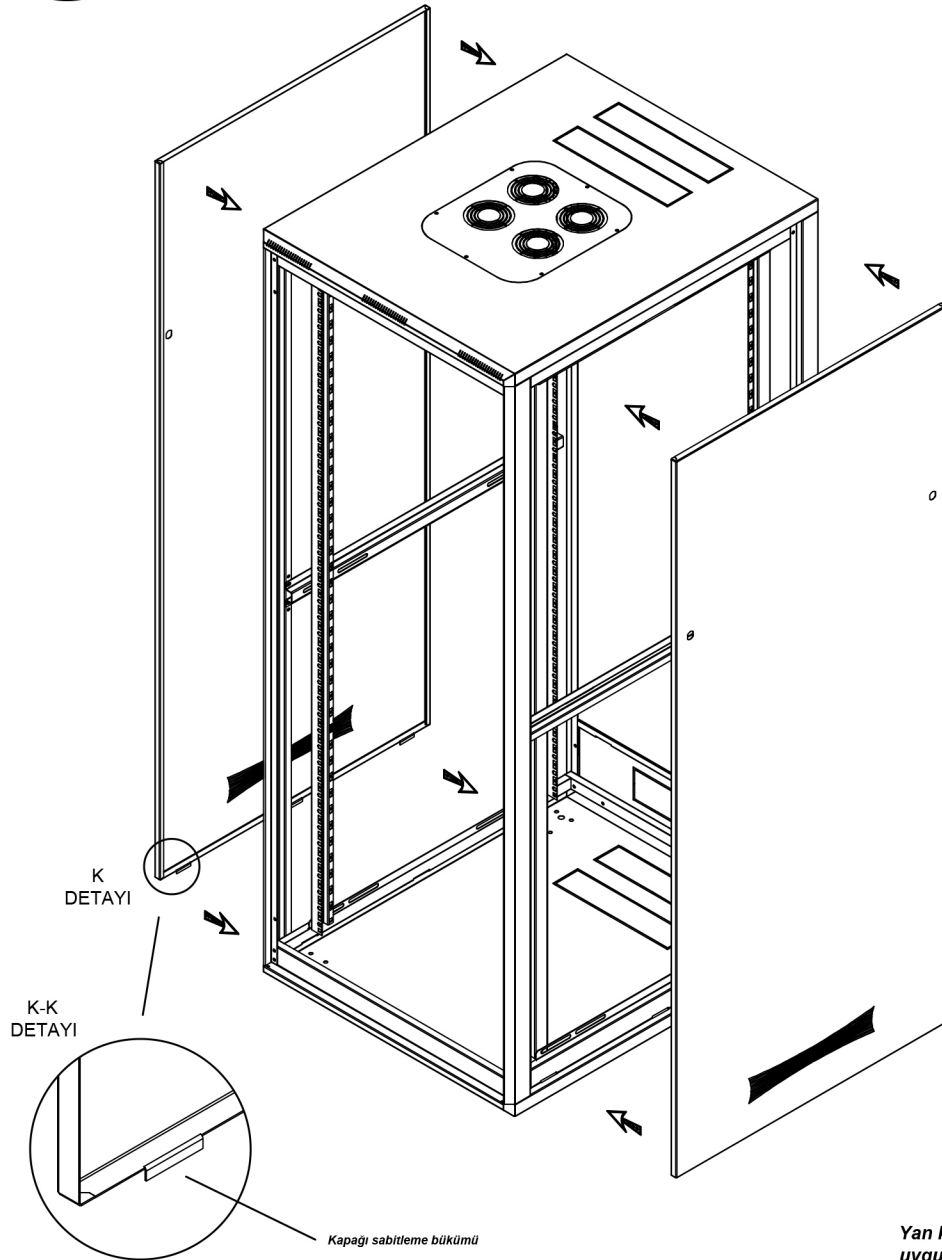

7

YAN KAPAK

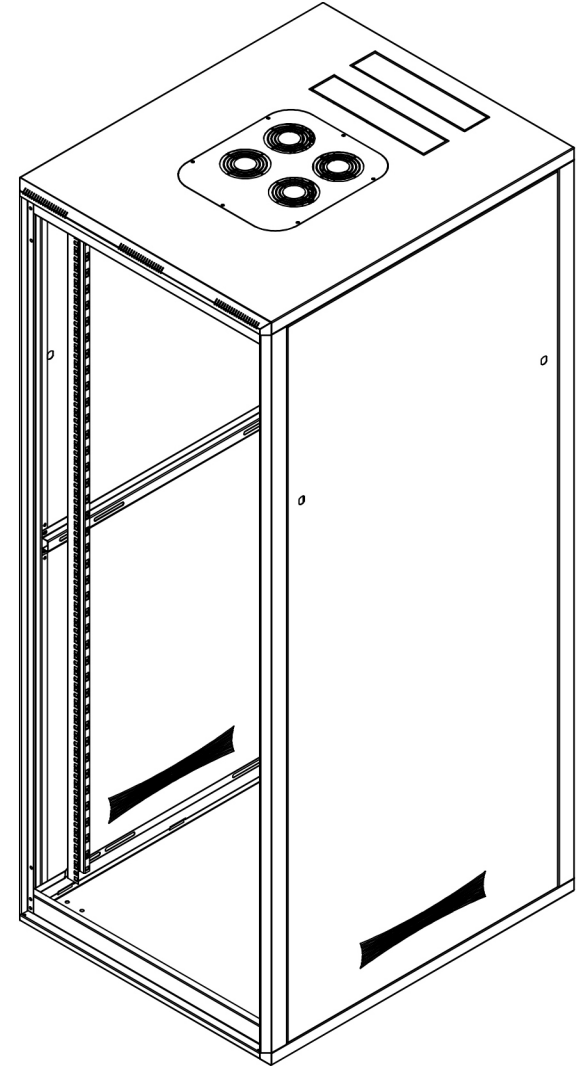

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapakı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarlara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D  
DETAYI

D  
DETAYI

8

ARKA KAPAK

M  
DETAYI

9

CAMLI ÖN KAPAK

F-F  
DETAYI

F  
DETAYI

T  
DETAYI

M-M  
DETAYI

T-T  
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda  
yerleştirileceği pim deliği

Kapagı sabitleme bükümü

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.