

## Série panneau latéral monobloc — Guide de montage, largeur 60 cm

Ces pages constituent une traduction accompagnant les schémas techniques originaux. Les codes de détail (ex. A-A) et les codes de boulons/écrous (ex. M6X15 YB) sont conservés tels quels; ces mêmes codes figurent sur les schémas techniques qui suivent.

### Liste des pièces

---

1. Plafond supérieur
2. Base inférieure
3. Montant longitudinal
4. Montant de rack
5. Passage de câbles
6. Traverse de profondeur latérale
7. Panneau latéral
8. Panneau arrière
9. Porte avant vitrée

### Étapes de montage

---

#### Étape 1 — Montant longitudinal

Vissez les quatre montants un par un à la base inférieure, comme indiqué aux détails (Y-Y et Z-Z). Fixez-les de la même façon au plafond supérieur, aux quatre coins.

Remarque : vous pouvez installer l'armoire en position verticale ou horizontale, selon votre préférence.

#### Étape 2 — Passage de câbles

Vissez le cache du passage de câbles avec la vis appropriée, comme indiqué au détail (X-X). Répétez la même opération des deux côtés.

#### Étape 3 — Traverse de profondeur latérale

Vissez la traverse de profondeur latérale avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (V-V). Répétez la même opération sur les autres côtés de la traverse.

Remarque : la traverse de profondeur latérale est utilisée sur les armoires de 34U et plus.

#### Étape 4 — Montant de rack

Vissez les montants de rack à la traverse de profondeur latérale avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (H-H). Répétez la même opération aux autres coins.

Vissez les montants de rack à la base inférieure et au plafond supérieur avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (G-G). Répétez la même opération aux autres coins.

#### Étape 5 — Panneau latéral


Insérez les pattes de fixation du panneau, situées en bas des panneaux latéraux, voir détail (K-K), dans les fentes correspondantes de la base inférieure. Vous pouvez ensuite effectuer le verrouillage.

#### Étape 6 — Panneau arrière, Porte avant vitrée


En haut de la porte avant vitrée, tirez la goupille à ressort vers le bas et insérez-la dans l'orifice du plafond supérieur, comme indiqué au détail (D-D).

En bas de la porte avant vitrée, insérez la goupille d'enclenchement, voir détail (F-F), dans l'orifice correspondant de la base inférieure.


TEK PARÇA YAN KAPAK SERİSİ  
60CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

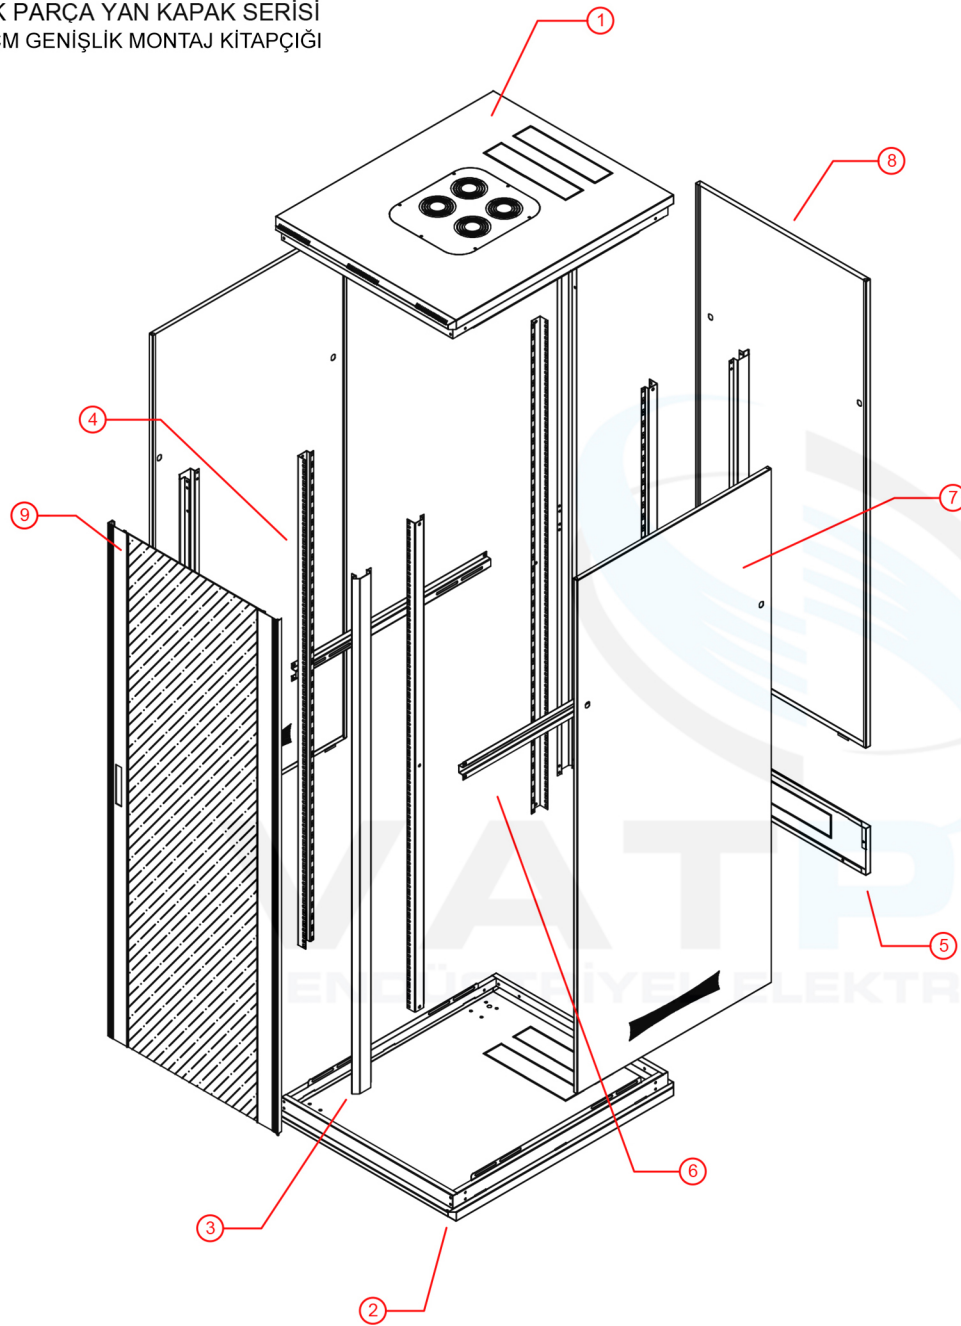


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ YAN KAPAK
- ⑧ ARKA KAPAK
- ⑨ CAMLI ÖN KAPAK

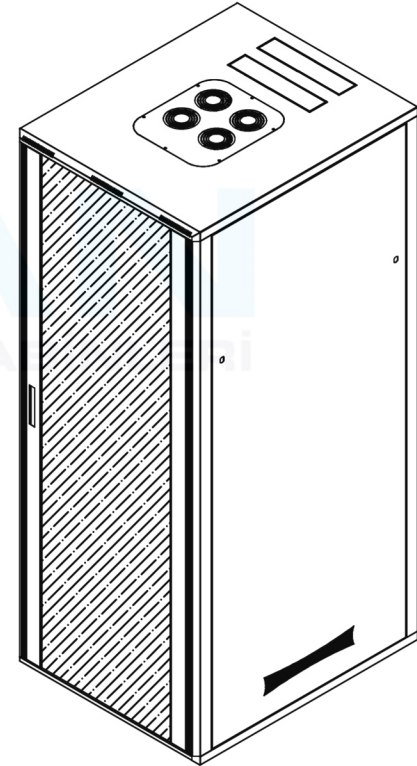


1

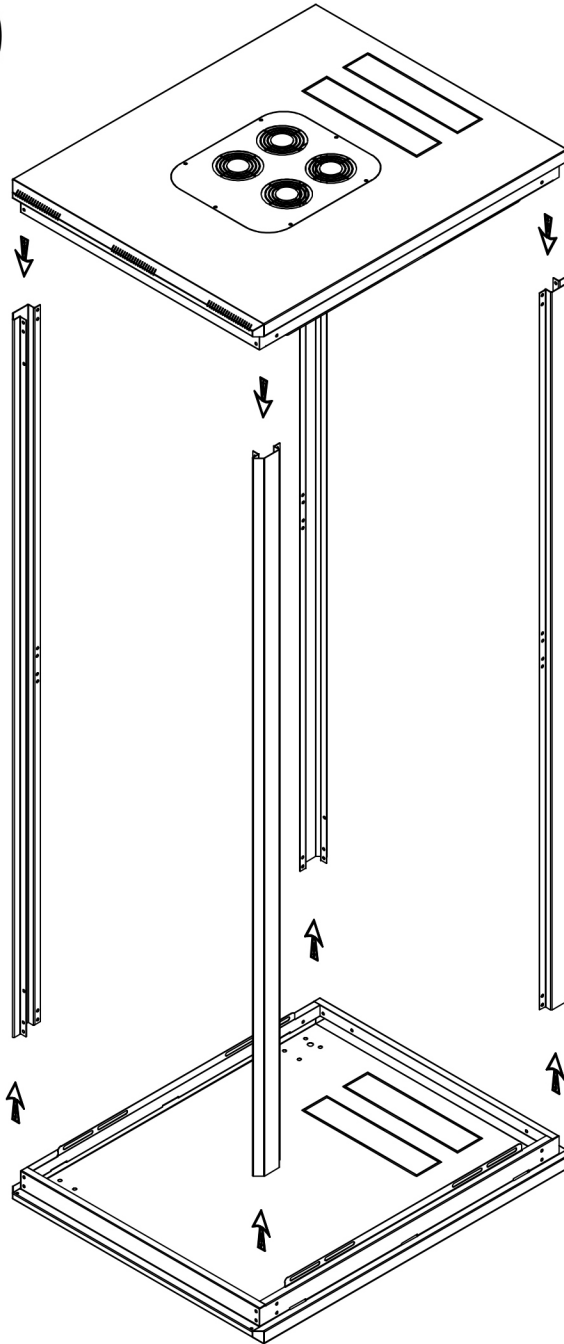

3 BOY DİKME

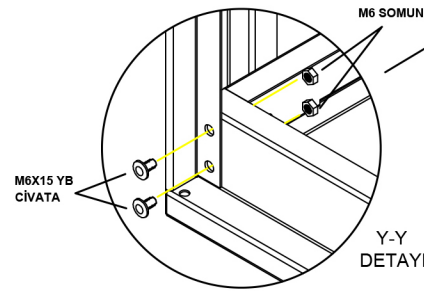

M6 SOMUN  
Y-Y  
DETAYI

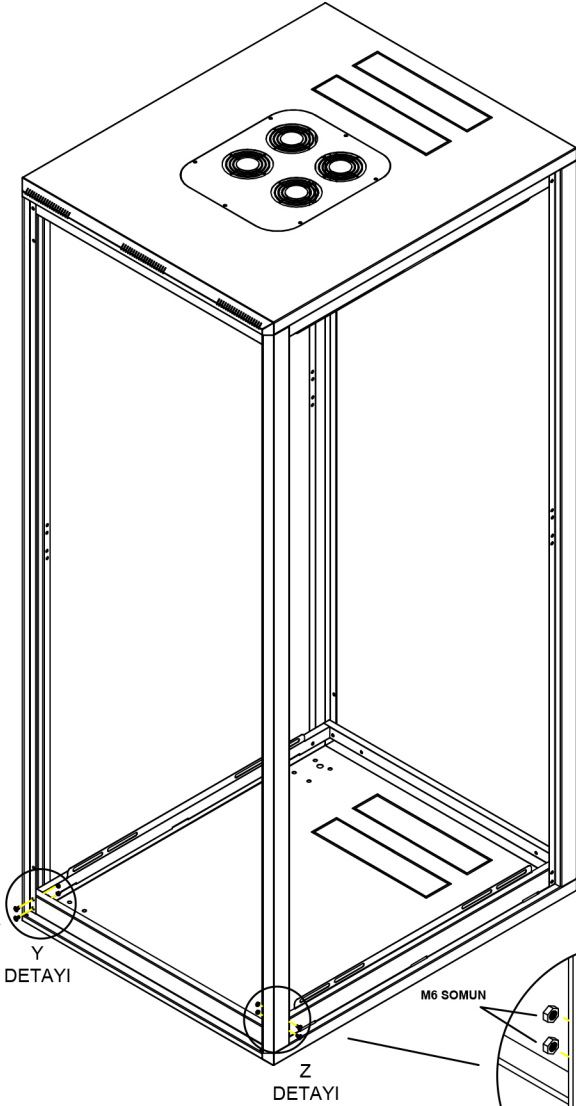


M6 SOMUN  
Z-Z  
DETAYI

M6X15 YB  
CİVATA

**Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.  
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.**


**Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.**

2

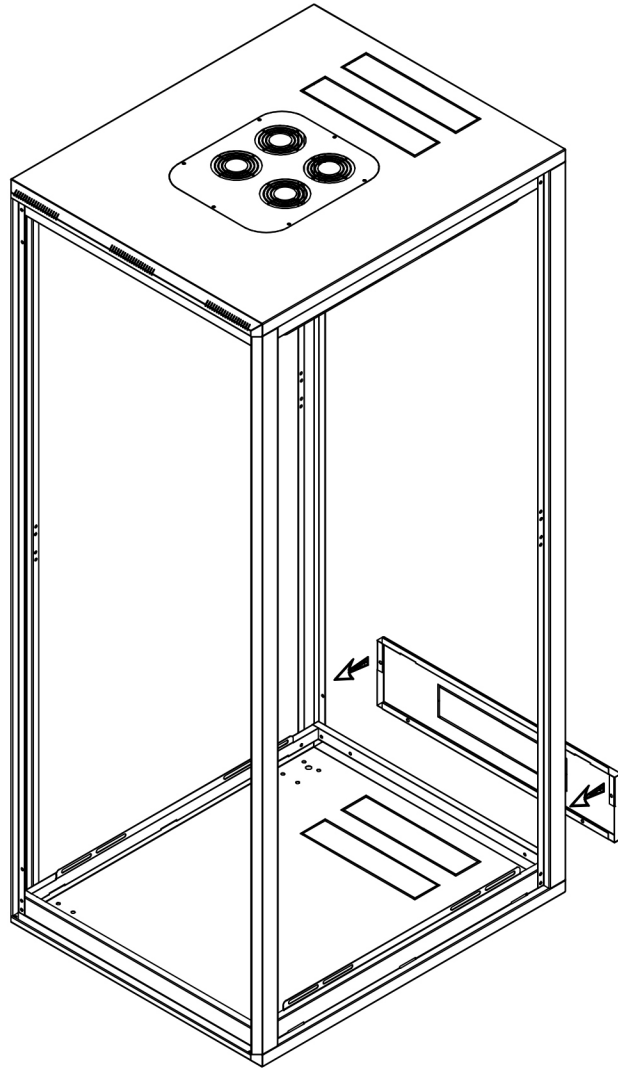

5

KABLO GEÇİŞ



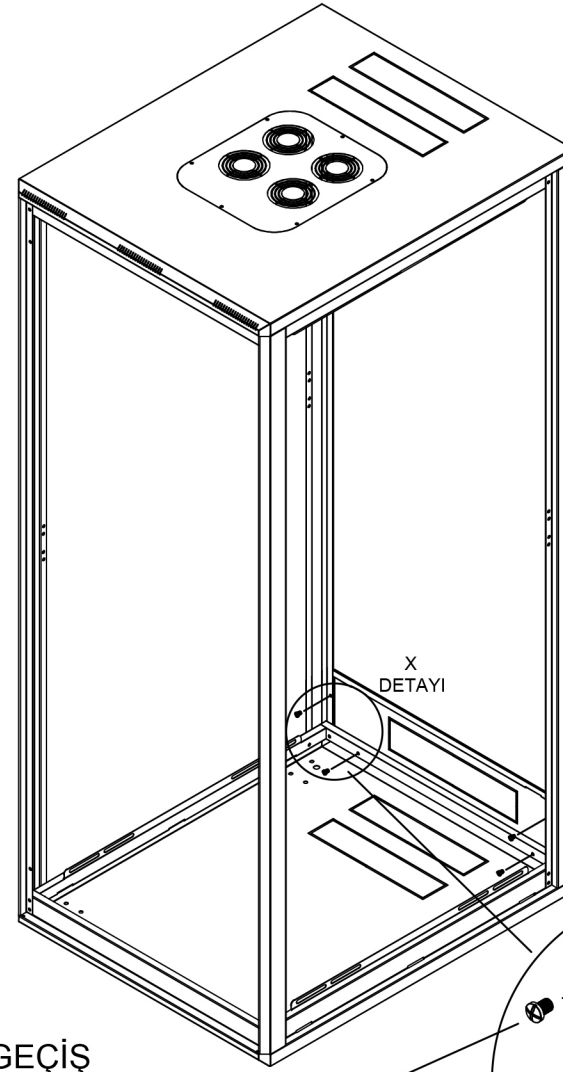


M5X15 YSB  
CIVATA

X-X  
DETAYI

*Kablo geiř kapagını (X-X) detayında gösterildiđi řekilde uygun vida ile vidalayınız.  
Her iki tarafada aynı iřlemi uygulayınız.*

3

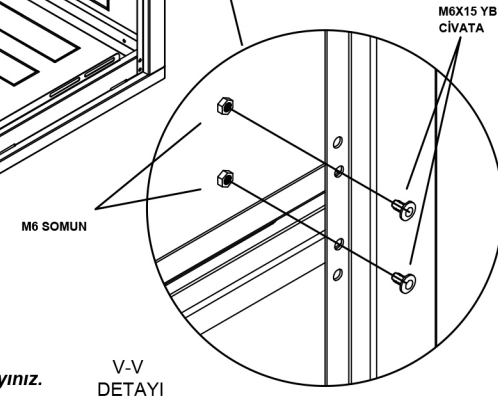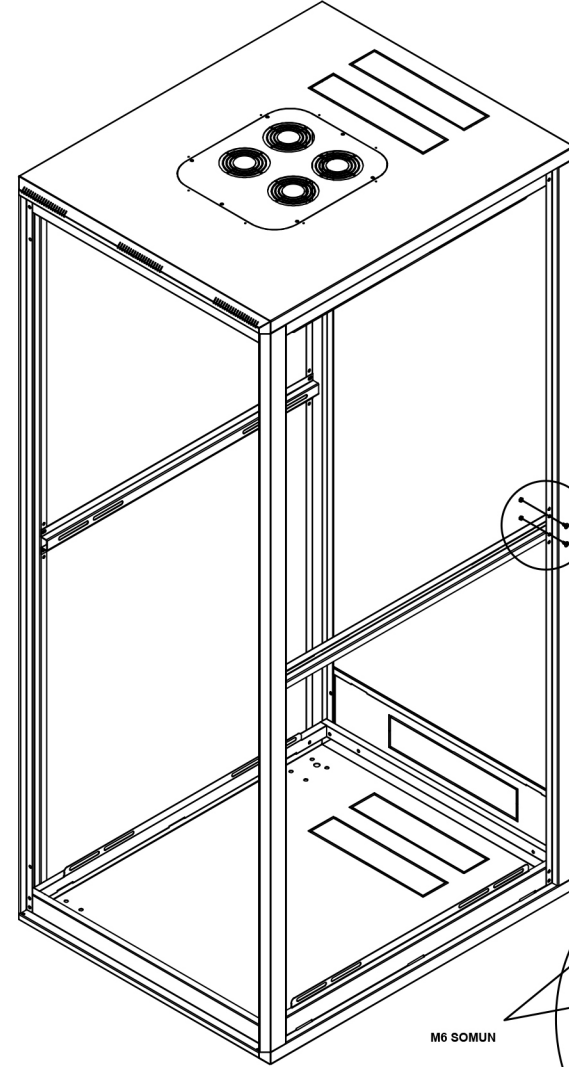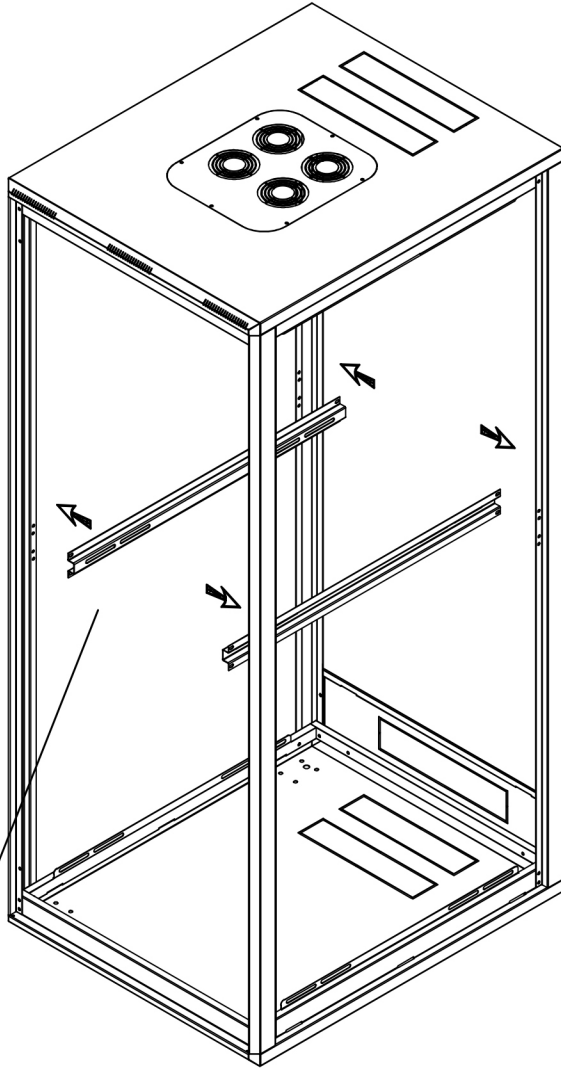

6

## YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (V-V) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız.  
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

**Not:** Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

4


RACK DİKME

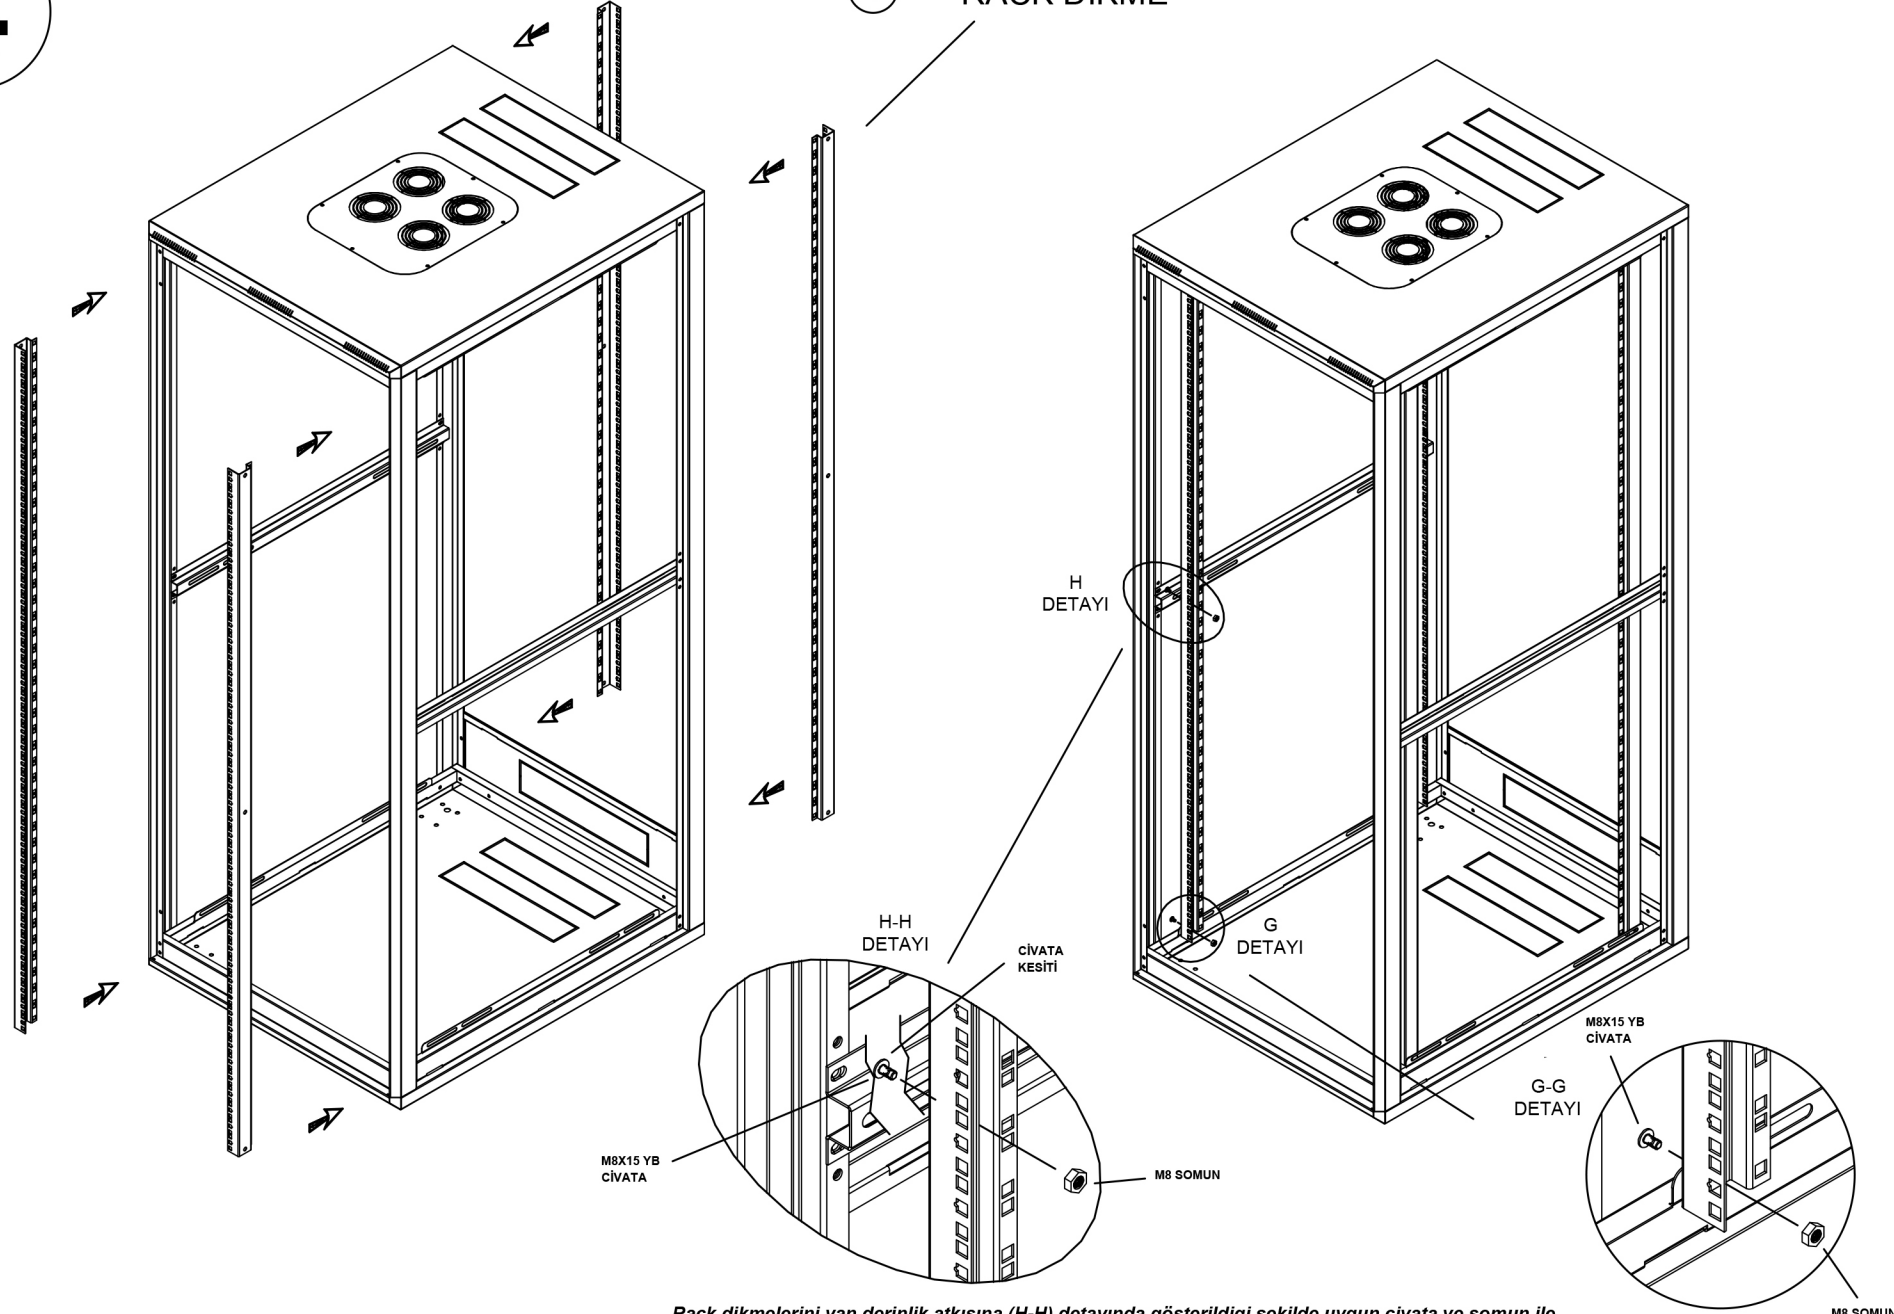

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.


Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

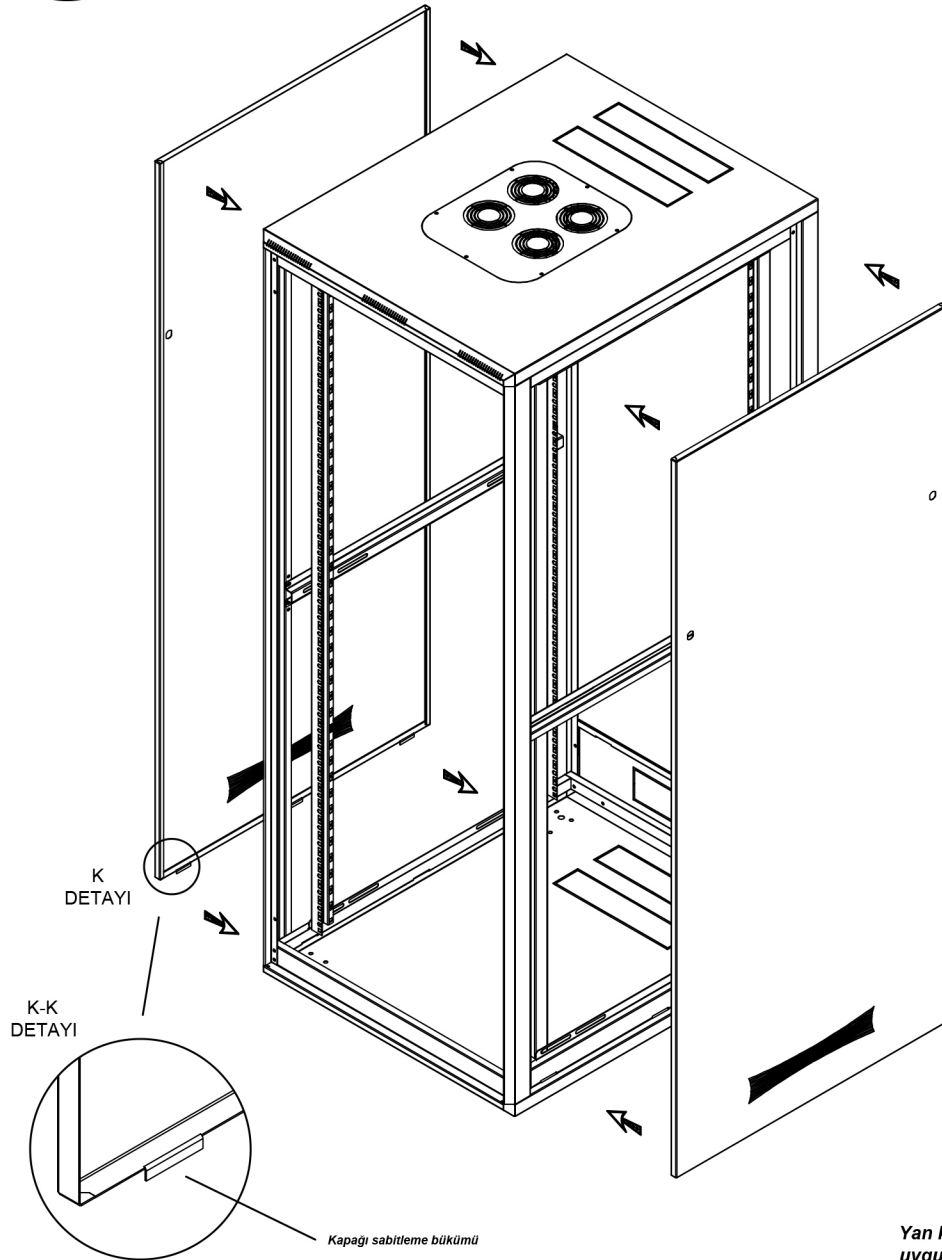

7

YAN KAPAK

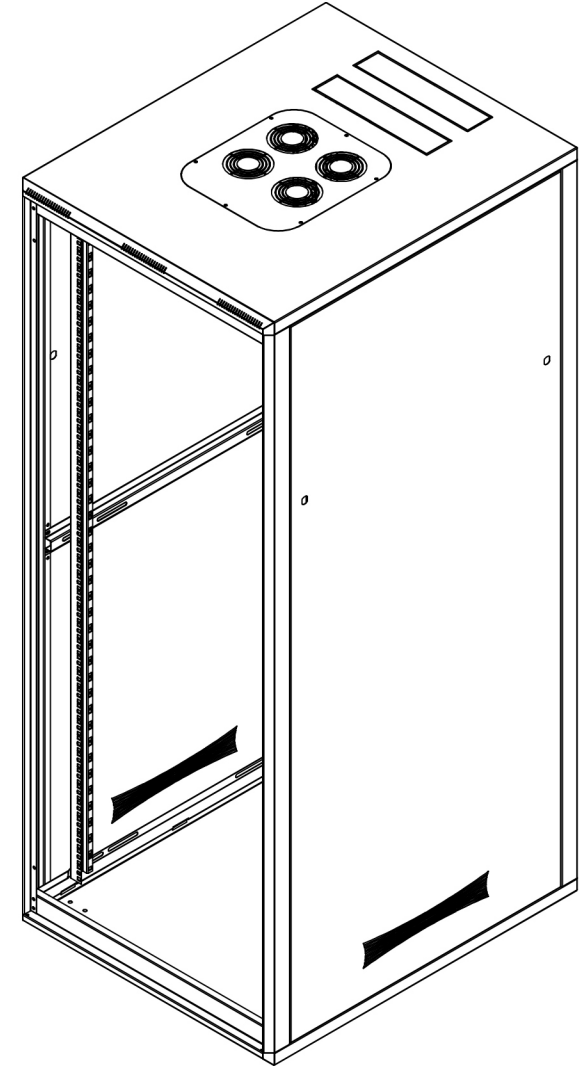

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapakı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarlara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D  
DETAYI

D  
DETAYI

8

ARKA KAPAK

M  
DETAYI

9

CAMLI ÖN KAPAK

F-F  
DETAYI

F  
DETAYI

T  
DETAYI

M-M  
DETAYI

T-T  
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda  
yerleştirileceği pim deliği

Kapagı sabitleme bükümü

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.