

سلسلة اللوحة الجانبية القطعة الواحدة — كتيب التركيب، عرض 60 سم

ورمز البراغي/الصواميل (مثل M6X15 YB) بقيت كما هي دون تغيير، وتظهر هذه الرموز نفسها في الرسومات الفنية التالية. هذه الصفحات ترجمة مرافقة للرسومات الفنية الأصلية. رموز التفاصيل (مثل A-A)

قائمة الأجزاء

- السقف العلوي
- القاعدة السفلية
- عمود الطول
- عمود الراك
- ممر الكابلات
- دعامة العمق الجانبية
- اللوحة الجانبية
- اللوحة الخلفية
- الباب الأمامي الزجاجي

خطوات التركيب

الخطوة 1 — عمود الطول

بواسطة المسامير، كما هو موضح في التفصيلين (Y-Y و Z-Z)، ثبتها بنفس الطريقة في السقف العلوي من الزوايا الأربع. قم بتهيئة الأعمدة الأربعة واحدا تلو الآخر بالقاعدة السفلية
ملاحظة: يمكنك تركيب الخزانة في وضع رأسي أو أفقي حسب رغبتك.

الخطوة 2 — ممر الكابلات

ثبت غطاء ممر الكابلات بالمسمار المناسب كما هو موضح في التفصيل (X-X). كرر نفس العملية على الجانبين.

الخطوة 3 — دعامة العمق الجانبية

الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (V-V). كرر نفس العملية على الجوانب الأخرى للدعامة. ثبت دعامة العمق
ملاحظة: تستخدم دعامة العمق الجانبية في الخزانات من 34U فأعلى.

الخطوة 4 — عمود الراك

بدعامة العمق الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (H-H). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى. ثبت أعمدة الراك
والسقف العلوي بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (G-G). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى. ثبت أعمدة الراك بالقاعدة السفلية

الخطوة 5 — اللوحة الجانبية


الجانبية، كما هو موضح في التفصيل (K-K)، في الفتحات المطابقة في القاعدة السفلية. بعد ذلك يمكنك إجراء عملية القفل. أدخل ألسنة تثبيت الغطاء الموجودة أسفل اللوحات

الخطوة 6 — اللوحة الخلفية، الباب الأمامي الزجاجي


الأمامي الزجاجي، اسحب المسمار النابض إلى الأسفل وأدخله في فتحة السقف العلوي كما هو موضح في التفصيل (D-D). في الجزء العلوي من الباب

الباب الأمامي الزجاجي، أدخل مسمار التثبيت، كما هو موضح في التفصيل (F-F)، في الفتحة المطابقة في القاعدة السفلية.
في الجزء السفلي من


TEK PARÇA YAN KAPAK SERİSİ
60CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

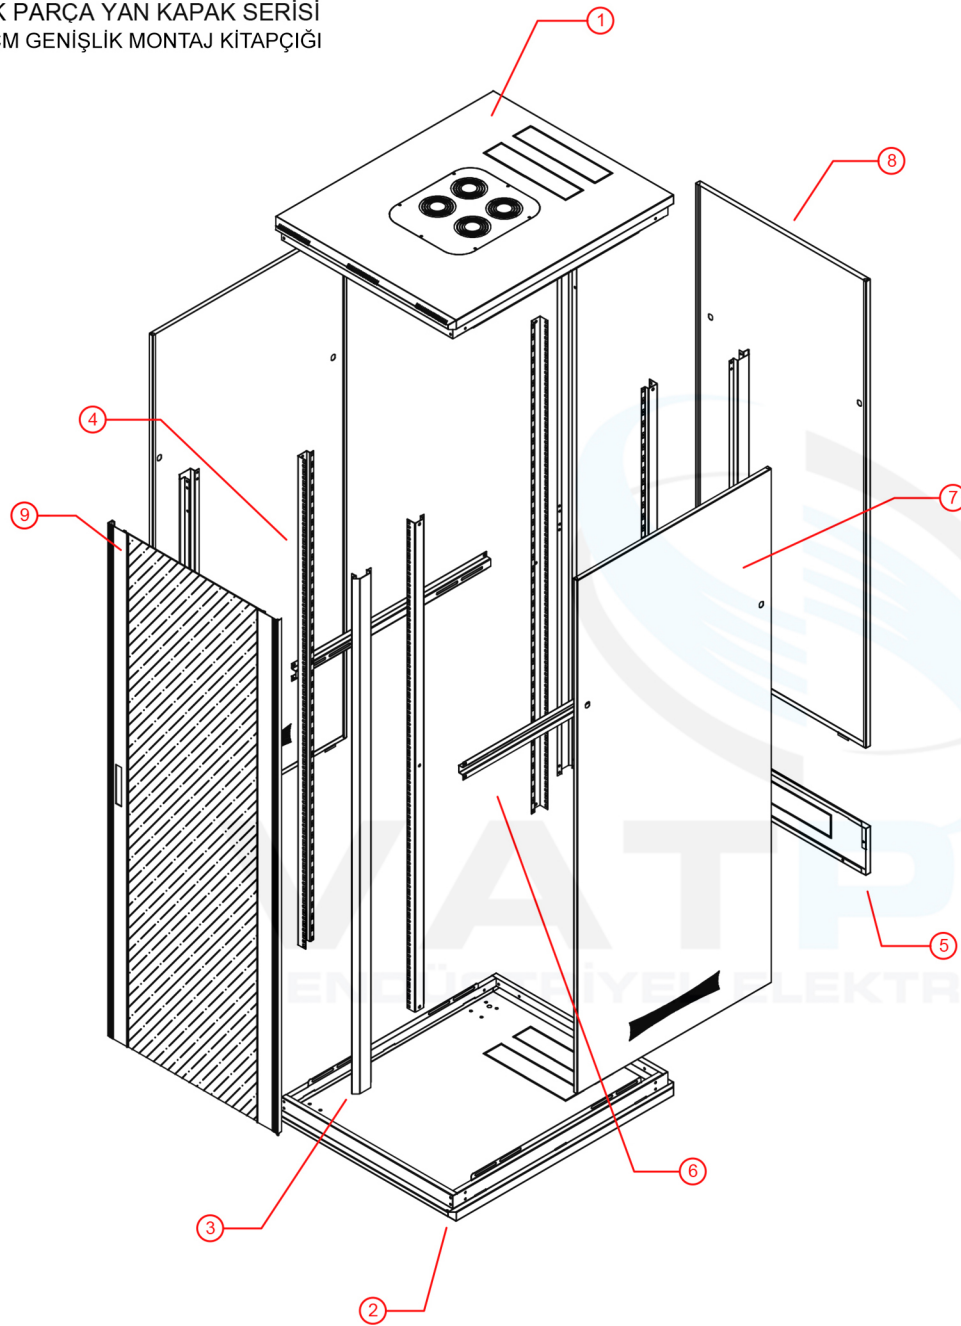


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ YAN KAPAK
- ⑧ ARKA KAPAK
- ⑨ CAMLI ÖN KAPAK

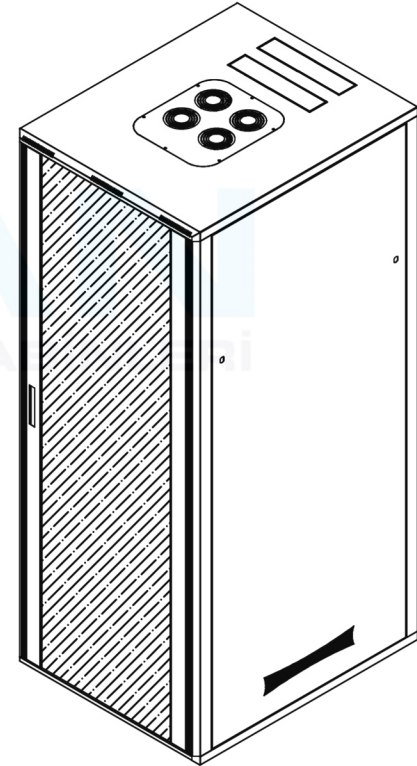


1

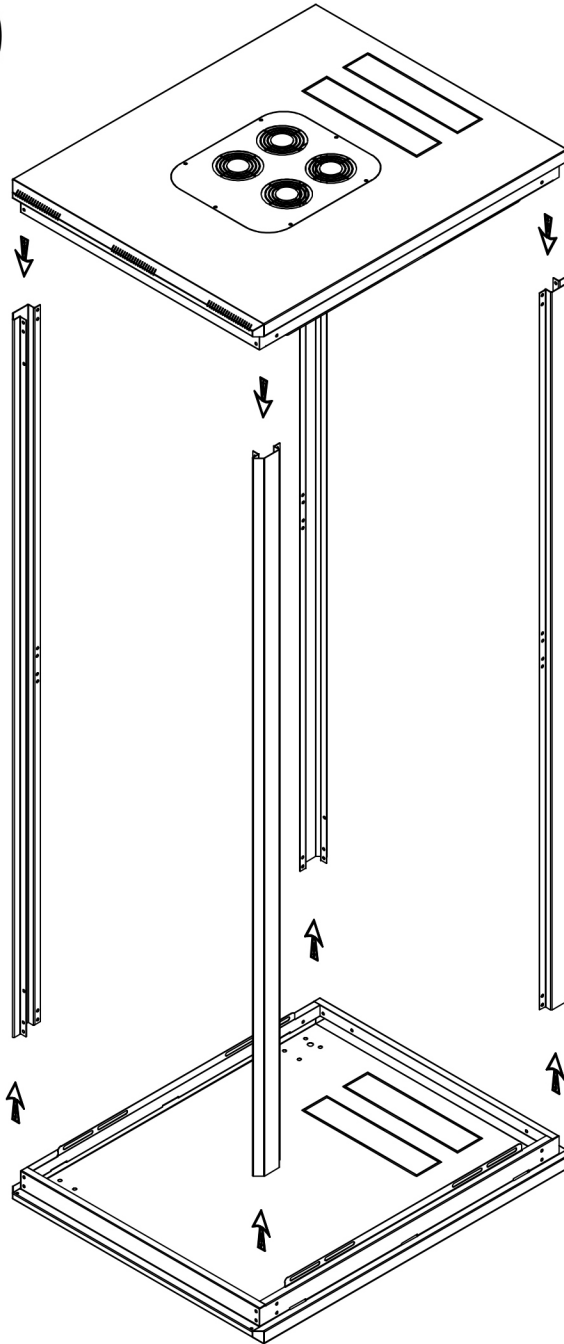

3 BOY DİKME

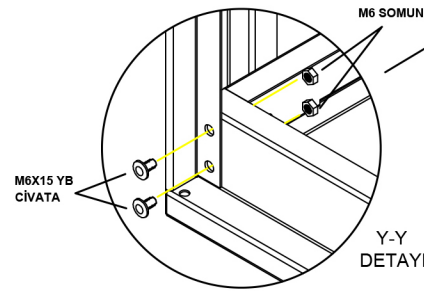

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

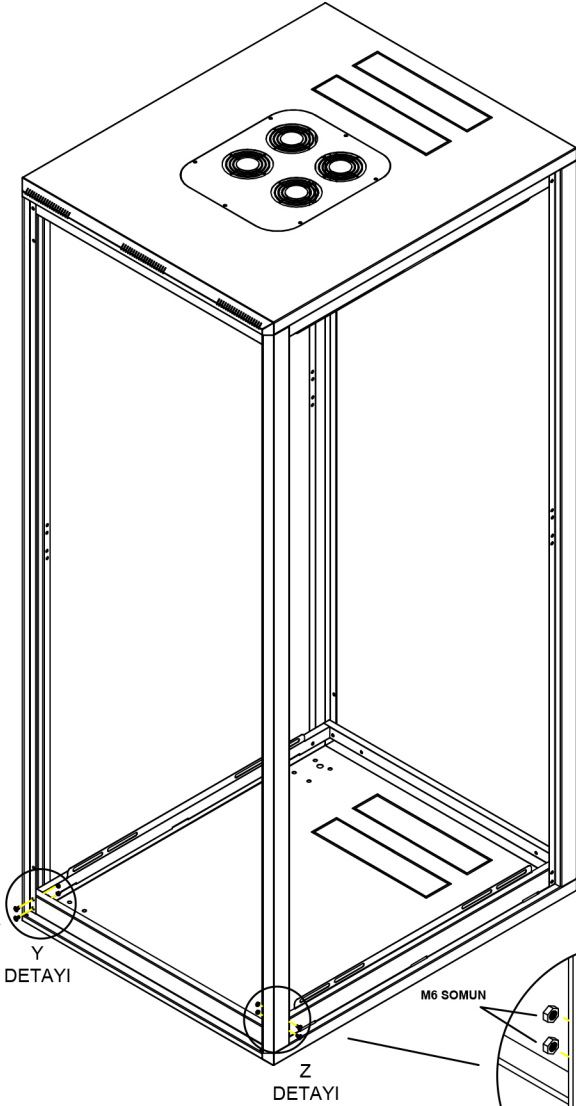


M6 SOMUN
Z-Z
DETAYI

M6X15 YB
CİVATA

*Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.*


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

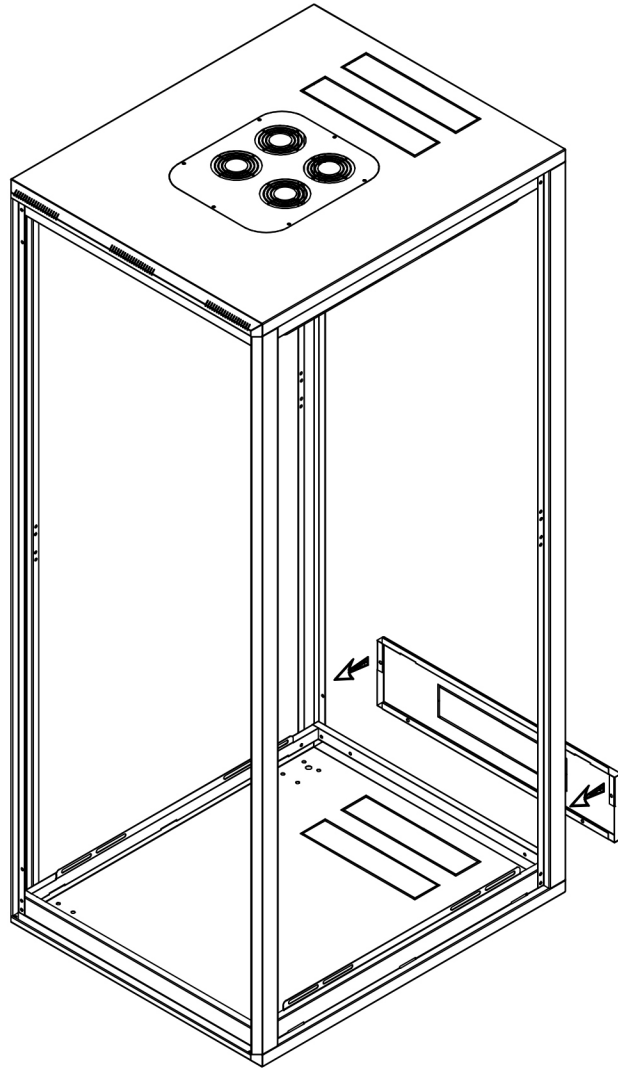

5

KABLO GEÇİŞ


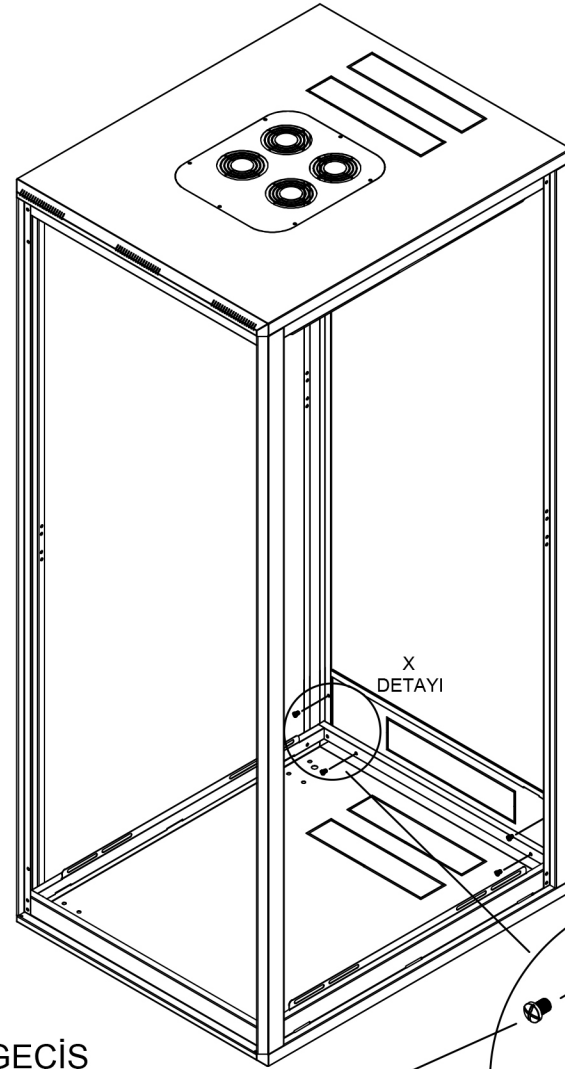


M5X15 YSB
CIVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geiř kapagını (X-X) detayında gösterildiđi řekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı iřlemi uygulayınız.*

3

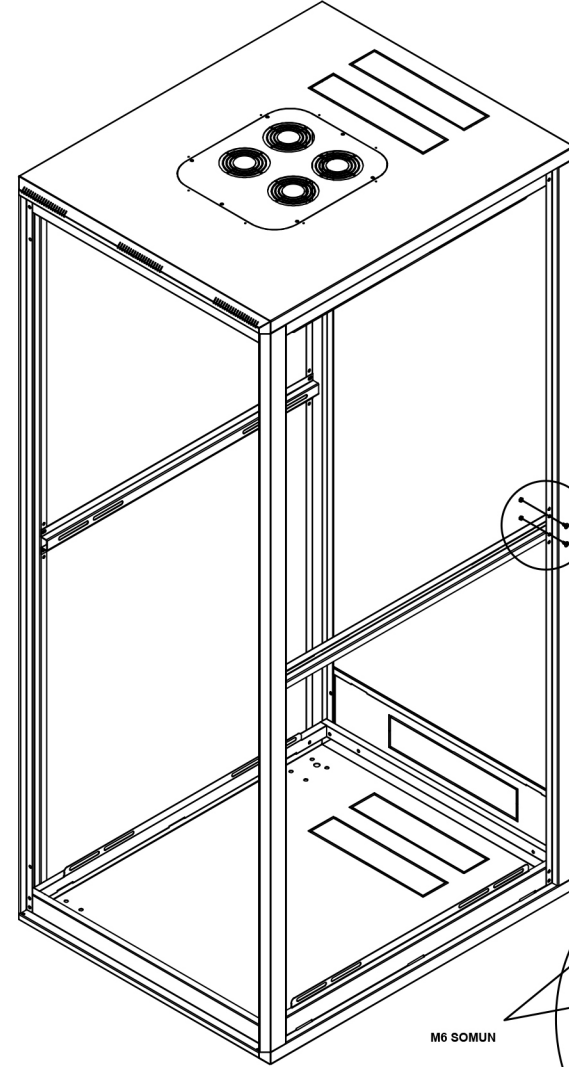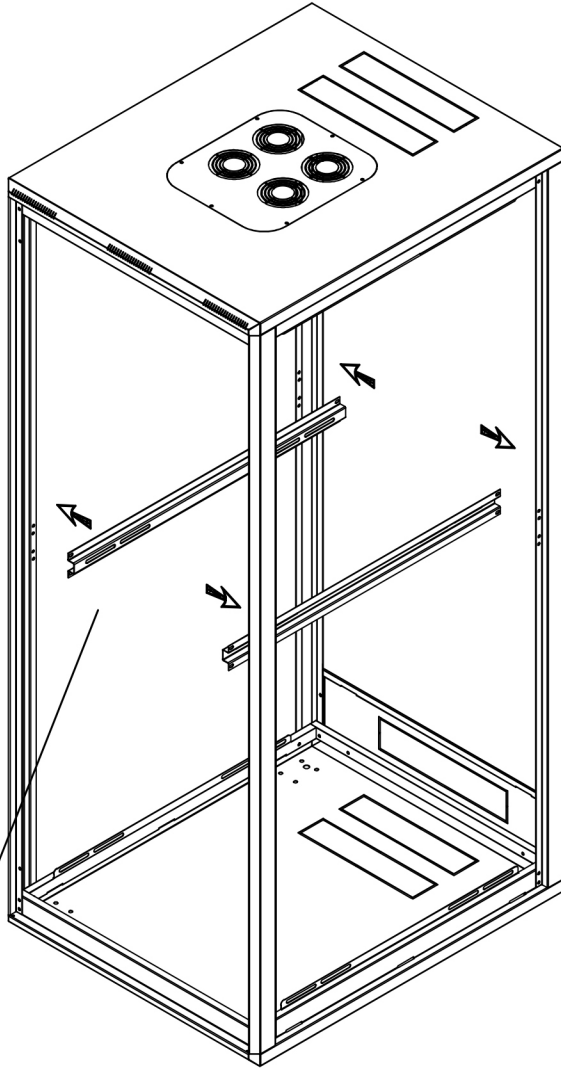

M6 SOMUN

M6X15 YB
CIVATA

V-V
DETAYI

6

YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (V-V) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız.
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

4


RACK DİKME

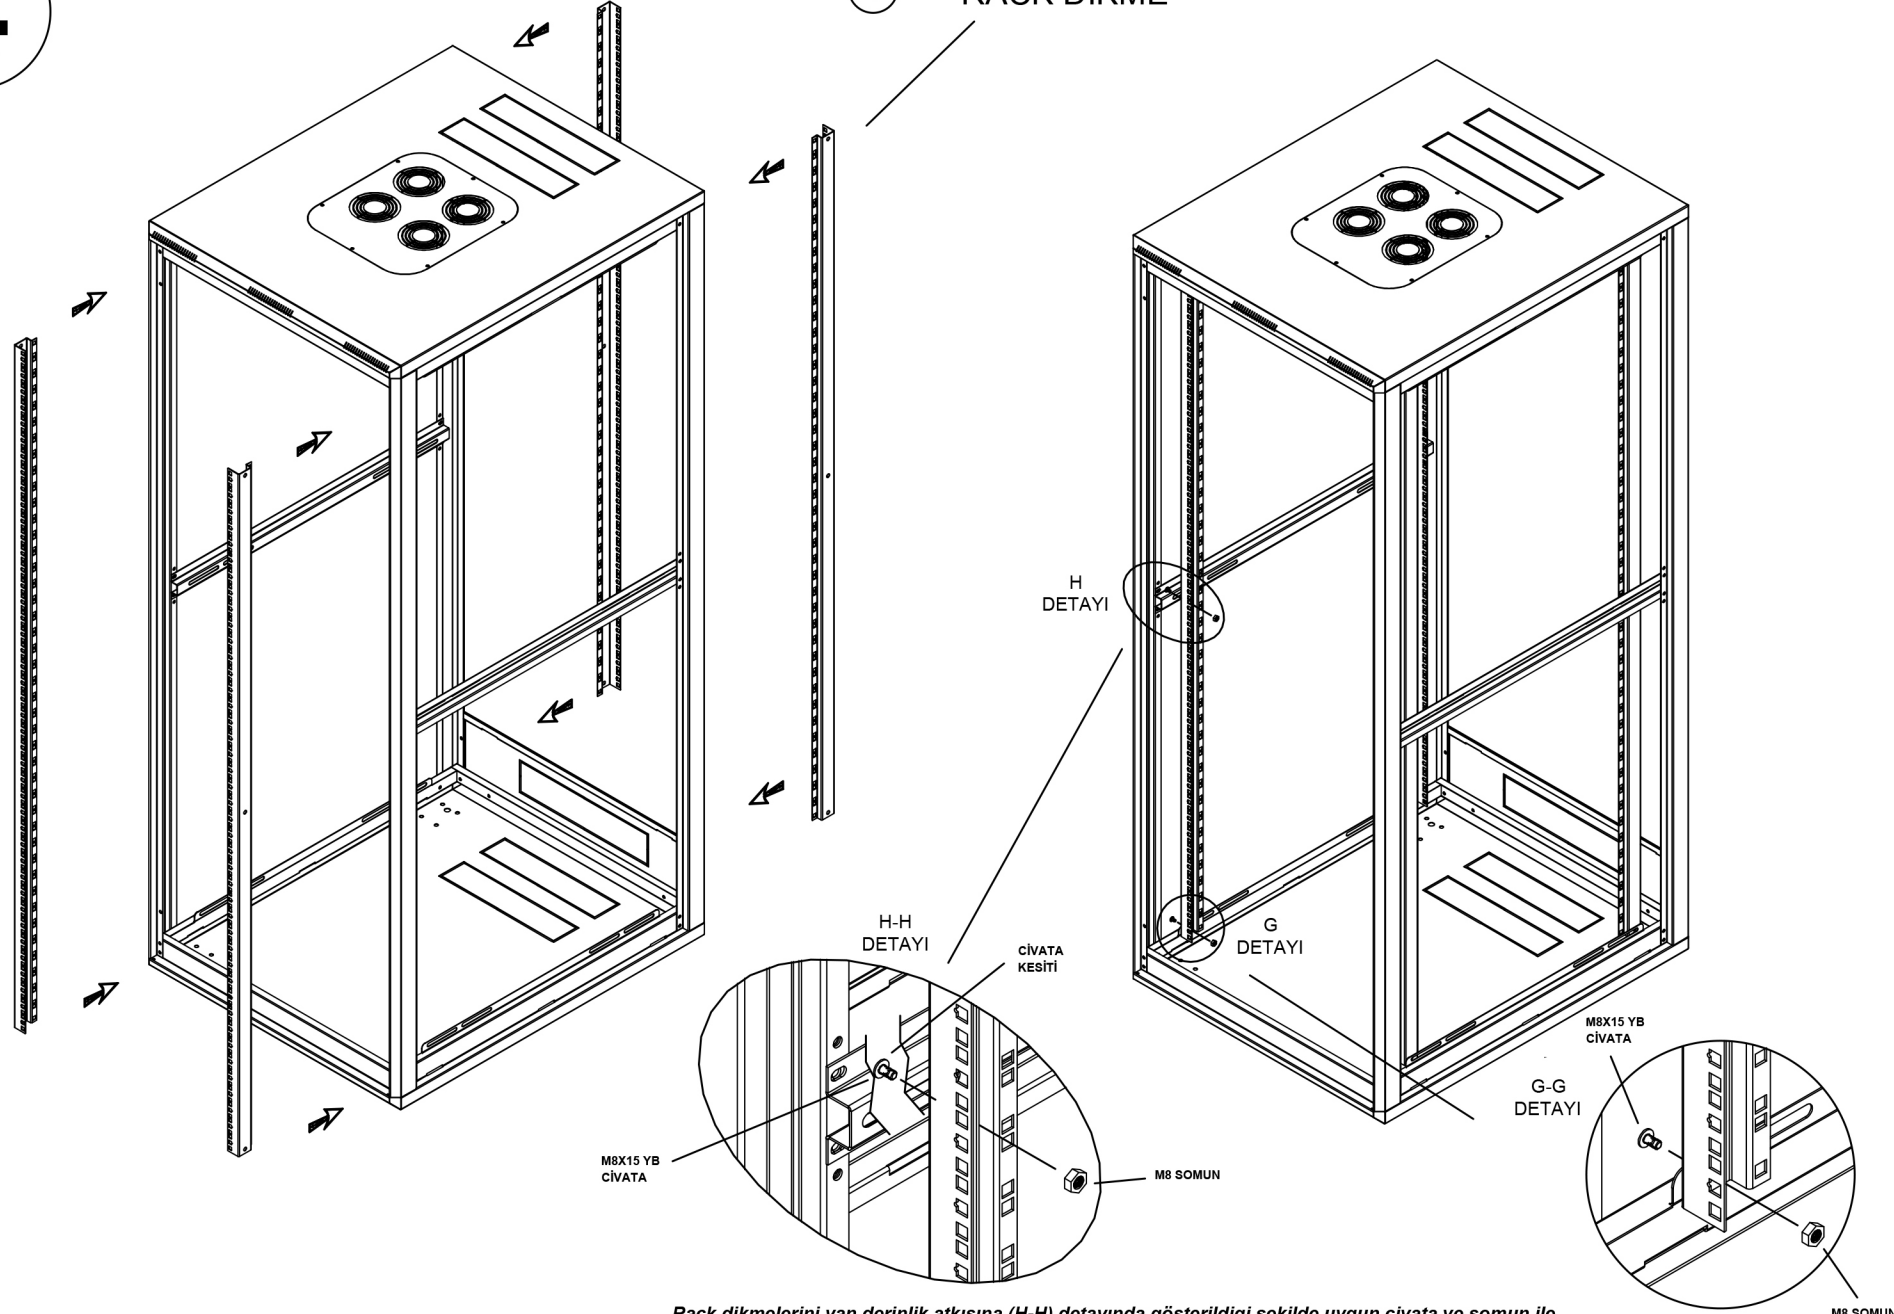

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.


Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

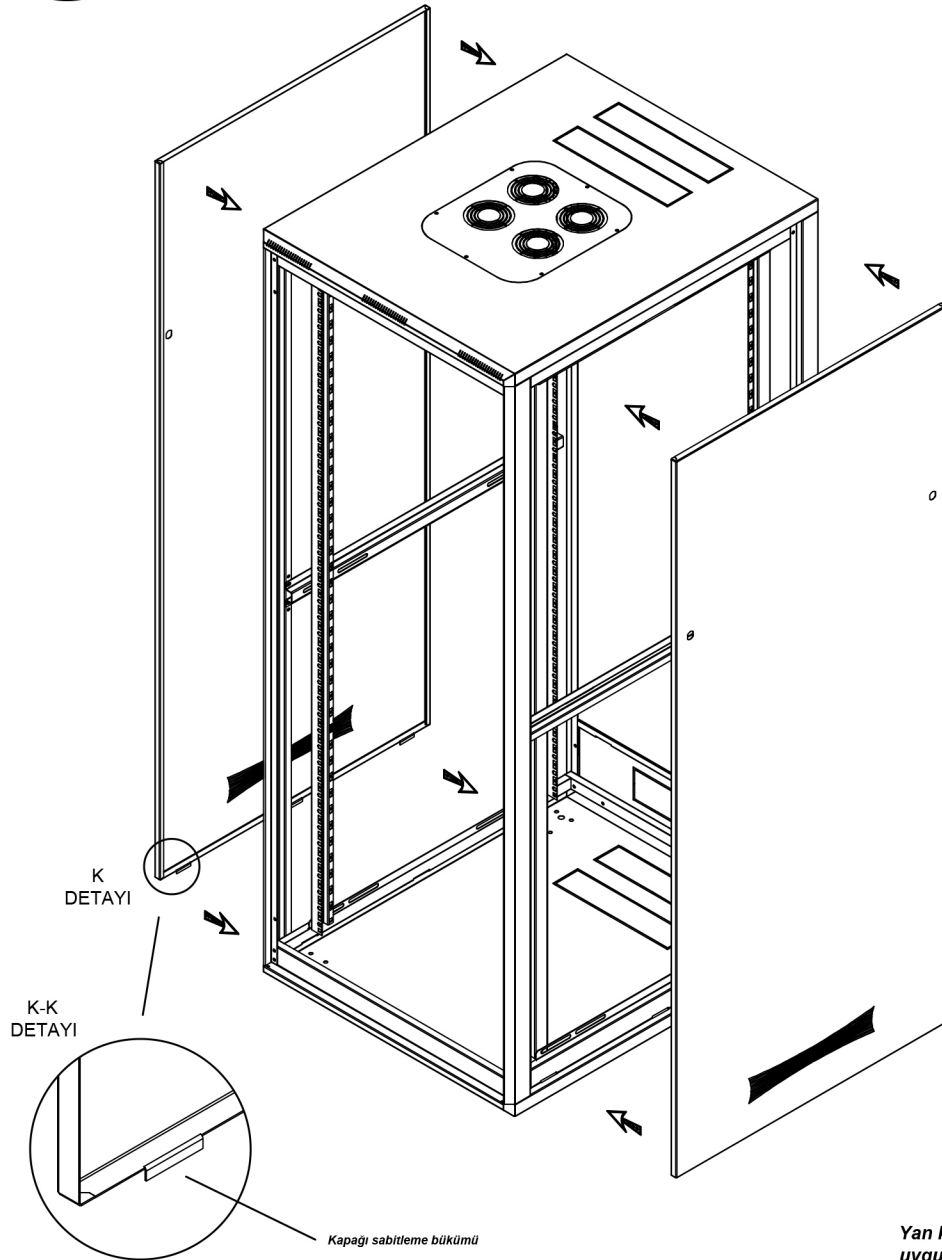

7

YAN KAPAK

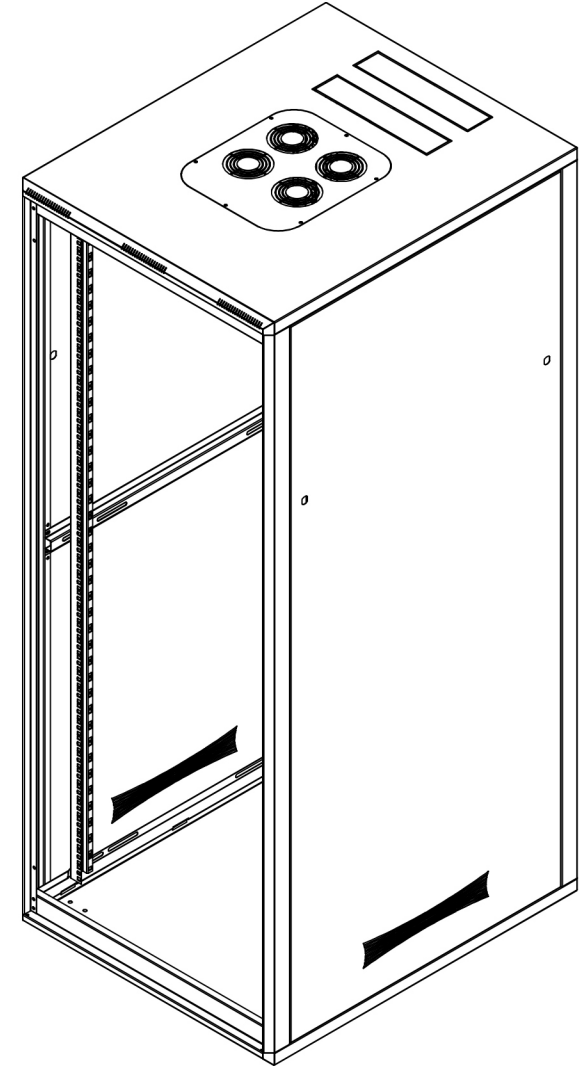

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapakı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarlara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D
DETAYI

D
DETAYI

8

ARKA KAPAK

M
DETAYI

9

CAMLI ÖN KAPAK

F-F
DETAYI

F
DETAYI

T
DETAYI

M-M
DETAYI

T-T
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda
yerleştirileceği pim deliği

Kapagı sabitleme bükümü

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.