

## سلسلة اللوحة الجانبية القطعة الواحدة — كتيب التركيب، عرض 80 سم

ورمز البراغي/الصواميل (مثل M6X15 YB) بقيت كما هي دون تغيير، وتظهر هذه الرموز نفسها في الرسومات الفنية التالية. هذه الصفحات ترجمة مرافقة للرسومات الفنية الأصلية. رموز التفاصيل (مثل A-A)

### قائمة الأجزاء

1. السقف العلوي
2. القاعدة السفلية
3. عمود الطول
4. عمود الراك
5. ممر الكابلات
6. دعامة العمق الجانبية
7. دعامة العمق العلوية/السفلية
8. اللوحة الجانبية
9. اللوحة الخلفية
10. الباب الأمامي الزجاجي

### خطوات التركيب

#### الخطوة 1 — عمود الطول

بواسطة المسامير، كما هو موضح في التفصيلين (Z-Z و Y-Y). ثبتها بنفس الطريقة في السقف العلوي من الزوايا الأربع. قم بتهيئة الأعمدة الأربعة واحدا تلو الآخر بالقاعدة السفلية  
ملاحظة: يمكنك تركيب الخزانة في وضع رأسي أو أفقي حسب رغبتك.

#### الخطوة 2 — ممر الكابلات

ثبت غطاء ممر الكابلات بالمسمار المناسب كما هو موضح في التفصيل (X-X). كرر نفس العملية على الجانبين.

#### الخطوة 3 — دعامة العمق الجانبية، دعامة العمق العلوية/السفلية

البراغي مع صامولة M6، ثبت دعامة العمق العلوية/السفلية بالقاعدة السفلية والسقف العلوي كما هو موضح في الصورة. ملاحظة: براغي M6x15 الموضحة في الصورة مثبتة في الجزء الداخلي من السقف العلوي والقاعدة السفلية. باستخدام هذه الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (A-A). كرر نفس العملية على الجوانب الأخرى للدعامة. ثبت دعامة العمق  
ملاحظة: تستخدم دعامة العمق الجانبية الوسطى في الخزانات من 34U فأعلى.

#### الخطوة 4 — عمود الراك

بدعامة العمق الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (H-H). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى. ثبت أعمدة الراك  
والسقف العلوي بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (G-G). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى. ثبت أعمدة الراك بالقاعدة السفلية


#### الخطوة 5 — اللوحة الجانبية

الجانبية، كما هو موضح في التفصيل (K-K)، في الفتحات المطابقة في القاعدة السفلية. بعد ذلك يمكنك إجراء عملية القفل. أدخل ألسنة تثبيت الغطاء الموجودة أسفل اللوحات


## الخطوة 6 — اللوحة الخلفية, الباب الأمامي الزجاجي

الأمامي الزجاجي، اسحب المسمار النابض إلى الأسفل وأدخله في فتحة السقف العلوي كما هو موضح في التفصيل (D-D).  
في الجزء العلوي من الباب  
الباب الأمامي الزجاجي، أدخل مسمار التثبيت، كما هو موضح في التفصيل (F-F)، في الفتحة المطابقة في القاعدة السفلية.  
في الجزء السفلي من


TEK PARA YAN KAPAK SERİSİ  
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

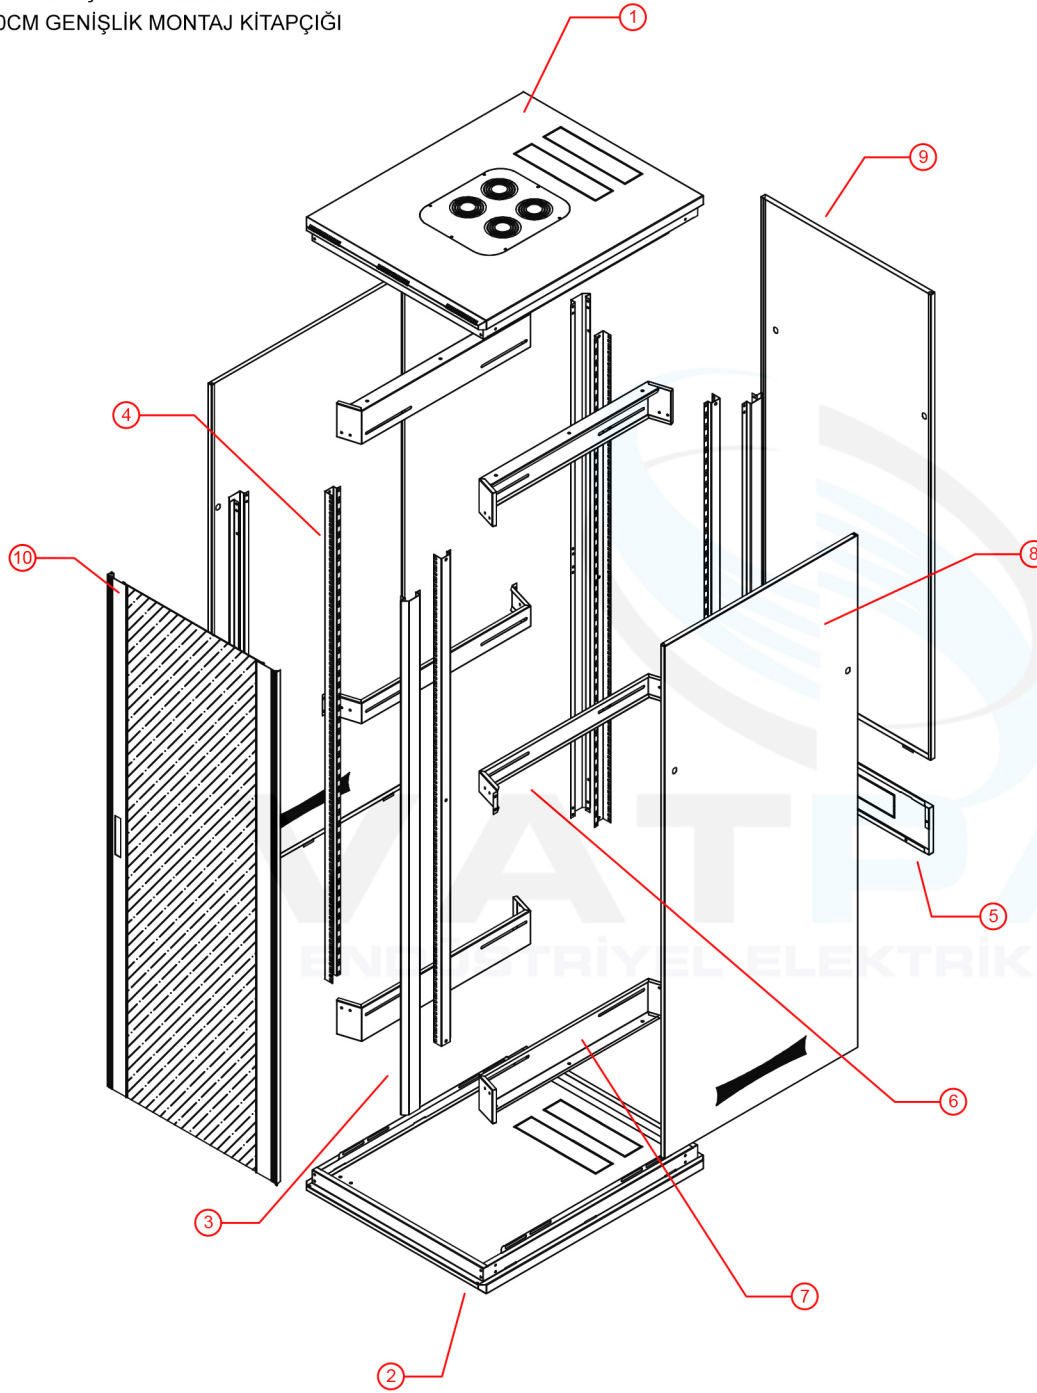


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ ALT UST DERİNLİK ATKI
- ⑧ YAN KAPAK
- ⑨ ARKA KAPAK
- ⑩ CAMLI ÖN KAPAK

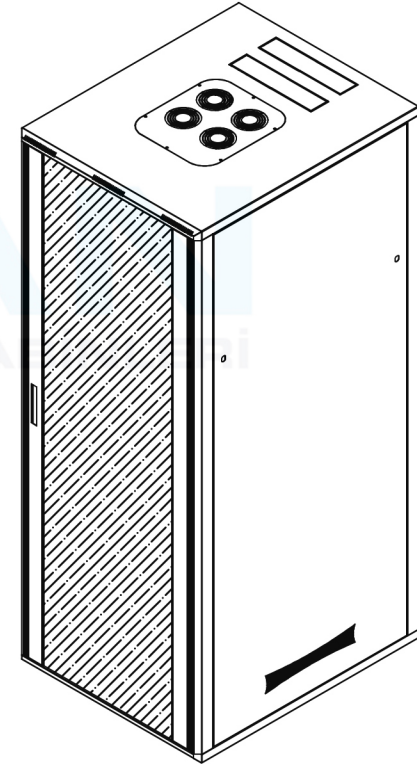



1

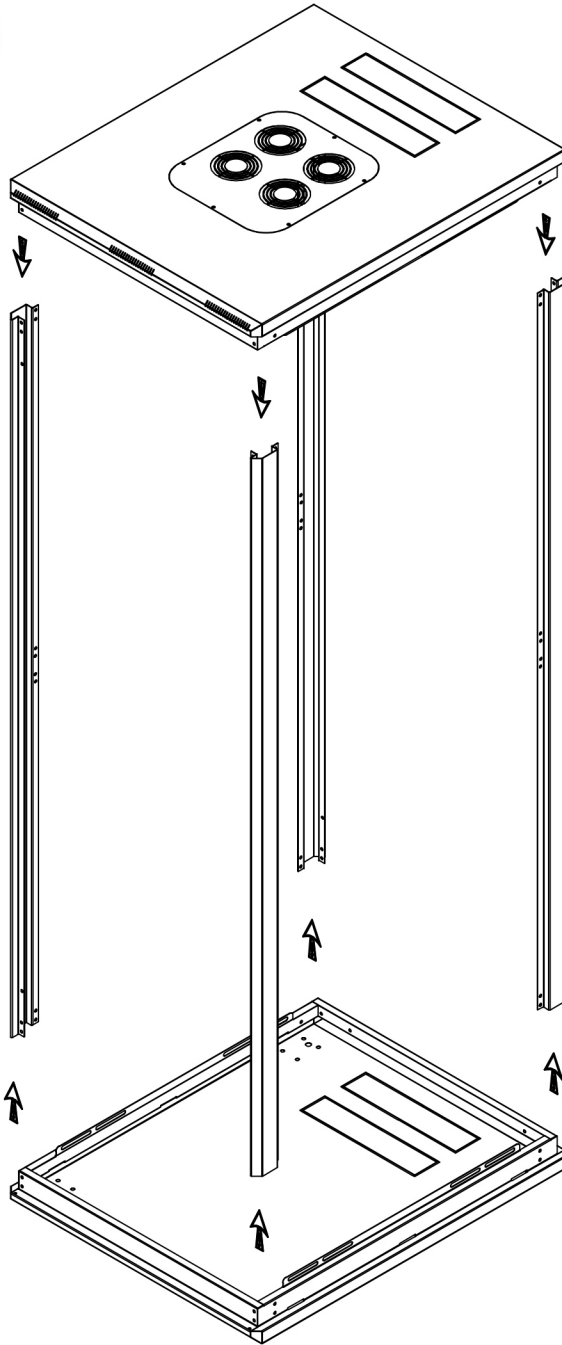

3 BOY DİKME

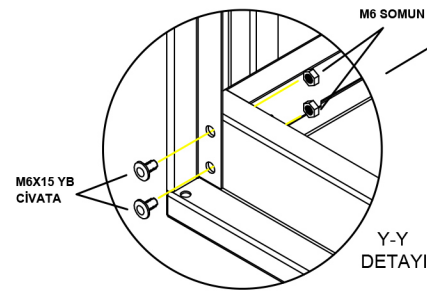


M6 SOMUN  
Y-Y  
DETAYI

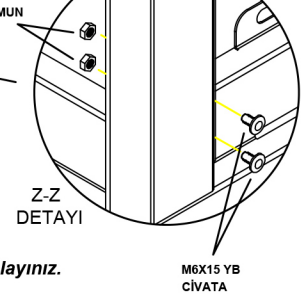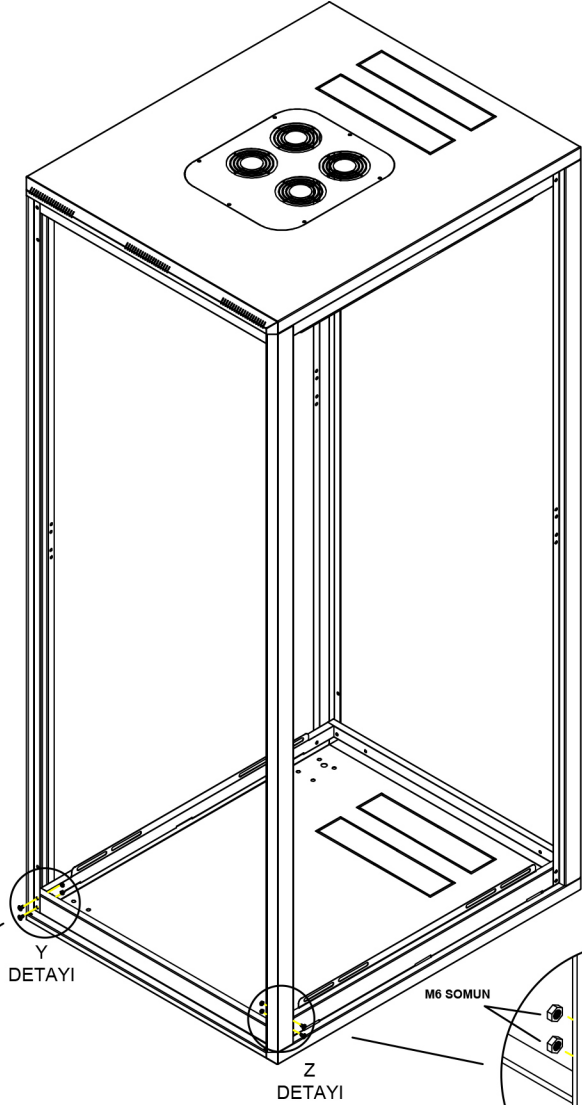

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.  
Üst tavanıda aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

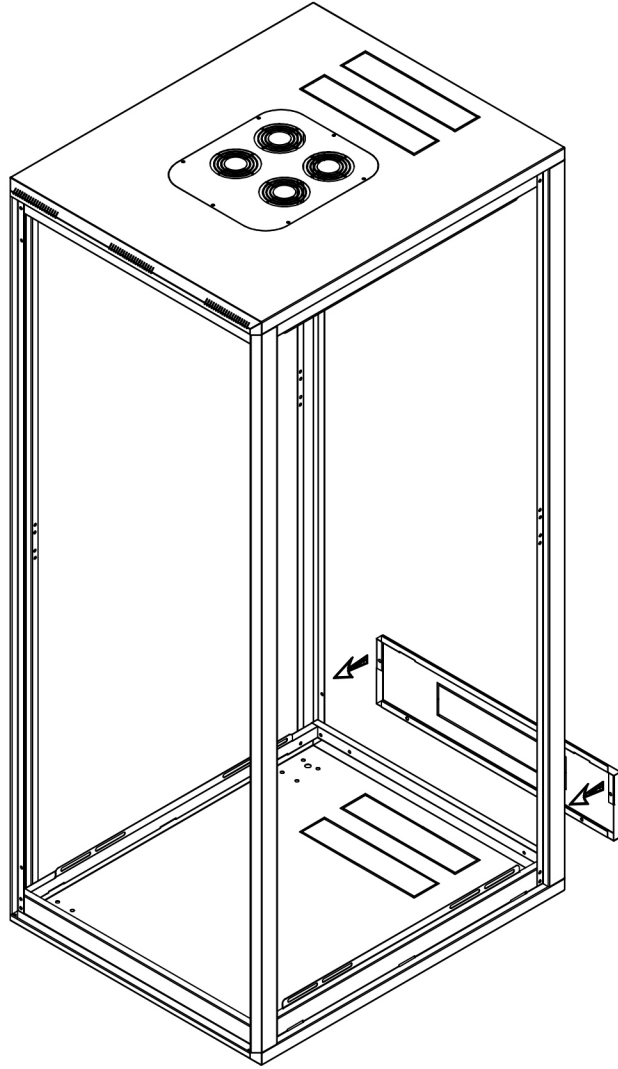

5

KABLO GEÇİŞ

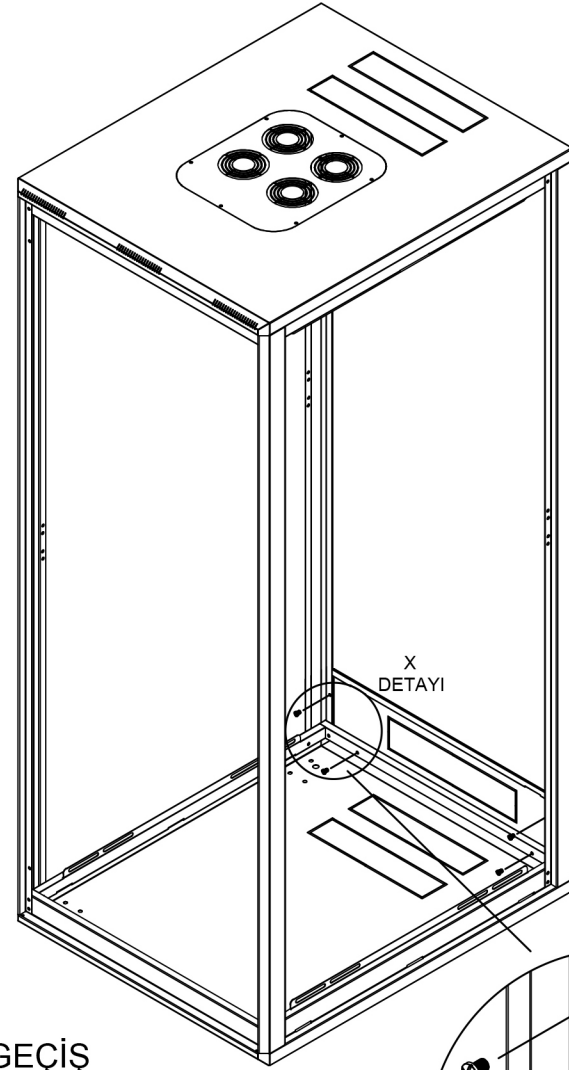

X  
DETAYI

M5X15 YSB  
CIVATA

X-X  
DETAYI

*Kablo geiř kapagını (X-X) detayında gösterildiđi řekilde uygun vida ile vidalayınız.  
Her iki tarafada aynı iřlemi uygulayınız.*

3

7

## ALT UST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 CİVATALAR ÜST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLENMİŞTİR.  
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU CİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

M6X15 YB CİVATA  
GÖVDEYE SABİTTİR.

B-B  
DETAYI

M6 SOMUN

A  
DETAYI

M6 SOMUN

M6X15 YB  
CİVATA

A-A  
DETAYI

6

## YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız.  
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

**Not: Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.**

4

4


## RACK DİKME

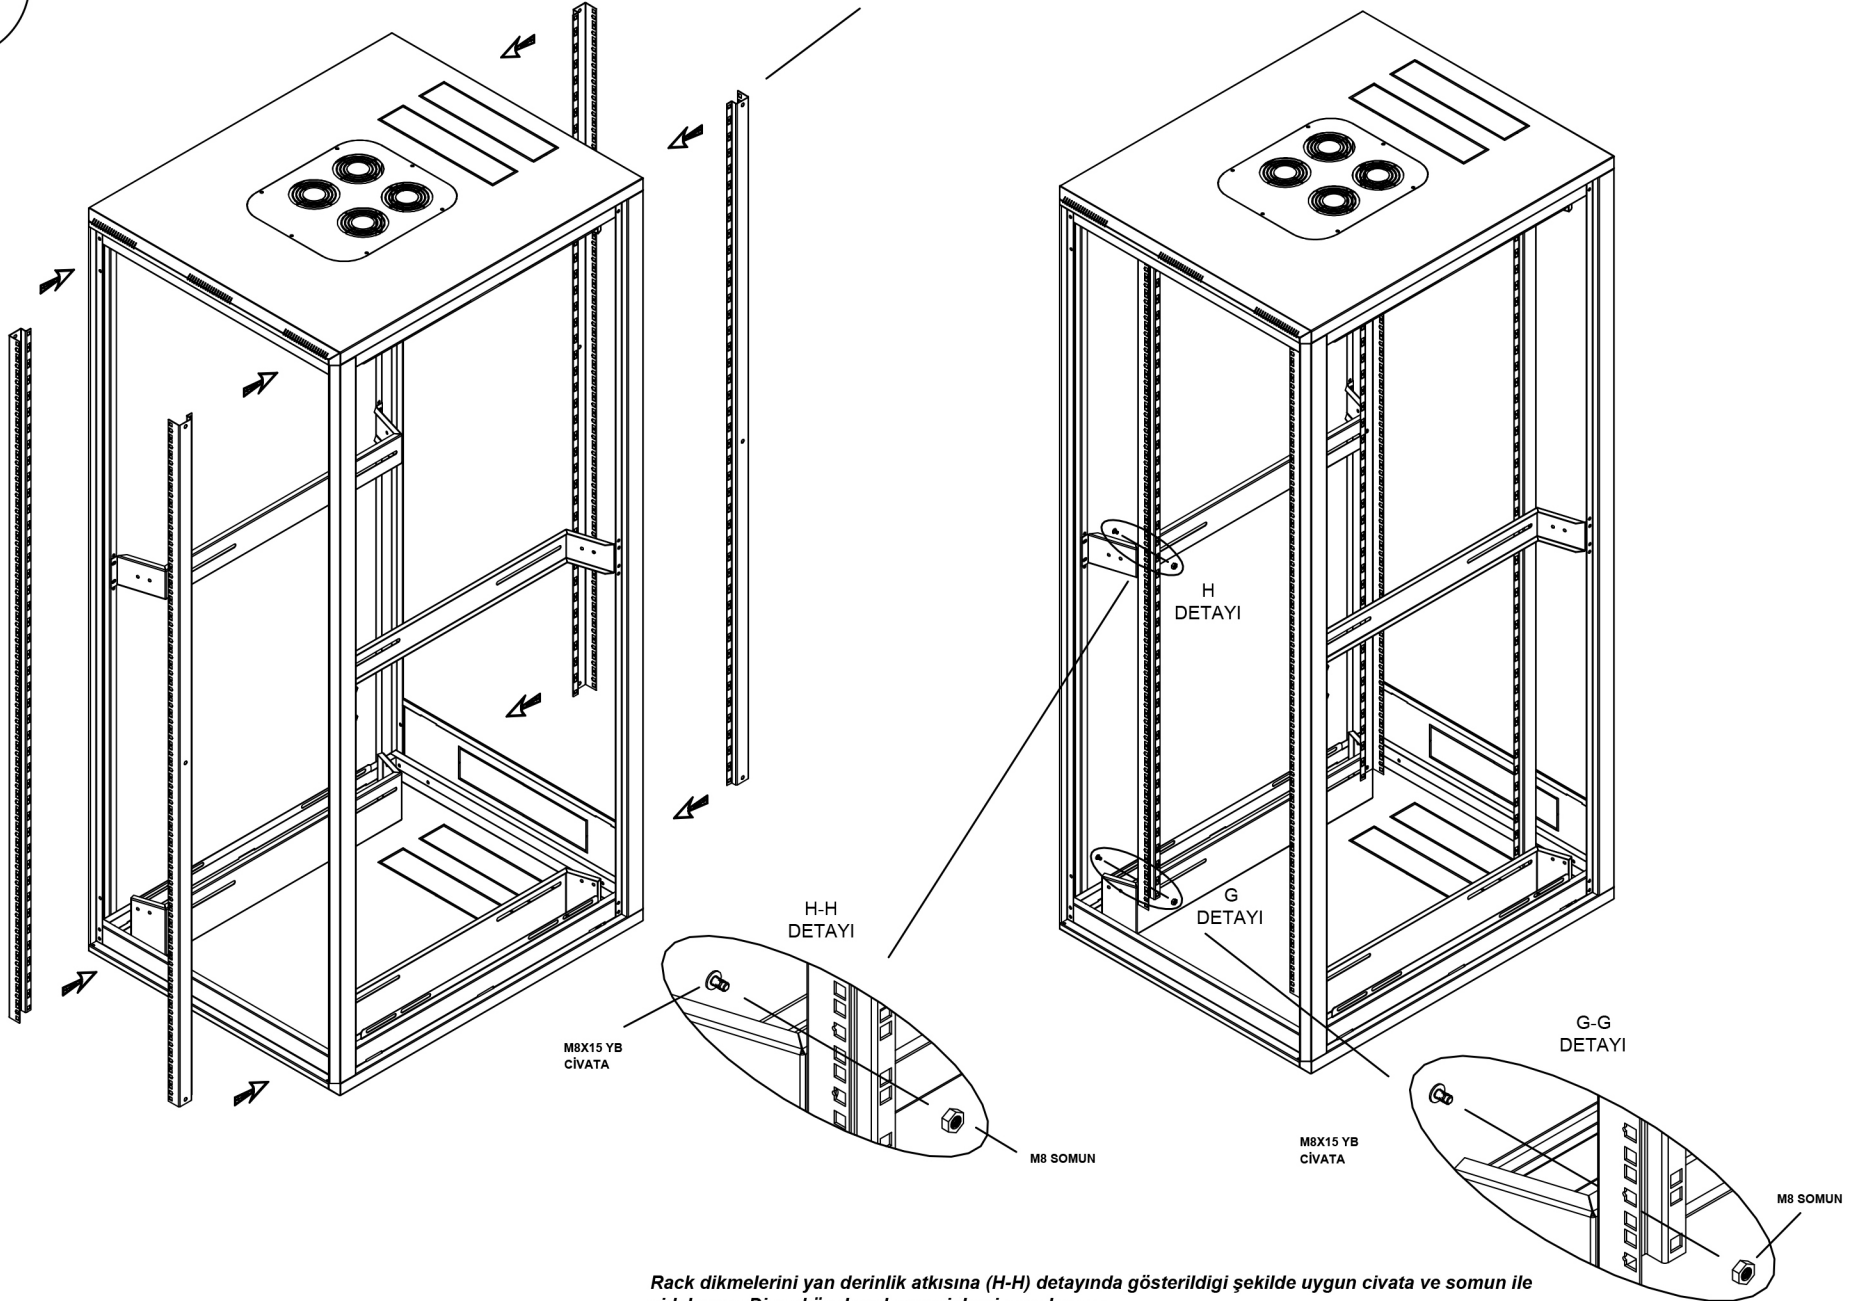

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

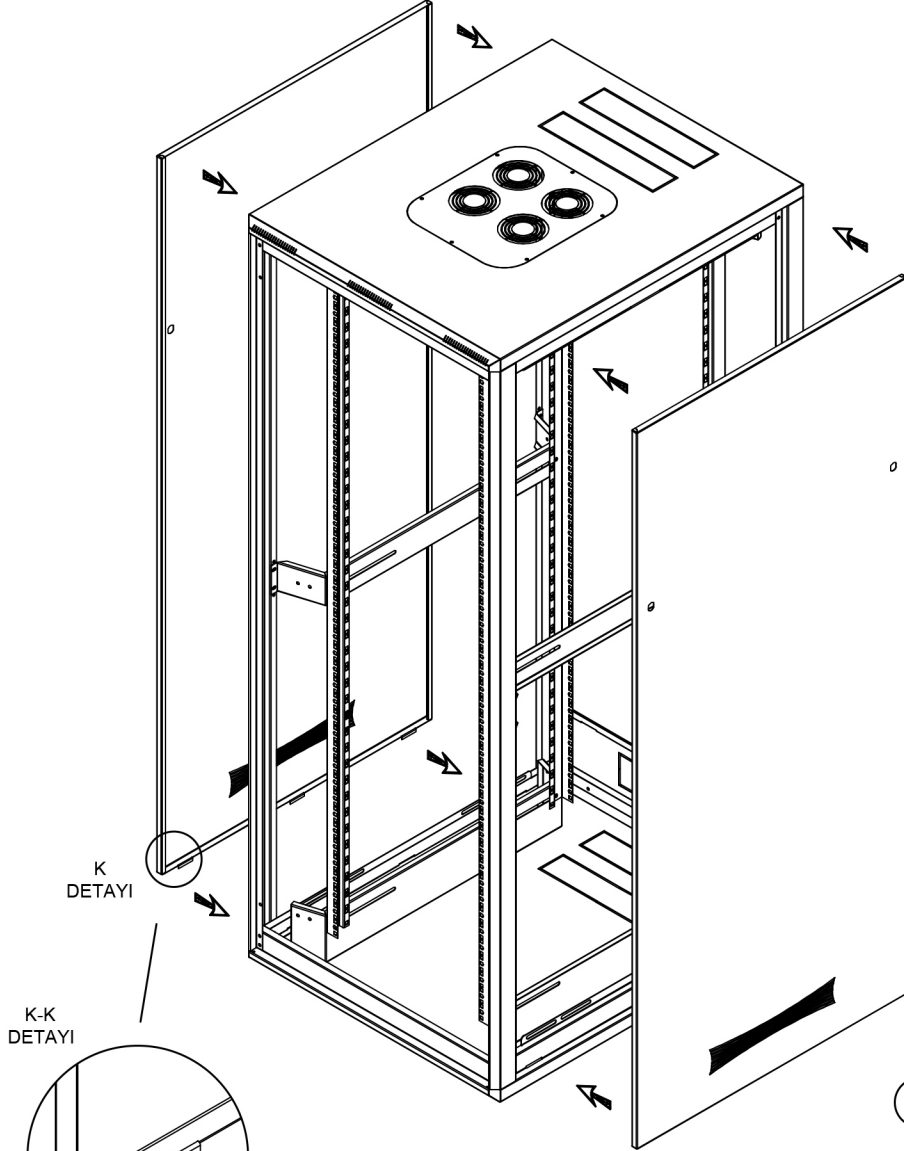


8

YAN KAPAK

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapagı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapakın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deliğine yerleştiriniz.

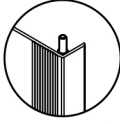

D-D  
DETAYI

D  
DETAYI

9

ARKA KAPAK

M  
DETAYI


10

CAMLI ÖN KAPAK

DETAYI

F  
DETAYI

T-T  
DETAYI

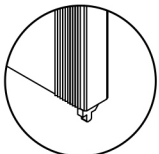

F-F  
DETAYI

Camlı ön kapakın alt tabanda yerleştirileceği pim deliği

Kapakı sabitleme bükümü

M-M  
DETAYI

Camlı ön kapakın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapakın geçme pimini alt tabanda uygun deliğe yerleştiriniz.