

Серия цельной боковой панели — Инструкция по сборке, ширина 60 см

Эти страницы являются переводом, сопровождающим оригинальные технические чертежи. Коды деталей (напр. A-A) и коды болтов/гаек (напр. M6X15 YB) оставлены без изменений; те же коды используются на следующих далее технических чертежах.

Перечень деталей

1. Верхняя крышка
2. Нижнее основание
3. Продольная стойка
4. Стойка рэка
5. Кабельный ввод
6. Боковая распорка по глубине
7. Боковая панель
8. Задняя панель
9. Передняя стеклянная дверь

Этапы сборки

Шаг 1 — Продольная стойка

Прикрутите четыре стойки по одной к нижнему основанию, как показано на деталях (Y-Y и Z-Z). Таким же образом прикрутите их к верхней крышке во всех четырёх углах.

Примечание: шкаф можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — по желанию.

Шаг 2 — Кабельный ввод

Прикрутите крышку кабельного ввода подходящим винтом, как показано на детали (X-X). Повторите ту же операцию с обеих сторон.

Шаг 3 — Боковая распорка по глубине

Прикрутите боковую распорку по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (V-V). Повторите ту же операцию с другими сторонами распорки.

Примечание: боковая распорка по глубине используется в шкафах от 34U и выше.

Шаг 4 — Стойка рэка

Прикрутите стойки рэка к боковой распорке по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (H-H). Повторите ту же операцию в других углах.

Прикрутите стойки рэка к нижнему основанию и верхней крышке подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (G-G). Повторите ту же операцию в других углах.

Шаг 5 — Боковая панель


Вставьте фиксирующие отгибы в нижней части боковых панелей, см. деталь (K-K), в соответствующие пазы нижнего основания. После этого можно выполнить блокировку.

Шаг 6 — Задняя панель, Передняя стеклянная дверь


В верхней части передней стеклянной двери потяните пружинный штифт вниз и вставьте его в отверстие верхней крышки, как показано на детали (D-D).

В нижней части передней стеклянной двери вставьте защёлкивающийся штифт, см. деталь (F-F), в соответствующее отверстие нижнего основания.


TEK PARÇA YAN KAPAK SERİSİ
60CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

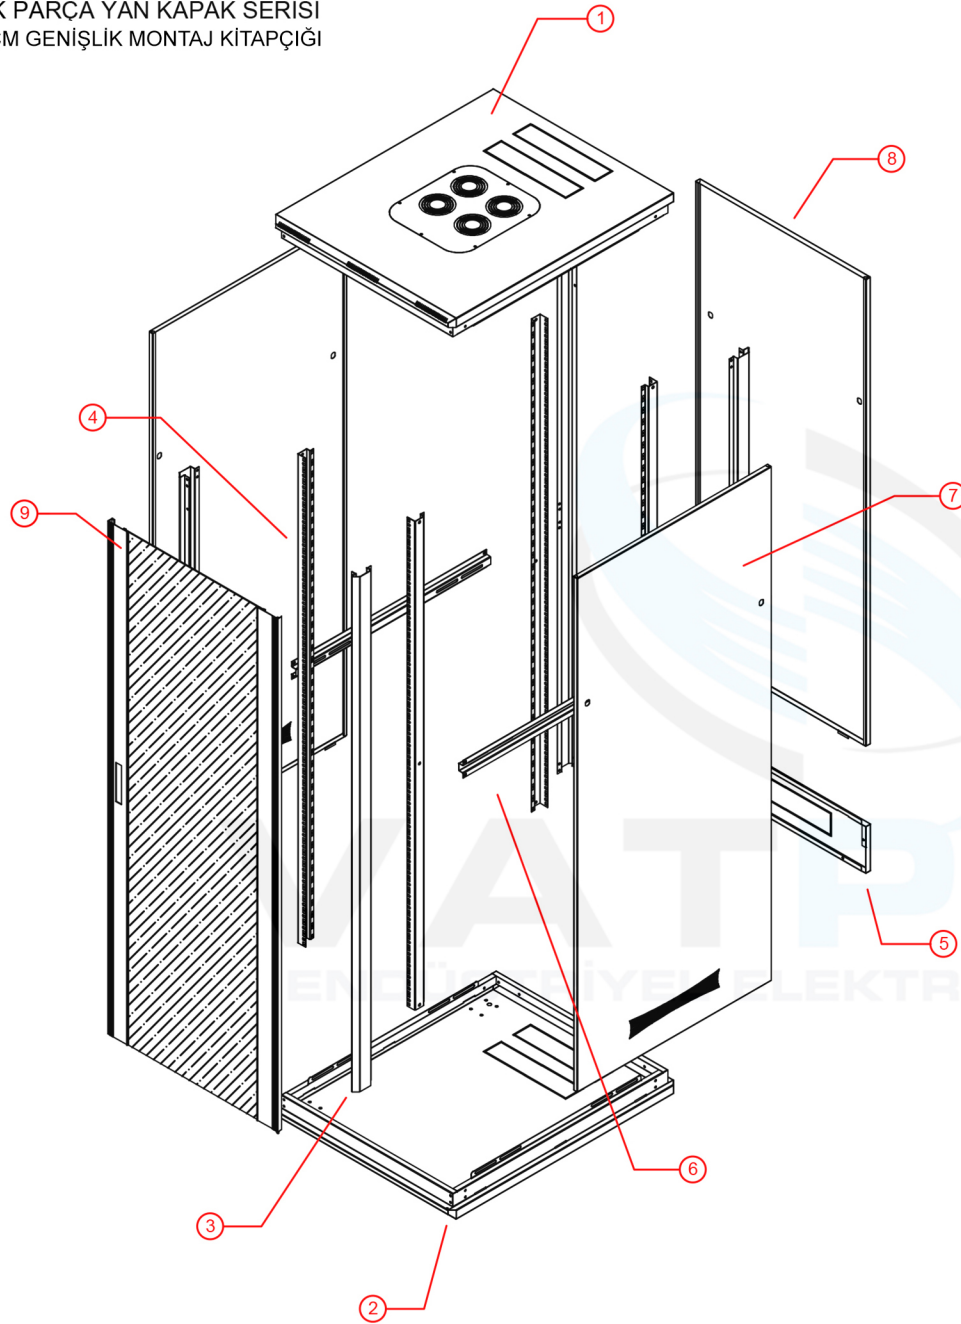


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ YAN KAPAK
- ⑧ ARKA KAPAK
- ⑨ CAMLI ÖN KAPAK

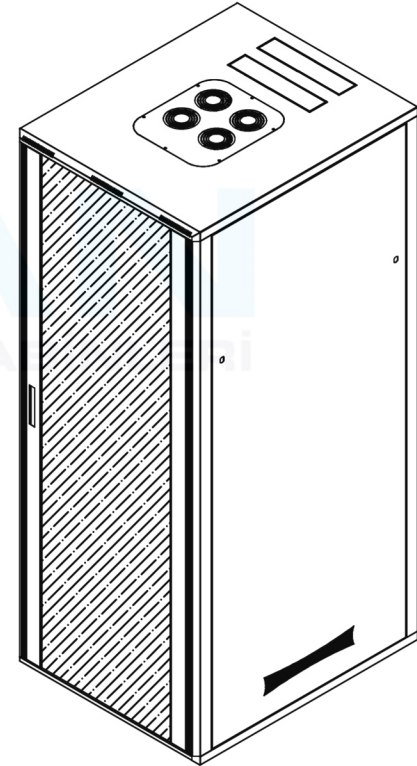


1

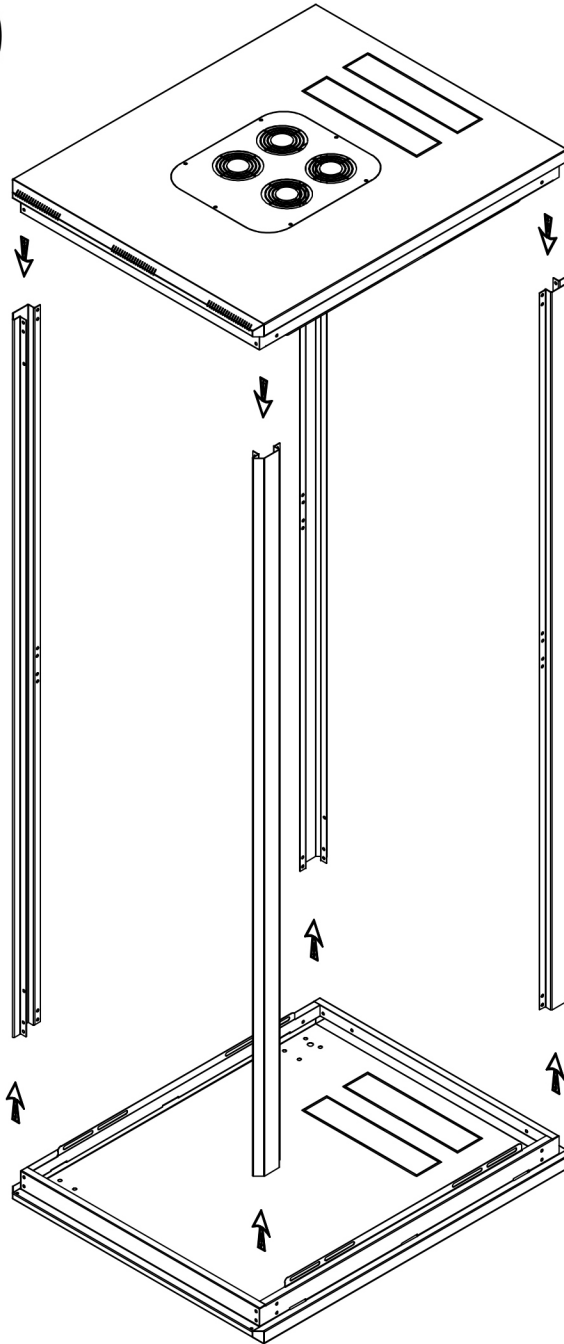

3 BOY DİKME

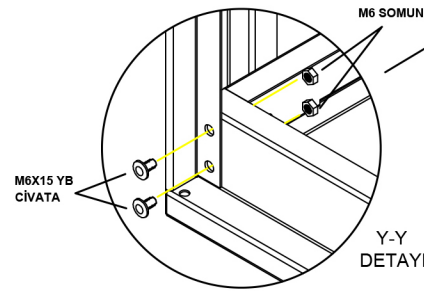

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

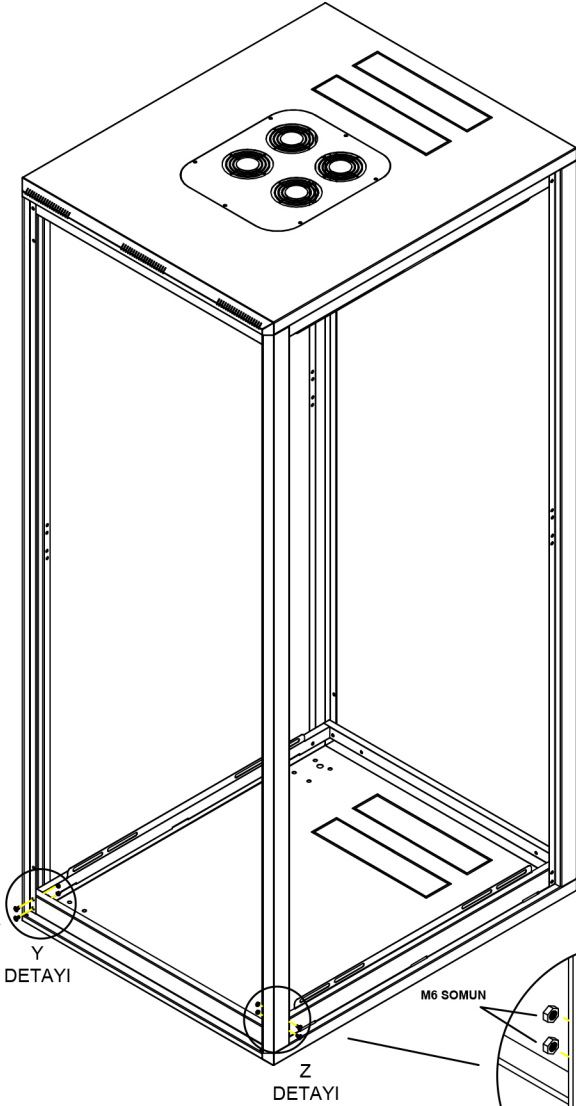


M6 SOMUN
Z-Z
DETAYI

M6X15 YB
CİVATA

**Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.**


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

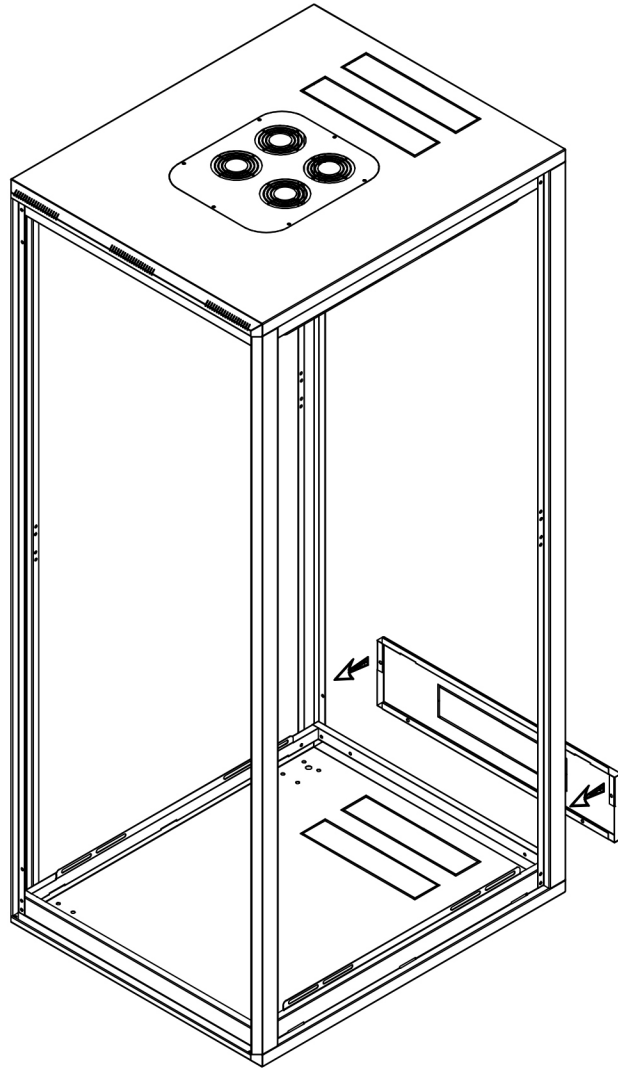

5

KABLO GEÇİŞ

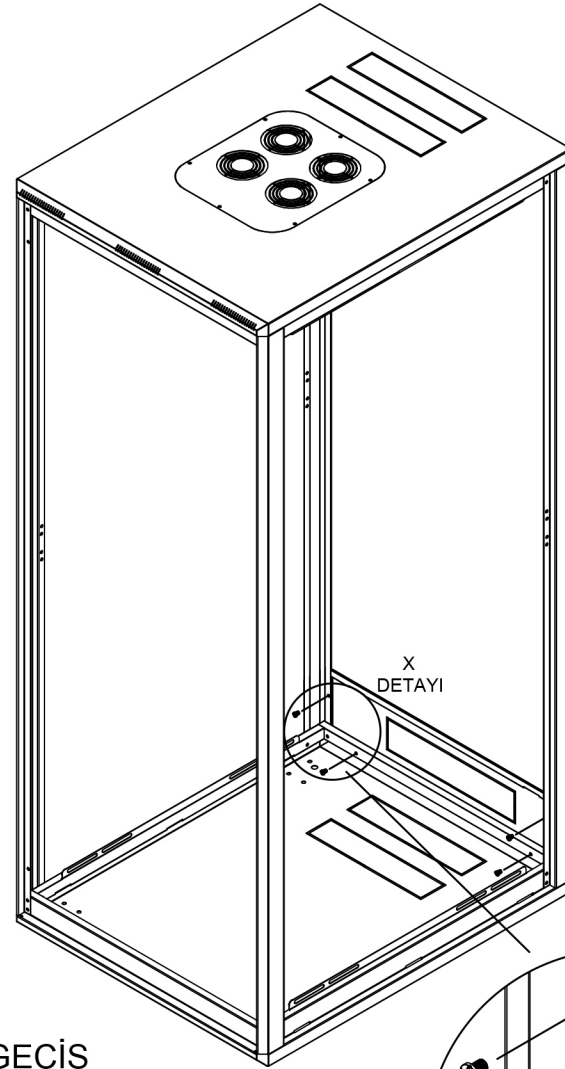




X
DETAYI

M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

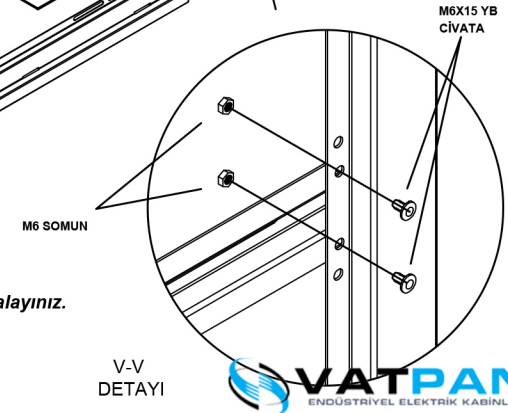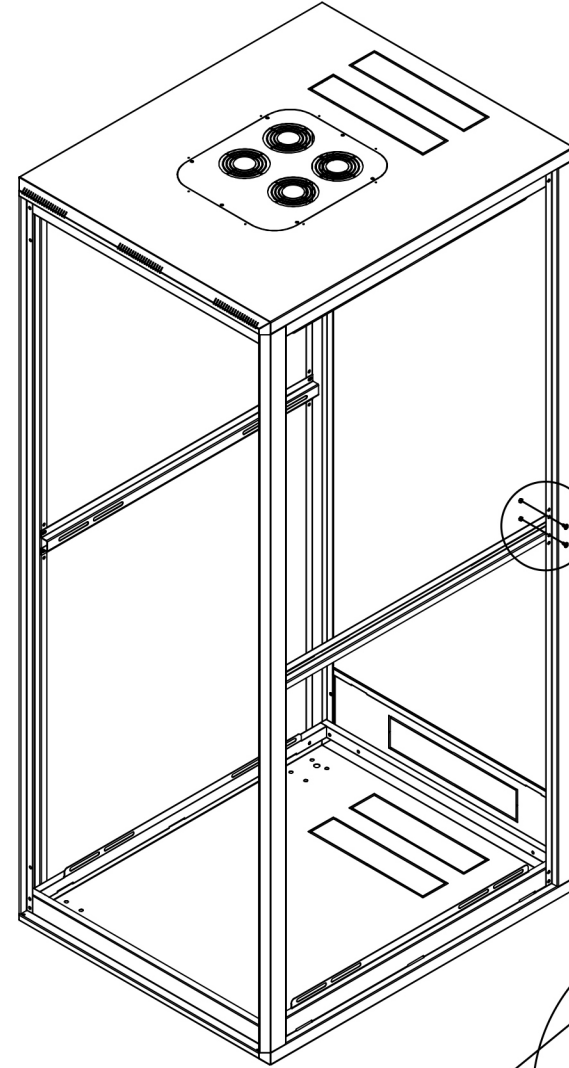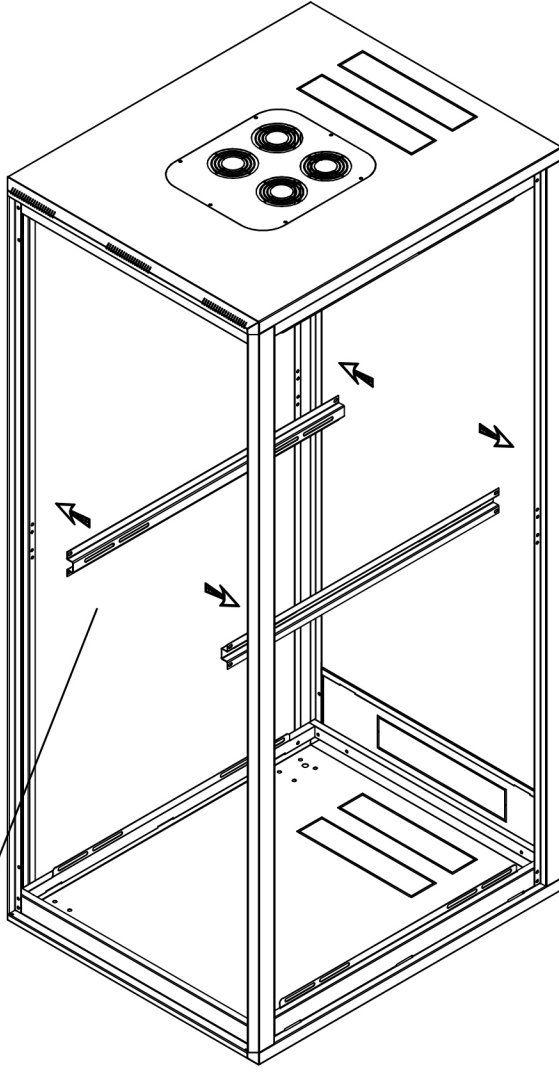

6

YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (V-V) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız. Yan derinlik atkısının diğer taraflarını da aynı şekilde yapınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

4


RACK DİKME

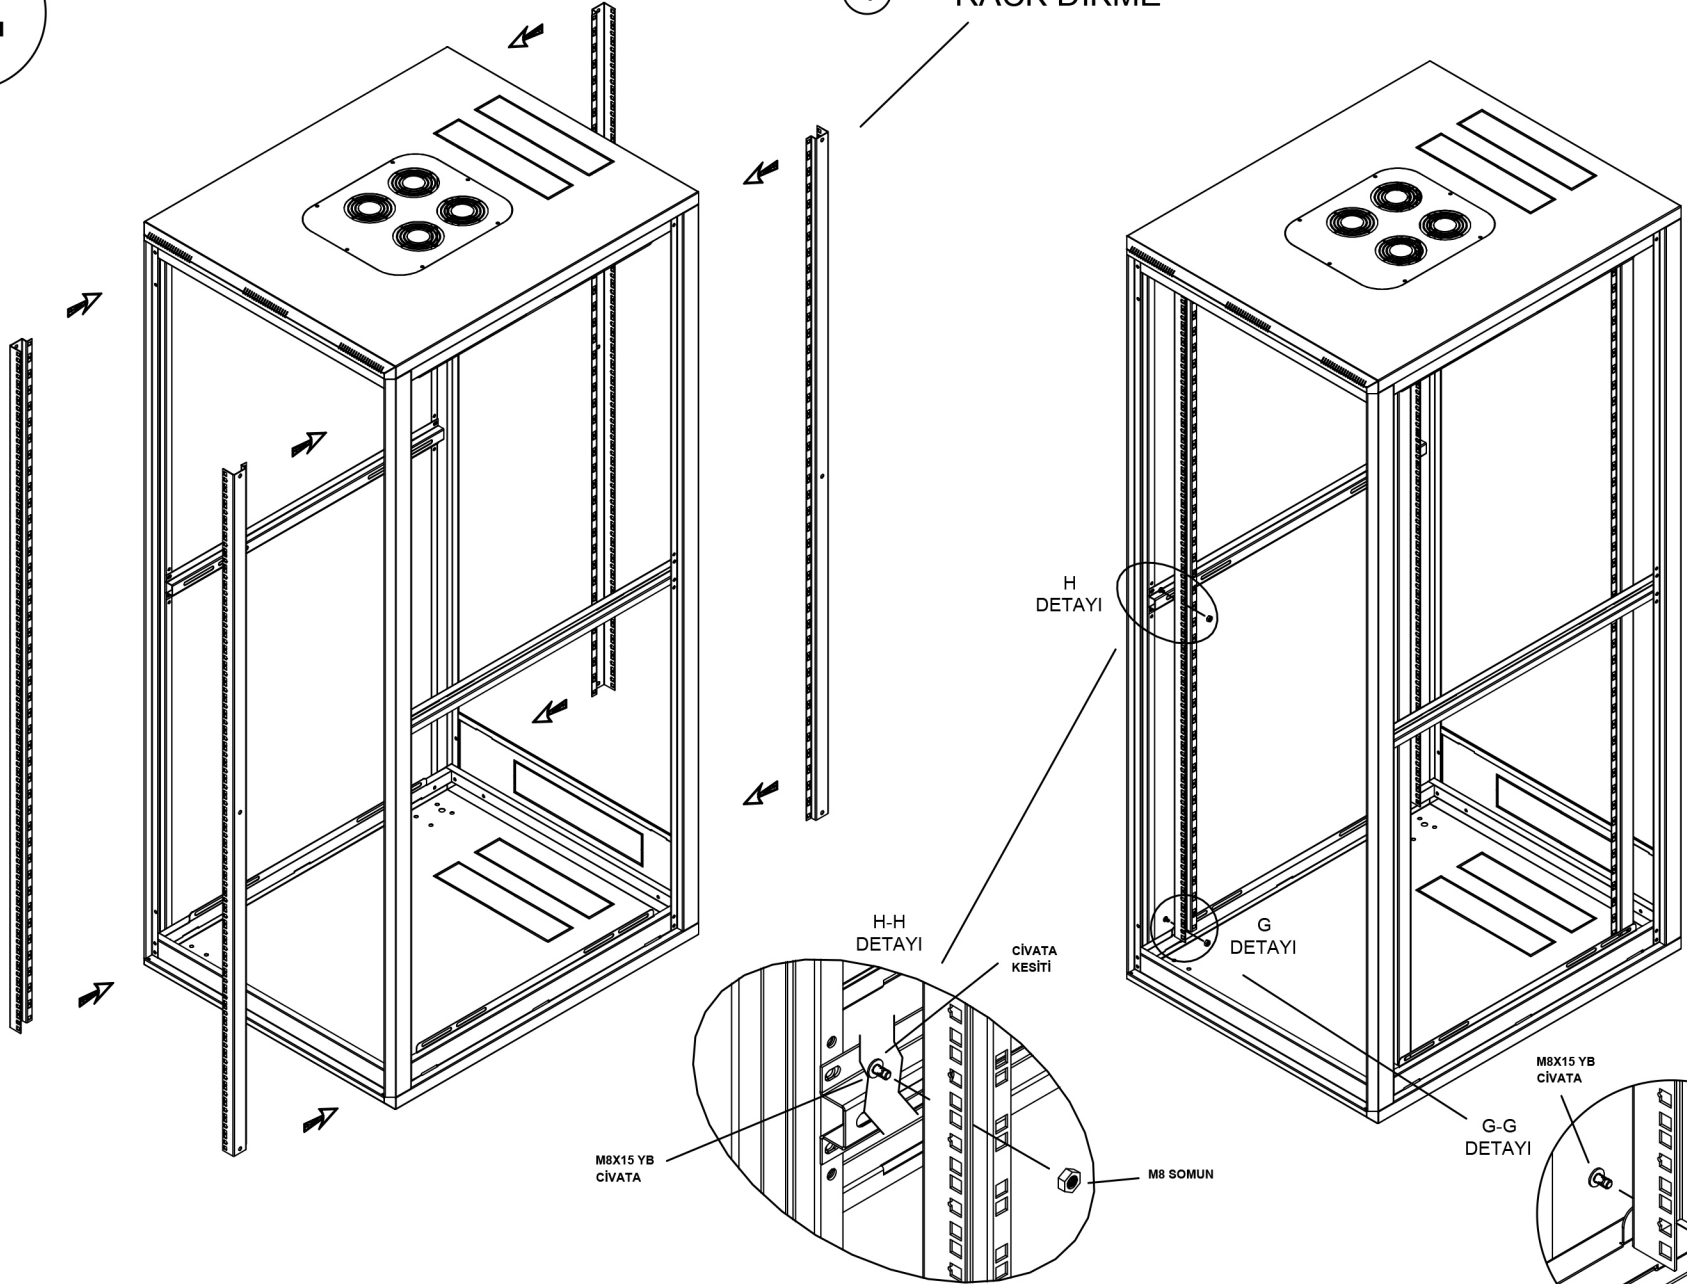

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.


Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

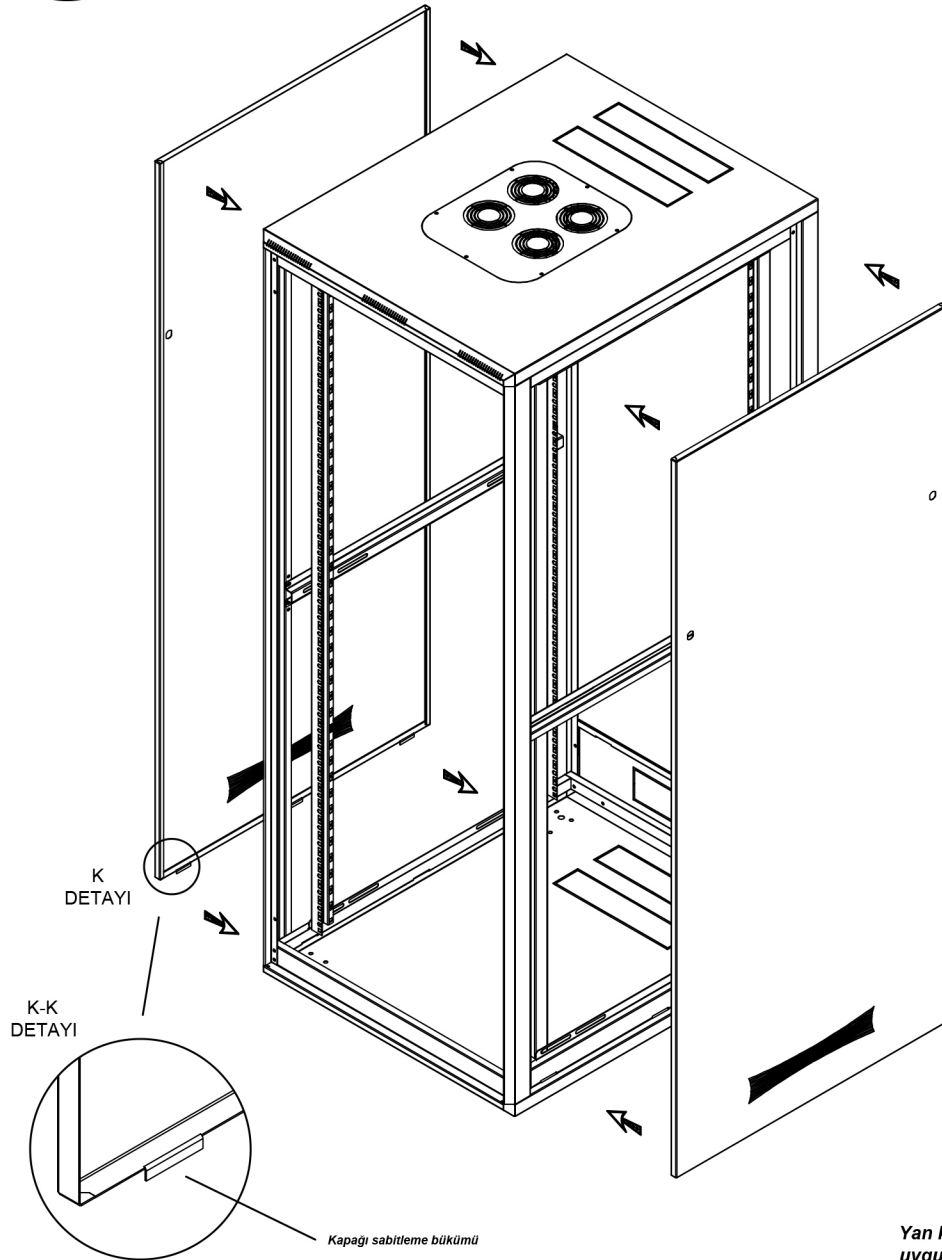

7

YAN KAPAK

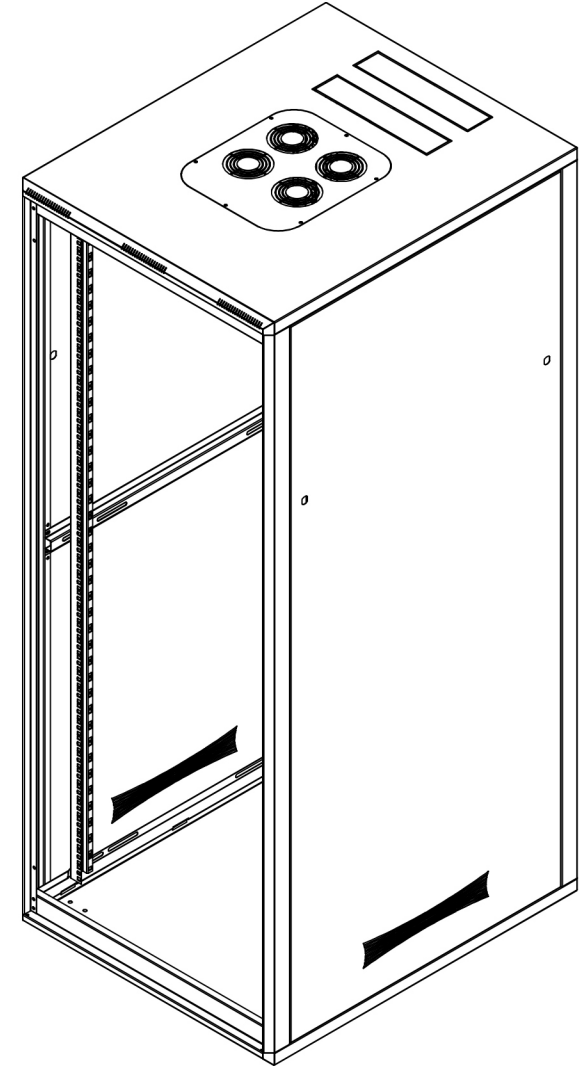

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapakı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarlara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D
DETAYI

D
DETAYI

8

ARKA KAPAK

M
DETAYI

9

CAMLI ÖN KAPAK

F-F
DETAYI

F
DETAYI

T
DETAYI

M-M
DETAYI

T-T
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda
yerleştirileceği pim deliği

Kapagı sabitleme bükümü

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.