

Geteilte Seitenblech-Serie — Montageanleitung, 80 cm Breite

Diese Seiten sind eine Übersetzung zu den originalen technischen Zeichnungen. Detailcodes (z. B. A-A) sowie Schrauben-/Muttercodes (z. B. M6X15 YB) wurden unverändert aus dem Original übernommen; dieselben Codes erscheinen auf den nachfolgenden technischen Zeichnungen.

Teileliste

1. Obere Decke
2. Untere Bodenplatte
3. Längsständer
4. Rack-Ständer
5. Kabeldurchführung
6. Seitliche Tiefenstrebe
7. Obere/untere Tiefenstrebe
8. Oberes Seitenblech
9. Unteres Seitenblech
10. Seitliche Trennwand
11. Rückwand
12. Fronttür mit Glas

Montageschritte

Schritt 1 — Längsständer

Schrauben Sie die vier Ständer einzeln an die untere Bodenplatte, wie in den Details (Y-Y und Z-Z) gezeigt. Verschrauben Sie sie auf die gleiche Weise an allen vier Ecken mit der oberen Decke.

Hinweis: Sie können den Schrank je nach Wunsch vertikal oder horizontal montieren.

Schritt 2 — Kabeldurchführung

Schrauben Sie die Kabeldurchführungsabdeckung mit der passenden Schraube fest, wie in Detail (X-X) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang auf beiden Seiten.

Schritt 3 — Seitliche Tiefenstrebe, Obere/untere Tiefenstrebe

Hinweis: Die im Bild gezeigten M6x15-Schrauben sind an der Innenseite der oberen Decke und der unteren Bodenplatte befestigt. Befestigen Sie mit diesen Schrauben und einer M6-Mutter die obere/untere Tiefenstrebe wie im Bild gezeigt an der unteren Bodenplatte und der oberen Decke.

Schrauben Sie die seitliche Tiefenstrebe mit der passenden Schraube und Mutter fest, wie in Detail (A-A) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Seiten der Tiefenstrebe.

Hinweis: Die mittlere seitliche Tiefenstrebe wird bei Schränken ab 34U verwendet.

Schritt 4 — Seitliche Trennwand

Schrauben Sie das seitliche Trennwandblech mit der passenden Schraube fest, wie in Detail (C-C) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Trennwand.

Hinweis: Das seitliche Trennwandblech wird nur bei Schränken der Größen 42U 600x1000 und 42U 800x1000

verwendet.

Schritt 5 — Rack-Ständer

Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die seitliche Tiefenstrebe, wie in Detail (H-H) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.

Schrauben Sie die Rack-Ständer mit der passenden Schraube und Mutter an die untere Bodenplatte und die obere Decke, wie in Detail (G-G) gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Ecken.

Schritt 6 — Oberes Seitenblech, Unteres Seitenblech

Setzen Sie die Befestigungslaschen am unteren Rand der oberen und unteren Seitenbleche, siehe Detail (K-K), in die passenden Schlitze der unteren Bodenplatte und des Trennwandblechs ein. Anschließend können Sie den Verriegelungsvorgang durchführen.


Hinweis: Die oberen und unteren Seitenbleche werden nur bei Schränken der Größen 42U 600x1000 und 42U 800x1000 verwendet.

Schritt 7 — Rückwand, Fronttür mit Glas


Ziehen Sie oben an der Glastür den Federstift nach unten und setzen Sie ihn, wie in Detail (D-D) gezeigt, in die Stiftbohrung der oberen Decke ein.

Setzen Sie unten an der Glastür den Rastzapfen, siehe Detail (F-F), in die passende Bohrung der unteren Bodenplatte ein.


BÖLMELİ YAN KAPAK SERİSİ
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

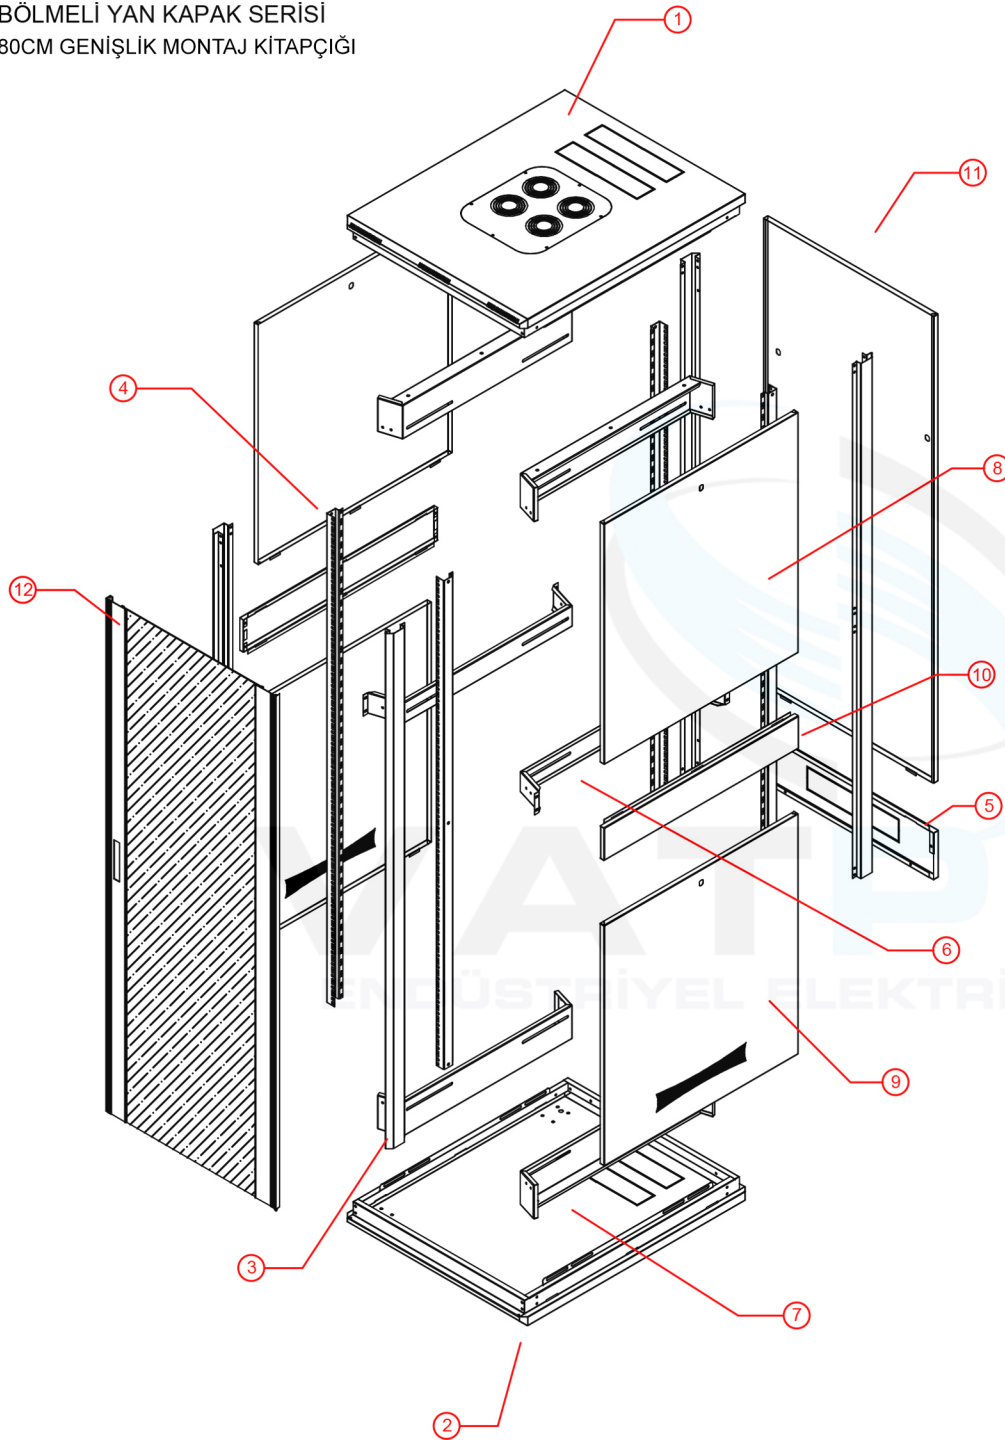


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ ALT UST DERİNLİK ATKI
- ⑧ YAN UST KAPAK
- ⑨ YAN ALT KAPAK
- ⑩ YAN BÖLME
- ⑪ ARKA KAPAK
- ⑫ CAMLI ÖN KAPAK

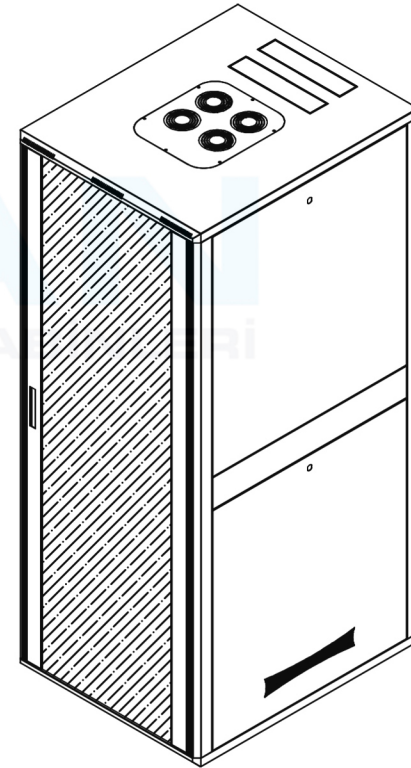


1

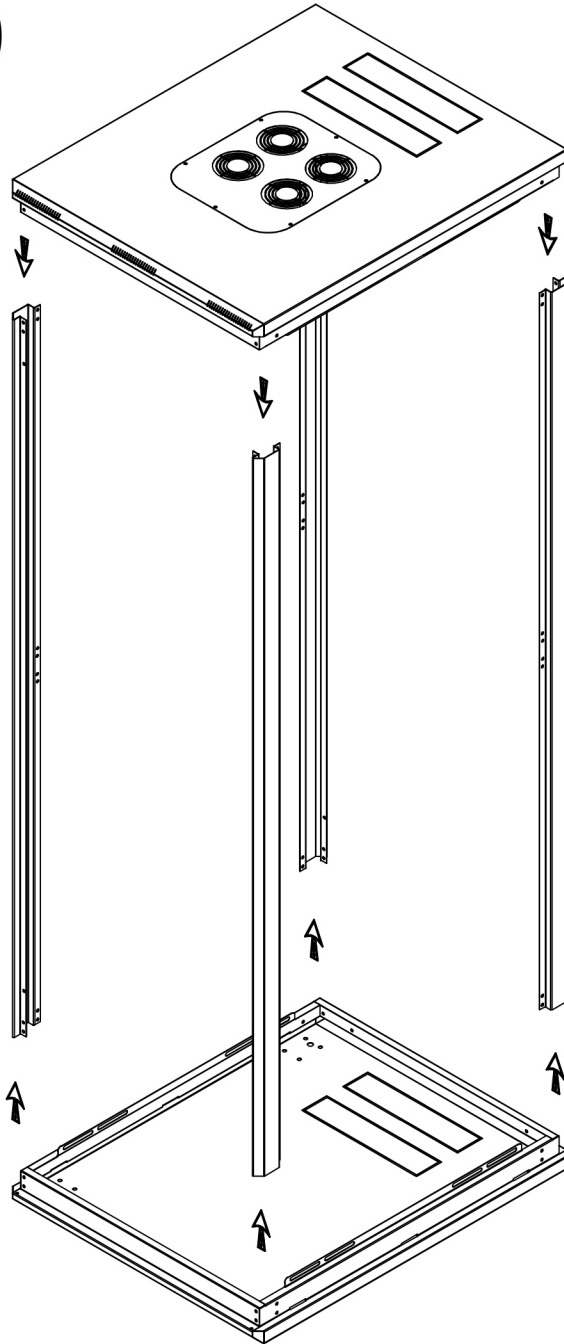

3 BOY DİKME

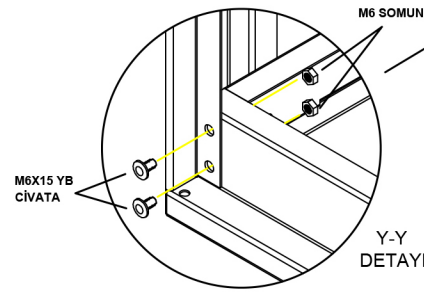

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

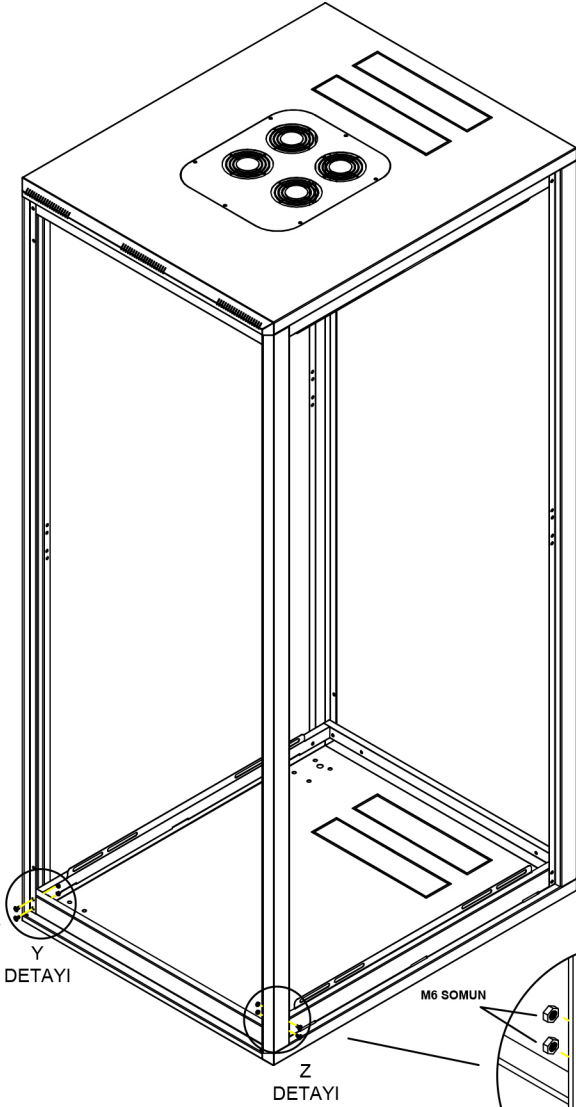


M6 SOMUN
Z-Z
DETAYI

M6X15 YB
CİVATA

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

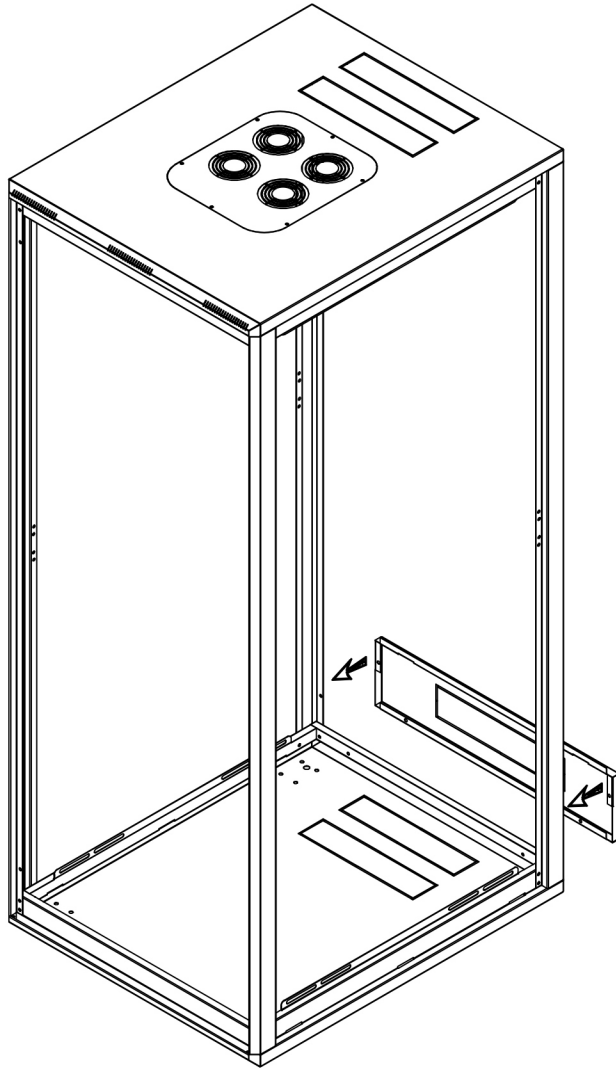

5

KABLO GEÇİŞ

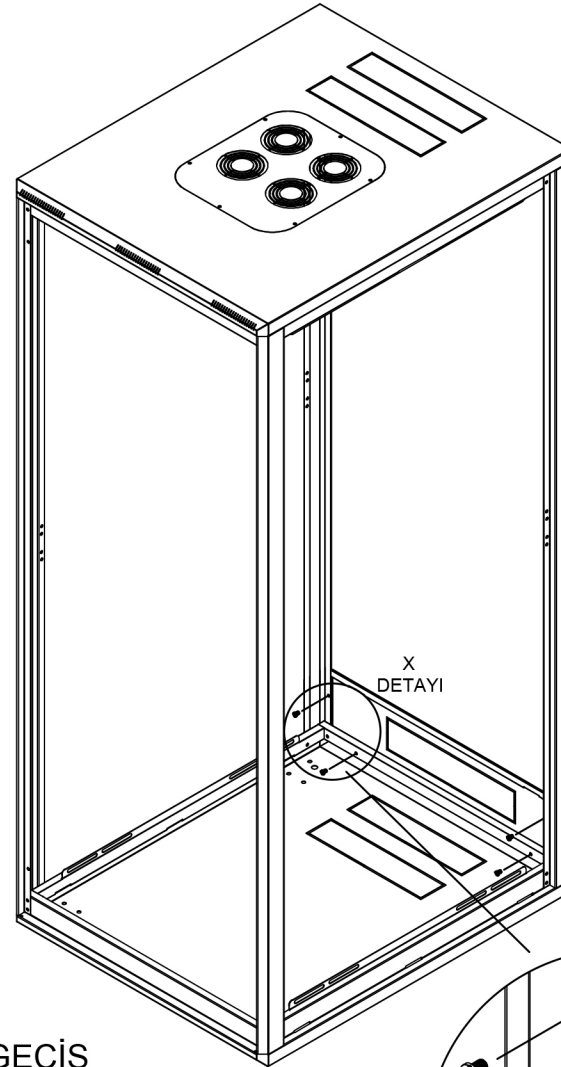

M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

7

ALT ÜST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 ÇİVATALAR ÜST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLENMİŞTİR.
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU ÇİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

M6X15 YB ÇİVATA
GÖVDEYE SABİTTİR.B-B
DETAYI

M6 SOMUN

A
DETAYI

M6 SOMUN

M6X15 YB
ÇİVATAA-A
DETAYI

6

YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun çivata ve somunla vidalayınız.
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

Not: Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

10

YAN BÖLME

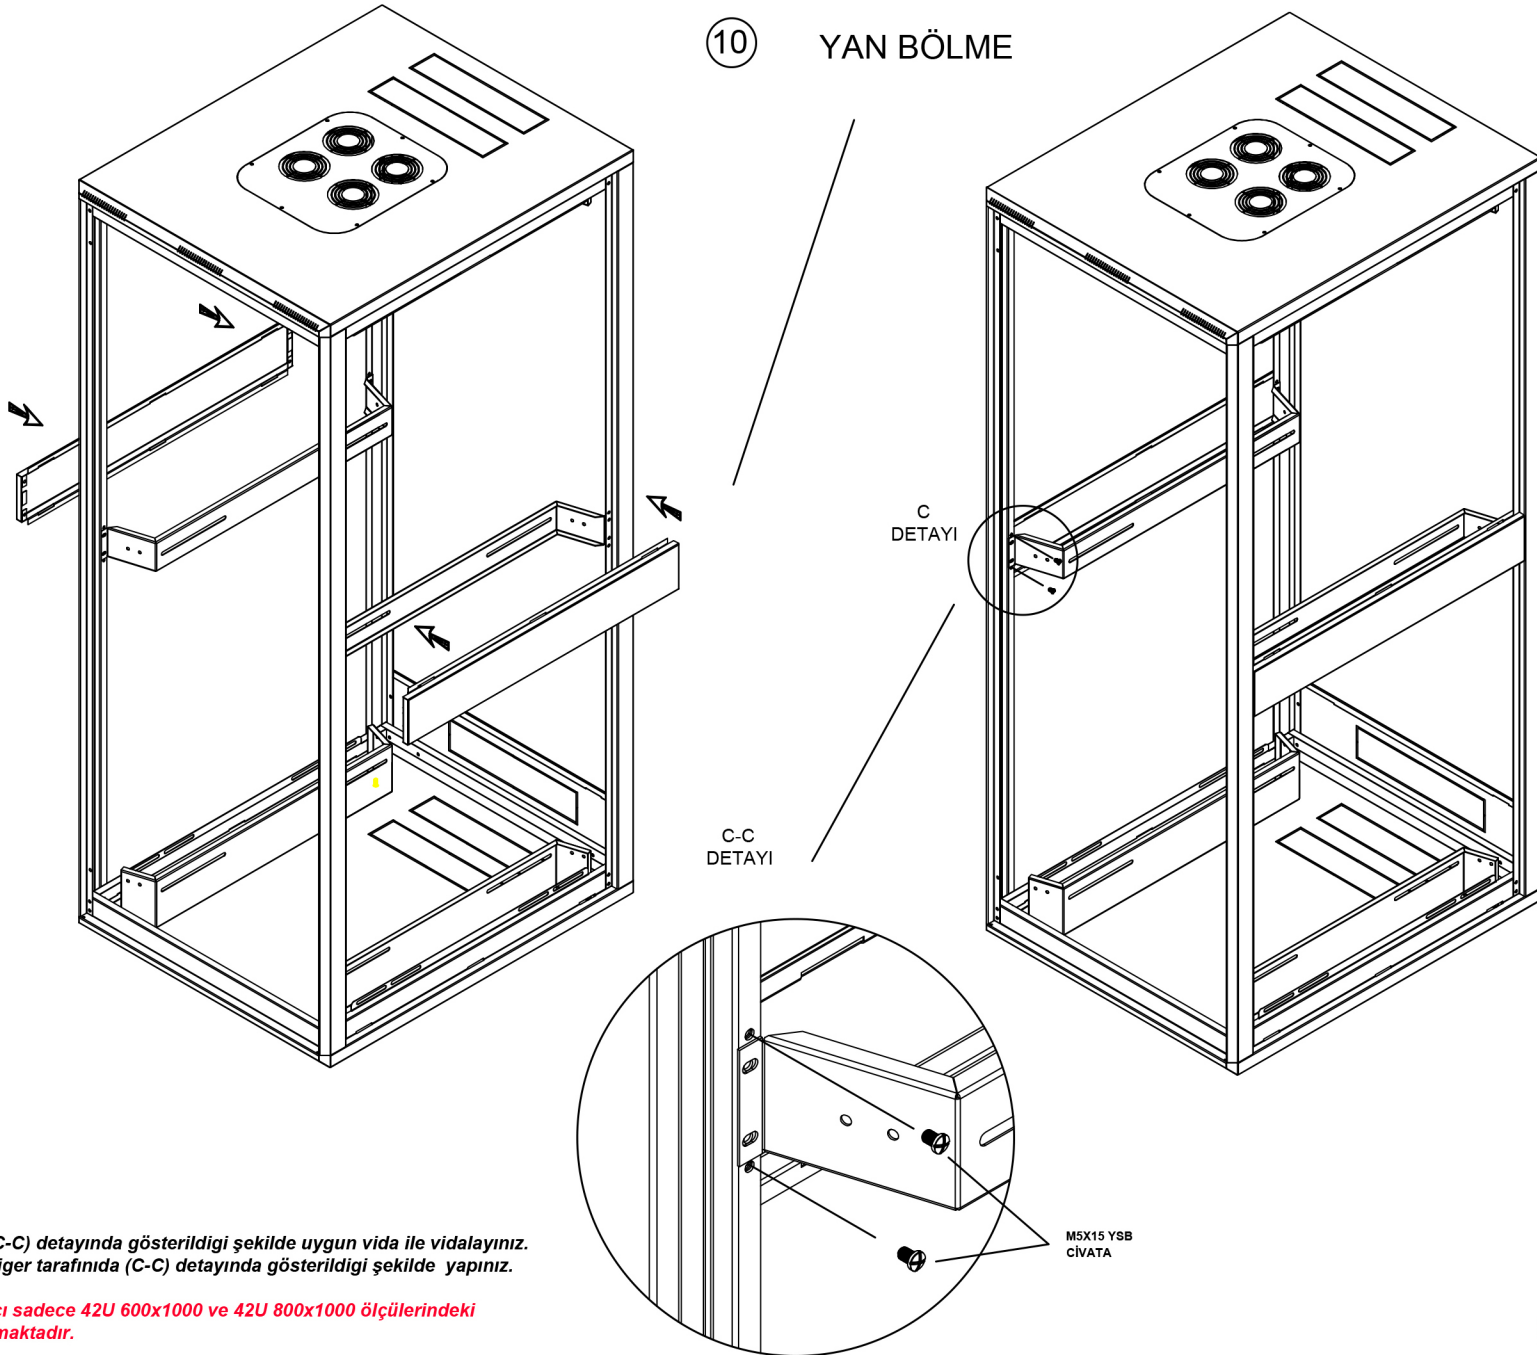


Yan bölme sacını (C-C) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Yan bölme sacını diğer tarafında (C-C) detayında gösterildiği şekilde yapınız.

Not: Yan bölme sacı sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.

5

4

RACK DİKME

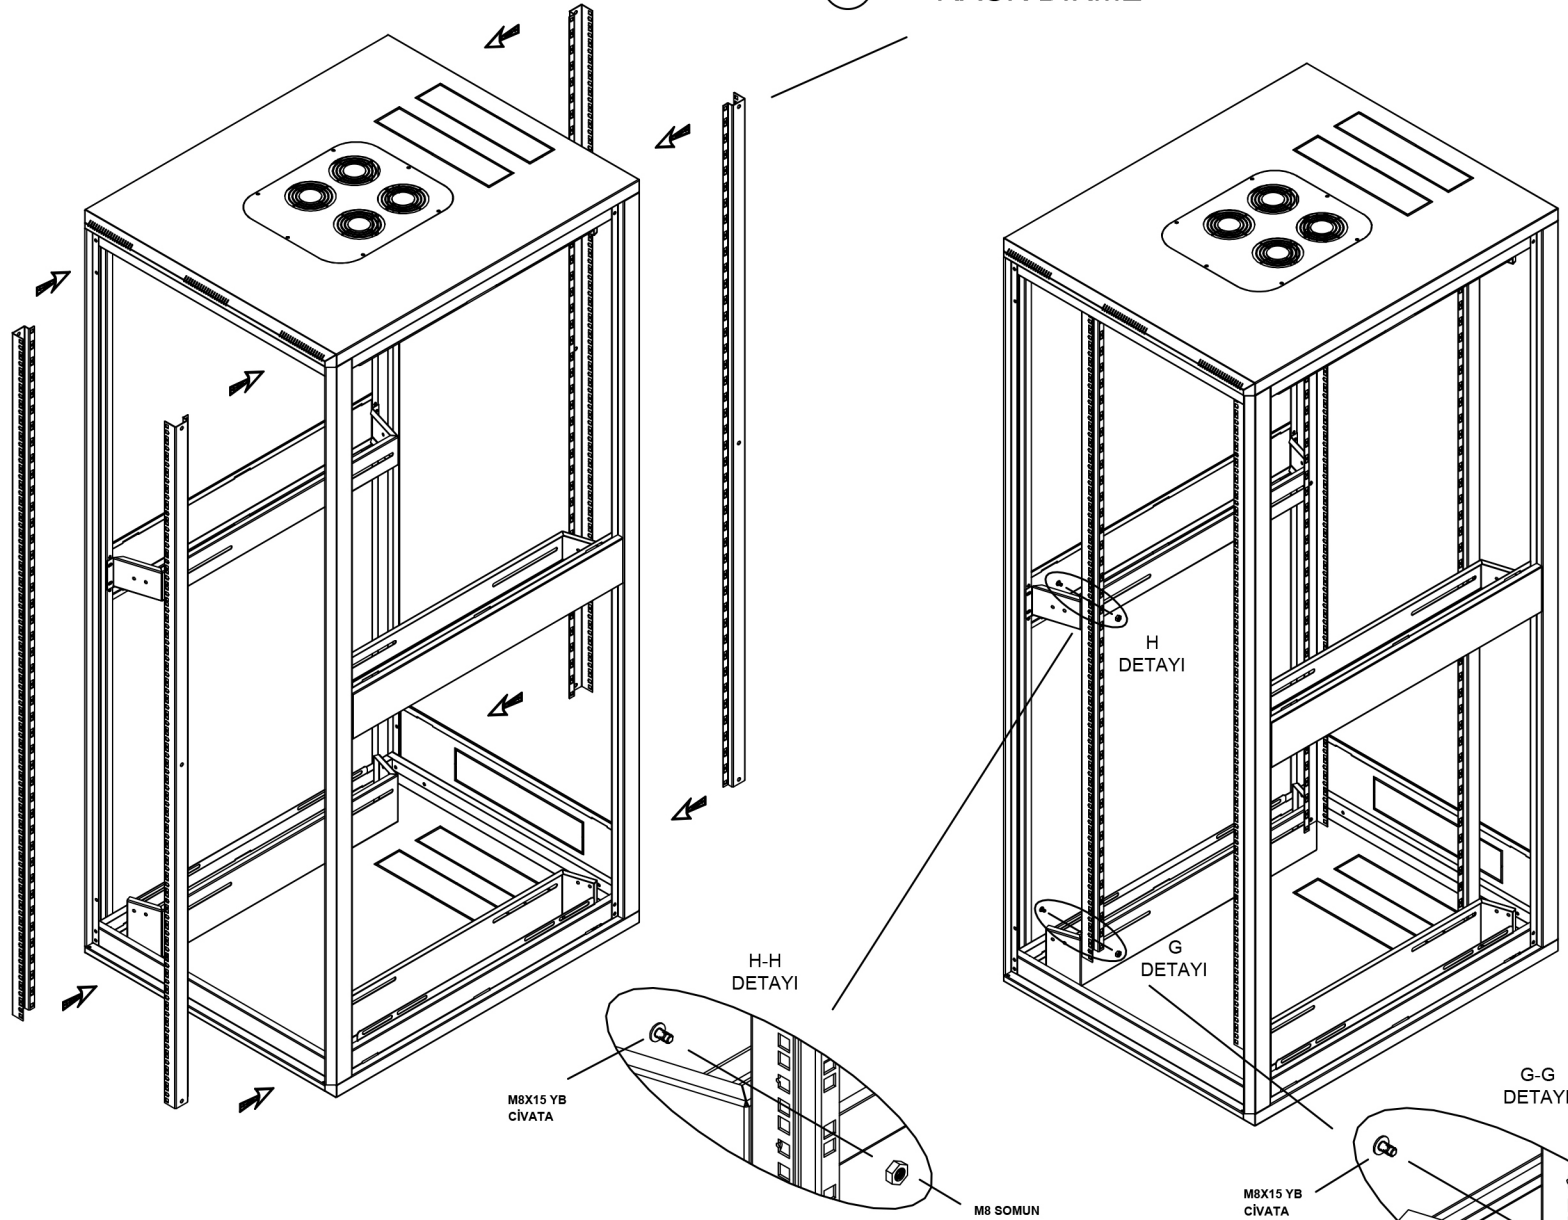

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

6

8

YAN ÜST KAPAK

9

YAN ALT KAPAK

K
DETAYI

K-K
DETAYI

Kapıyı sabitleme bükümü

Yan alt ve üst kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapıyı sabitleme bükümleri alt tabanda ve yan bölme parçasındaki uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

Not: Alt ve üst yan kapaklar sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.

7

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D
DETAYI

D
DETAYI

11

ARKA KAPAK

M
DETAYI

12

CAMLI ÖN KAPAK

F
DETAYI

T
DETAYI

T-T
DETAYI

F-F
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda
yerleştirileceği pim deligi

Kapağı sabitleme bükümü

M-M
DETAYI

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F)detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.