

Série panneau latéral compartimenté — Guide de montage, largeur 80 cm

Ces pages constituent une traduction accompagnant les schémas techniques originaux. Les codes de détail (ex. A-A) et les codes de boulons/écrous (ex. M6X15 YB) sont conservés tels quels; ces mêmes codes figurent sur les schémas techniques qui suivent.

Liste des pièces

1. Plafond supérieur
2. Base inférieure
3. Montant longitudinal
4. Montant de rack
5. Passage de câbles
6. Traverse de profondeur latérale
7. Traverse de profondeur haut/bas
8. Panneau latéral supérieur
9. Panneau latéral inférieur
10. Cloison latérale
11. Panneau arrière
12. Porte avant vitrée

Étapes de montage

Étape 1 — Montant longitudinal

Vissez les quatre montants un par un à la base inférieure, comme indiqué aux détails (Y-Y et Z-Z). Fixez-les de la même façon au plafond supérieur, aux quatre coins.

Remarque : vous pouvez installer l'armoire en position verticale ou horizontale, selon votre préférence.

Étape 2 — Passage de câbles

Vissez le cache du passage de câbles avec la vis appropriée, comme indiqué au détail (X-X). Répétez la même opération des deux côtés.

Étape 3 — Traverse de profondeur latérale, Traverse de profondeur haut/bas

Remarque : les boulons M6x15 illustrés sont fixés à l'intérieur du plafond supérieur et de la base inférieure. À l'aide de ces boulons et d'un écrou M6, fixez la traverse de profondeur haut/bas à la base inférieure et au plafond supérieur, comme indiqué sur l'image.

Vissez la traverse de profondeur latérale avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (A-A). Répétez la même opération sur les autres côtés de la traverse.

Remarque : la traverse de profondeur latérale centrale est utilisée sur les armoires de 34U et plus.

Étape 4 — Cloison latérale

Vissez la tôle de cloison latérale avec la vis appropriée, comme indiqué au détail (C-C). Répétez la même opération de l'autre côté de la cloison.

Remarque : la tôle de cloison latérale n'est utilisée que sur les armoires 42U 600x1000 et 42U 800x1000.

Étape 5 — Montant de rack

Vissez les montants de rack à la traverse de profondeur latérale avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (H-H). Répétez la même opération aux autres coins.

Vissez les montants de rack à la base inférieure et au plafond supérieur avec le boulon et l'écrou appropriés, comme indiqué au détail (G-G). Répétez la même opération aux autres coins.

Étape 6 — Panneau latéral supérieur, Panneau latéral inférieur

Insérez les pattes de fixation situées en bas des panneaux latéraux supérieur et inférieur, voir détail (K-K), dans les fentes correspondantes de la base inférieure et de la cloison latérale. Vous pouvez ensuite effectuer le verrouillage.


Remarque : les panneaux latéraux supérieur et inférieur ne sont utilisés que sur les armoires 42U 600x1000 et 42U 800x1000.

Étape 7 — Panneau arrière, Porte avant vitrée


En haut de la porte avant vitrée, tirez la goupille à ressort vers le bas et insérez-la dans l'orifice du plafond supérieur, comme indiqué au détail (D-D).

En bas de la porte avant vitrée, insérez la goupille d'enclenchement, voir détail (F-F), dans l'orifice correspondant de la base inférieure.


BÖLMELİ YAN KAPAK SERİSİ
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

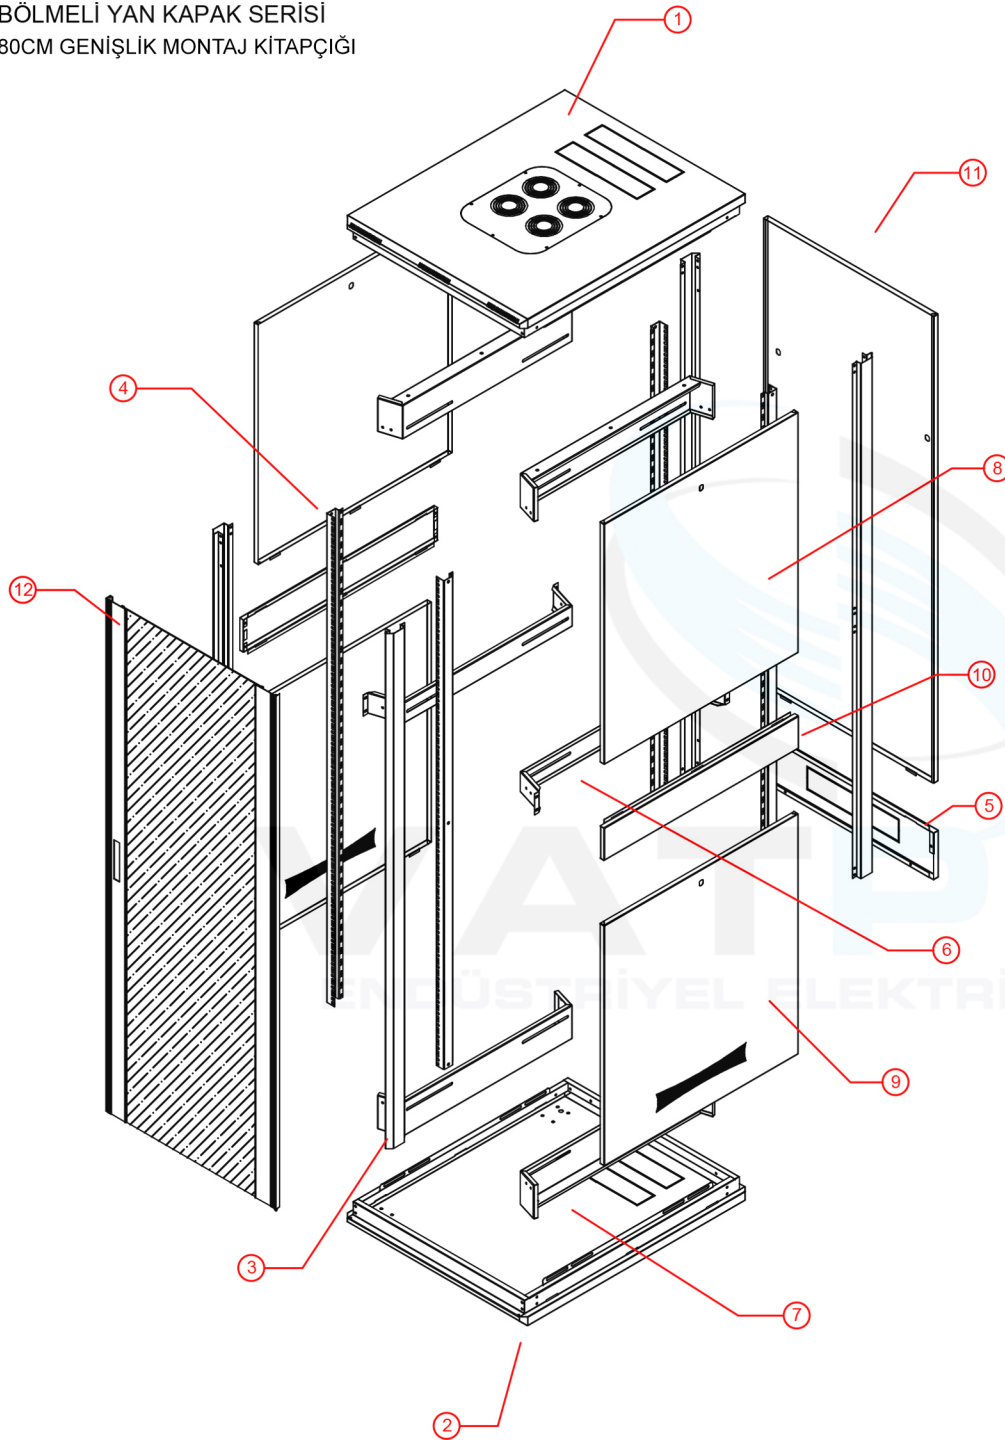


- 1 ÜST TAVAN
- 2 ALT TABAN
- 3 BOY DİKME
- 4 RACK DİKME
- 5 KABLO GEÇİŞ
- 6 YAN DERİNLİK ATKI
- 7 ALT UST DERİNLİK ATKI
- 8 YAN UST KAPAK
- 9 YAN ALT KAPAK
- 10 YAN BÖLME
- 11 ARKA KAPAK
- 12 CAMLI ÖN KAPAK

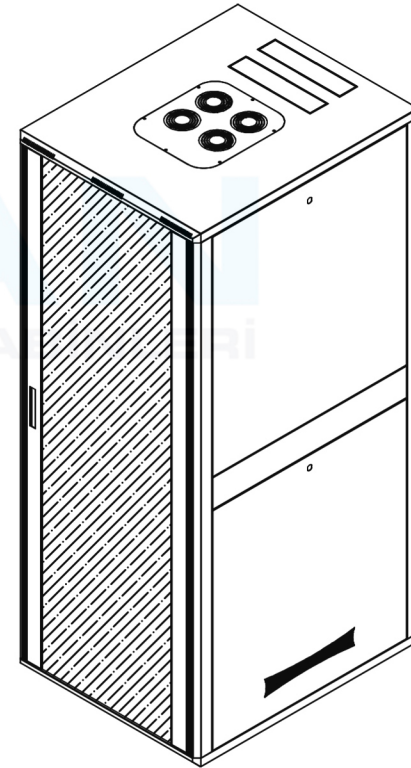


1

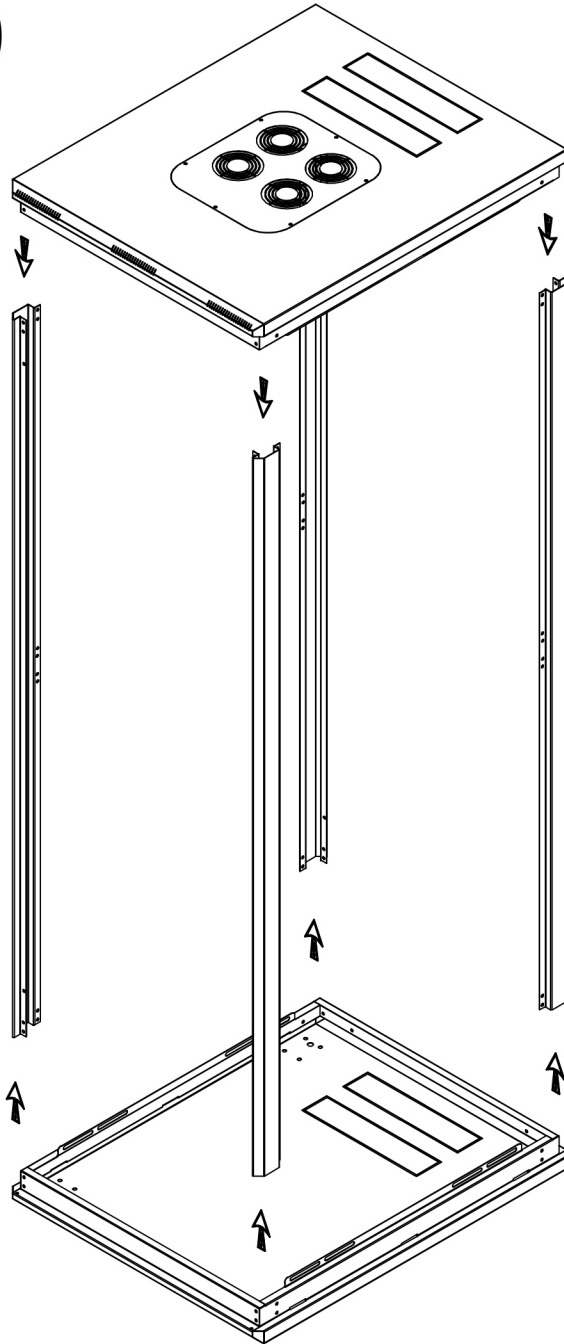

3 BOY DİKME

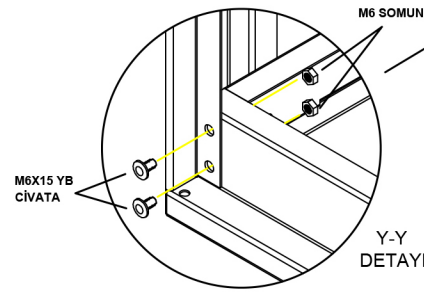

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

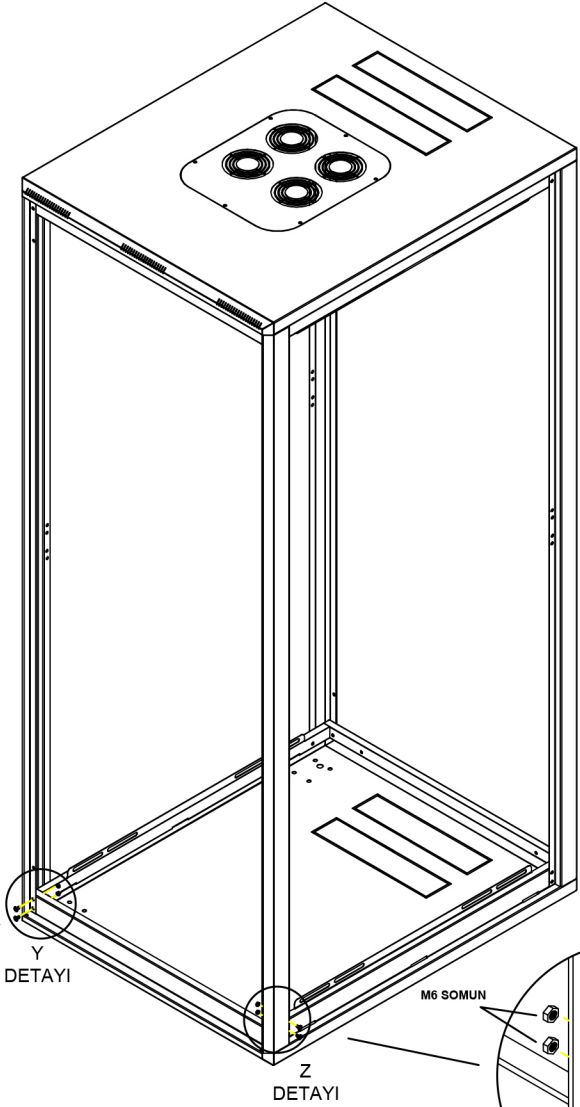


M6 SOMUN
Z-Z
DETAYI

M6X15 YB
CİVATA

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

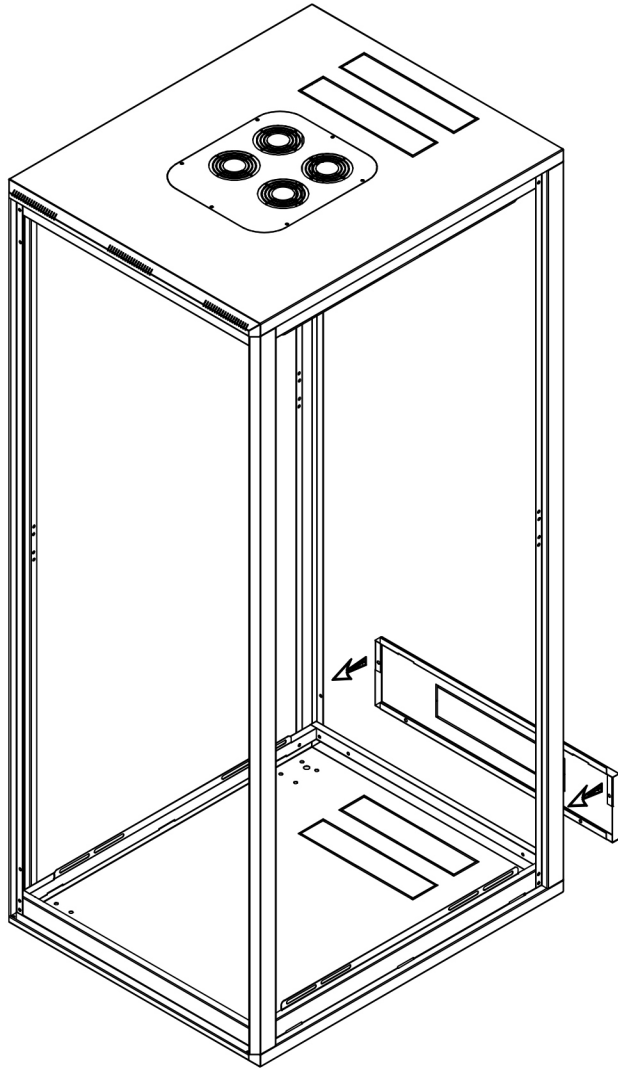

5

KABLO GEÇİŞ

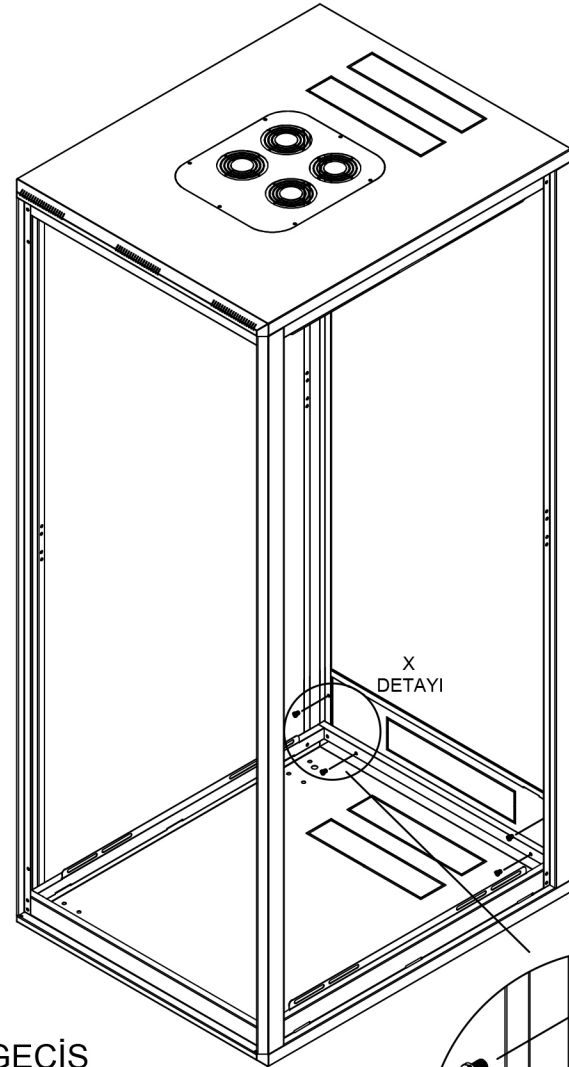

X
DETAYI

M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

7

ALT ÜST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 ÇİVATALAR ÜST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLENMİŞTİR.
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU ÇİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

M6X15 YB ÇİVATA
GÖVDEYE SABİTTİR.

B-B
DETAYI

M6 SOMUN

A
DETAYI

M6 SOMUN

M6X15 YB
ÇİVATA

A-A
DETAYI

6

YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun çivata ve somunla vidalayınız.
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

Not: Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

10

YAN BÖLME

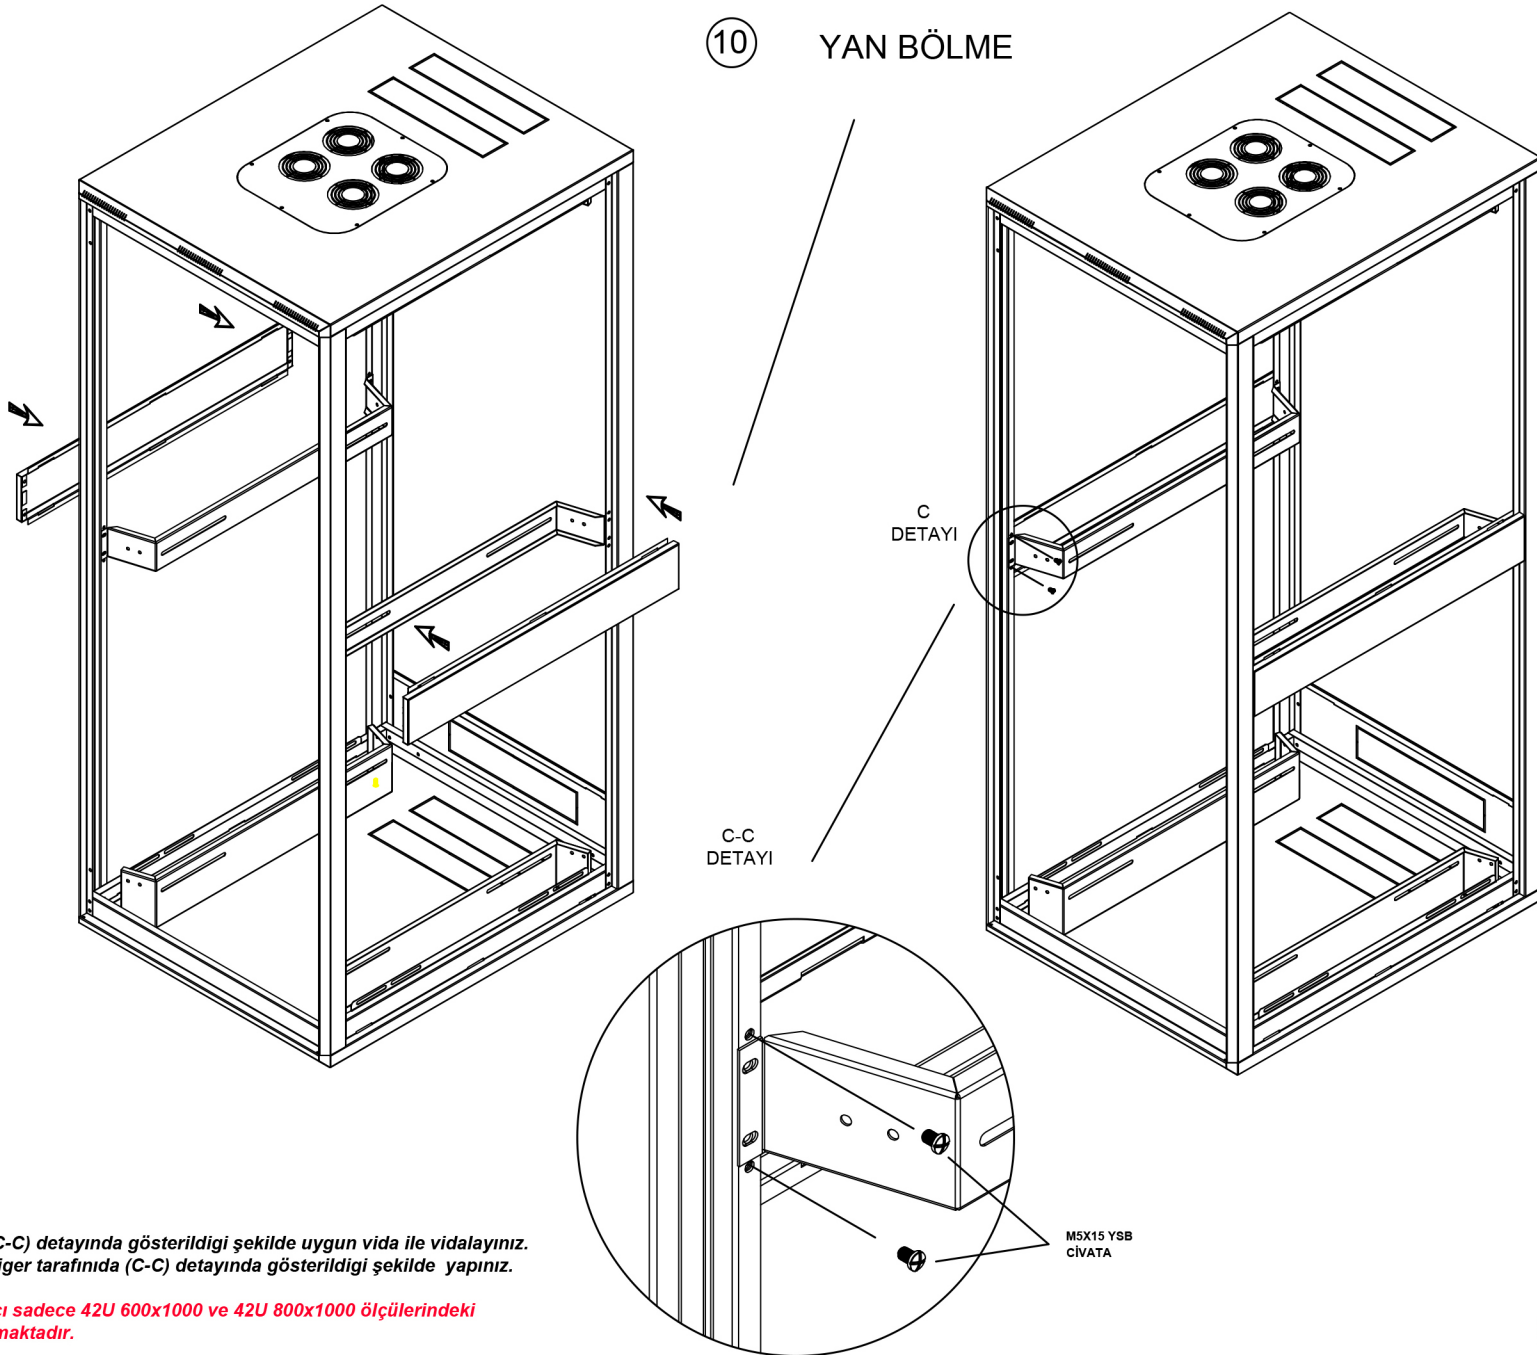


Yan bölme sacını (C-C) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Yan bölme sacını diğer tarafında (C-C) detayında gösterildiği şekilde yapınız.

Not: Yan bölme sacı sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.

5

4

RACK DİKME

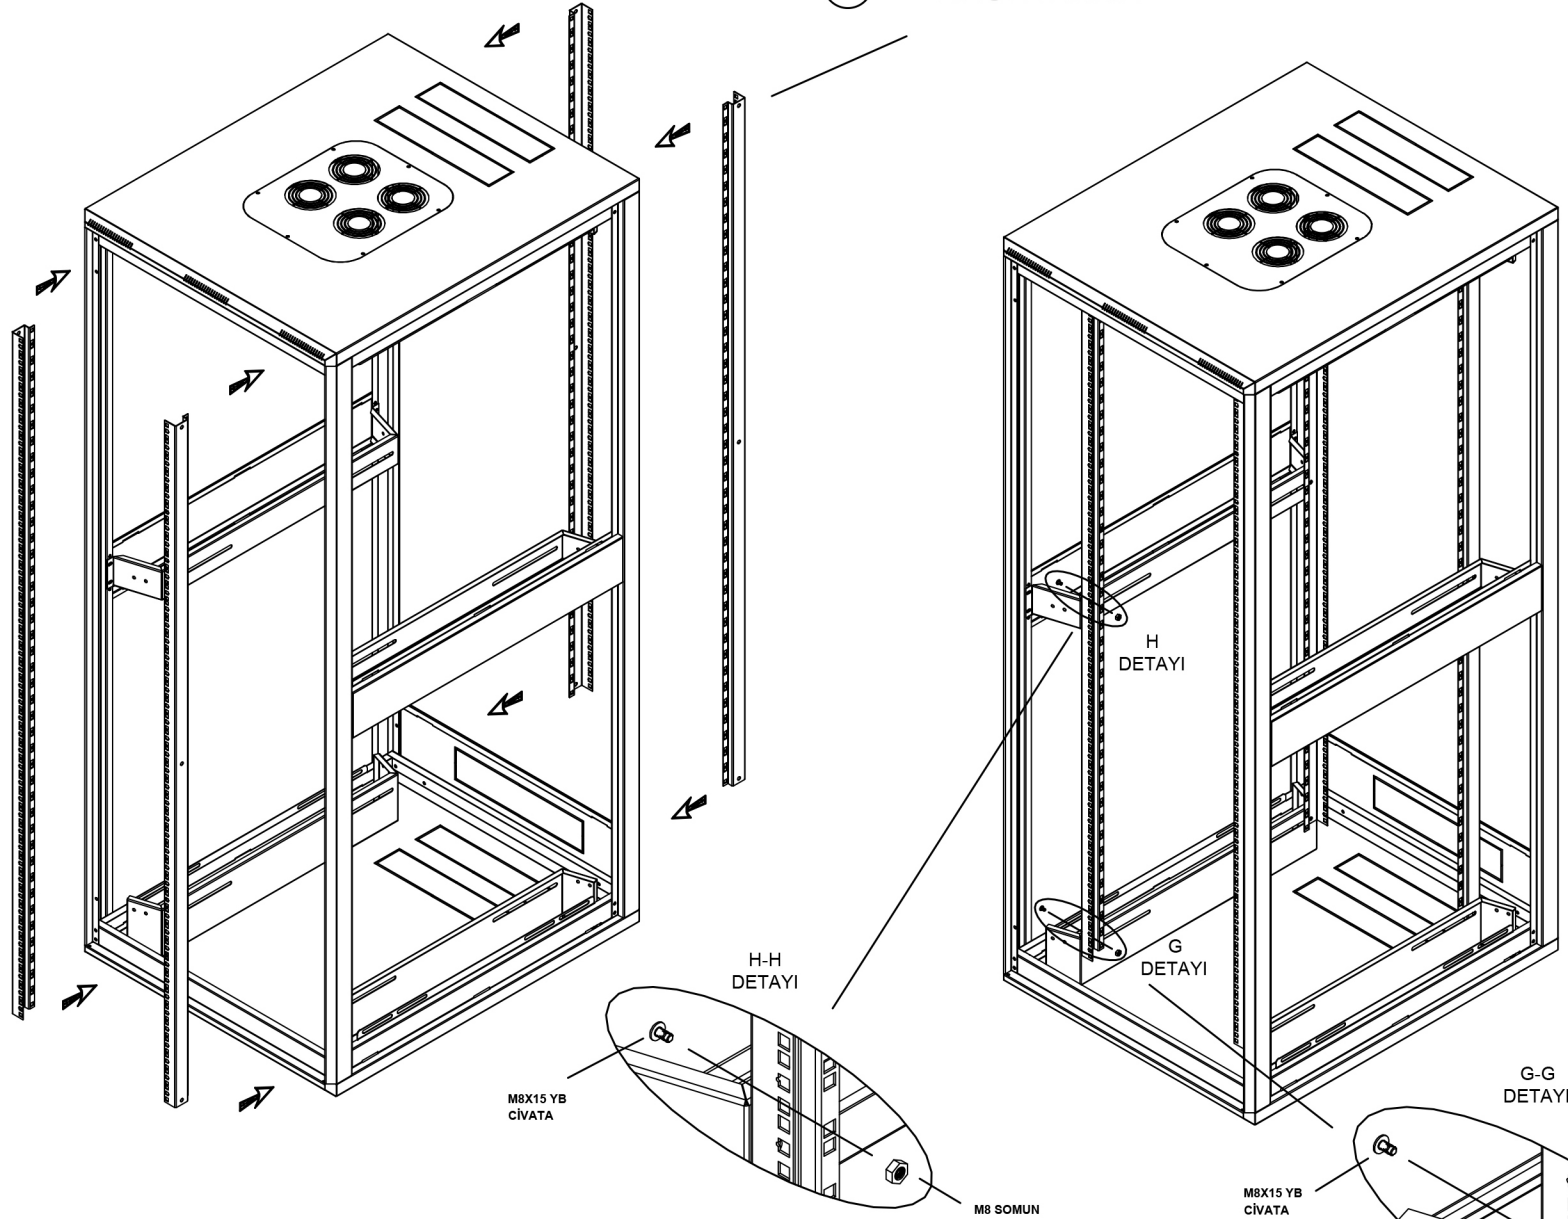

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

6

8

YAN ÜST KAPAK

9

YAN ALT KAPAK

K
DETAYI

K-K
DETAYI

Kapıyı sabitleme bükümü

Yan alt ve üst kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapıyı sabitleme bükümleri alt tabanda ve yan bölme parçasındaki uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

Not: Alt ve üst yan kapaklar sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.

7

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavadaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D
DETAYI

D
DETAYI

11

ARKA KAPAK

M
DETAYI

12

CAMLI ÖN KAPAK

F
DETAYI

T
DETAYI

T-T
DETAYI

F-F
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda
yerleştirileceği pim deligi

Kapağı sabitleme bükümü

M-M
DETAYI

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F)detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.