

## Серия секционной боковой панели — Инструкция по сборке, ширина 80 см

Эти страницы являются переводом, сопровождающим оригинальные технические чертежи. Коды деталей (напр. A-A) и коды болтов/гаек (напр. M6X15 YB) оставлены без изменений; те же коды используются на следующих далее технических чертежах.

### Перечень деталей

---

1. Верхняя крышка
2. Нижнее основание
3. Продольная стойка
4. Стойка рэка
5. Кабельный ввод
6. Боковая распорка по глубине
7. Верхняя/нижняя распорка по глубине
8. Верхняя боковая панель
9. Нижняя боковая панель
10. Боковая перегородка
11. Задняя панель
12. Передняя стеклянная дверь

### Этапы сборки

---

#### Шаг 1 — Продольная стойка

Прикрутите четыре стойки по одной к нижнему основанию, как показано на деталях (Y-Y и Z-Z). Таким же образом прикрутите их к верхней крышке во всех четырёх углах.

Примечание: шкаф можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — по желанию.

#### Шаг 2 — Кабельный ввод

Прикрутите крышку кабельного ввода подходящим винтом, как показано на детали (X-X). Повторите ту же операцию с обеих сторон.

#### Шаг 3 — Боковая распорка по глубине, Верхняя/нижняя распорка по глубине

Примечание: болты M6x15, показанные на рисунке, закреплены с внутренней стороны верхней крышки и нижнего основания. Используя эти болты с гайкой M6, закрепите верхнюю/нижнюю распорку по глубине к нижнему основанию и верхней крышке, как показано на рисунке.

Прикрутите боковую распорку по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (A-A). Повторите ту же операцию с другими сторонами распорки.

Примечание: средняя боковая распорка по глубине используется в шкафах от 34U и выше.

#### Шаг 4 — Боковая перегородка

Прикрутите лист боковой перегородки подходящим винтом, как показано на детали (C-C). Повторите ту же операцию с другой стороны перегородки.

Примечание: лист боковой перегородки используется только в шкафах размеров 42U 600x1000 и 42U 800x1000.

### **Шаг 5 — Стойка рэка**

Прикрутите стойки рэка к боковой распорке по глубине подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (H-H). Повторите ту же операцию в других углах.

Прикрутите стойки рэка к нижнему основанию и верхней крышке подходящим болтом и гайкой, как показано на детали (G-G). Повторите ту же операцию в других углах.

### **Шаг 6 — Верхняя боковая панель, Нижняя боковая панель**

Вставьте фиксирующие отгибы в нижней части верхней и нижней боковых панелей, см. деталь (K-K), в соответствующие пазы нижнего основания и боковой перегородки. После этого можно выполнить блокировку.


Примечание: верхняя и нижняя боковые панели используются только в шкафах размеров 42U 600x1000 и 42U 800x1000.

### **Шаг 7 — Задняя панель, Передняя стеклянная дверь**


В верхней части передней стеклянной двери потяните пружинный штифт вниз и вставьте его в отверстие верхней крышки, как показано на детали (D-D).

В нижней части передней стеклянной двери вставьте защёлкивающийся штифт, см. деталь (F-F), в соответствующее отверстие нижнего основания.


BÖLMELİ YAN KAPAK SERİSİ  
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

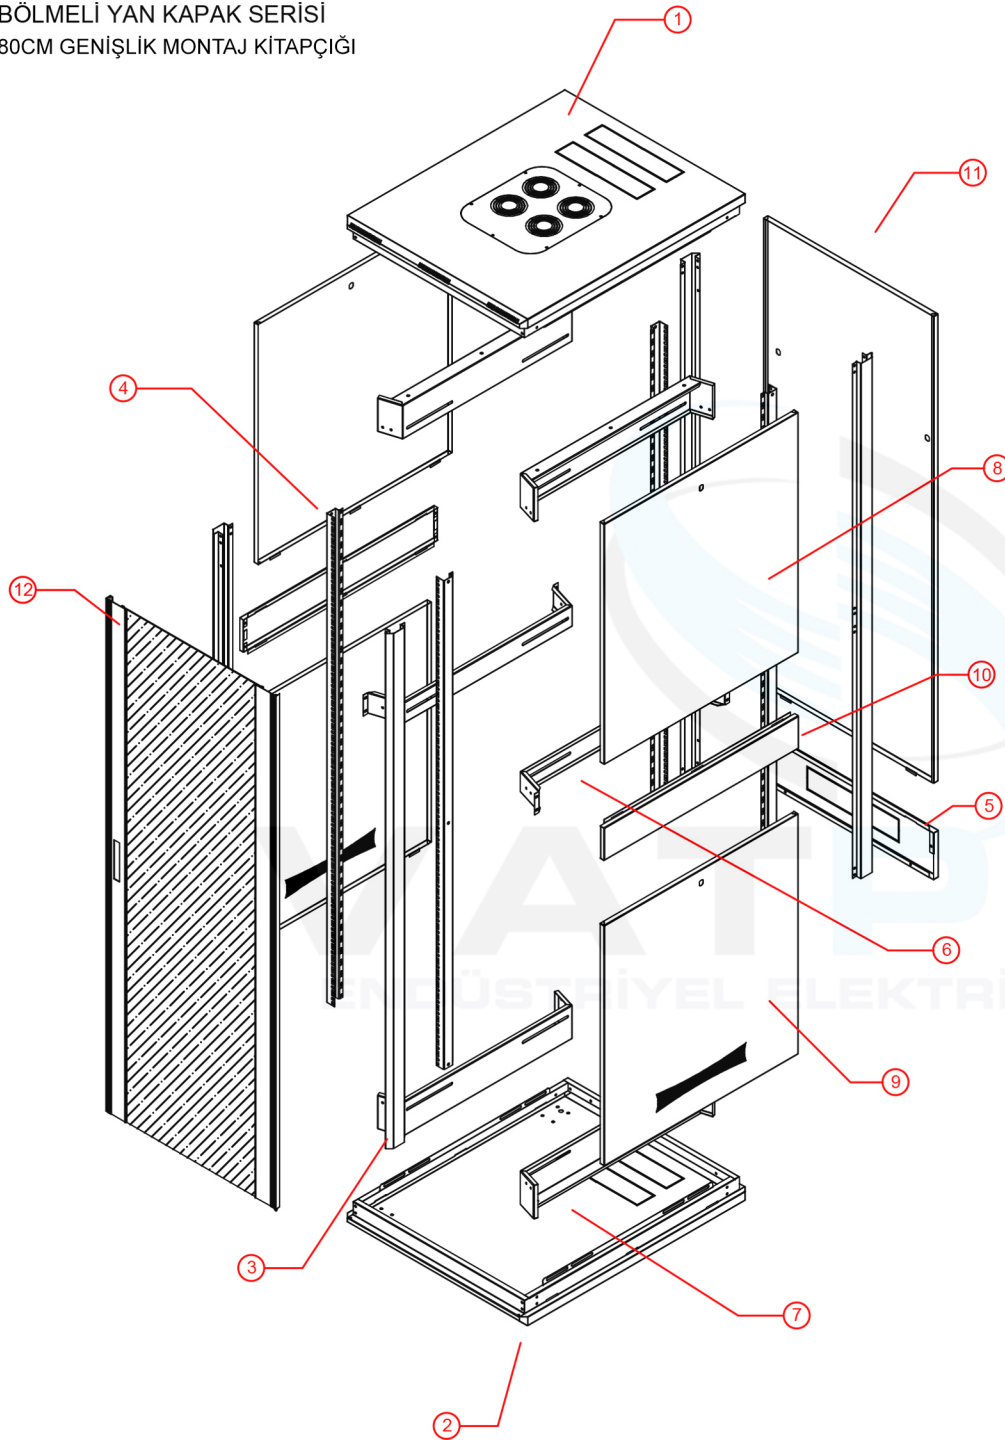





- 1 ÜST TAVAN
- 2 ALT TABAN
- 3 BOY DİKME
- 4 RACK DİKME
- 5 KABLO GEÇİŞ
- 6 YAN DERİNLİK ATKI
- 7 ALT UST DERİNLİK ATKI
- 8 YAN UST KAPAK
- 9 YAN ALT KAPAK
- 10 YAN BÖLME
- 11 ARKA KAPAK
- 12 CAMLI ÖN KAPAK

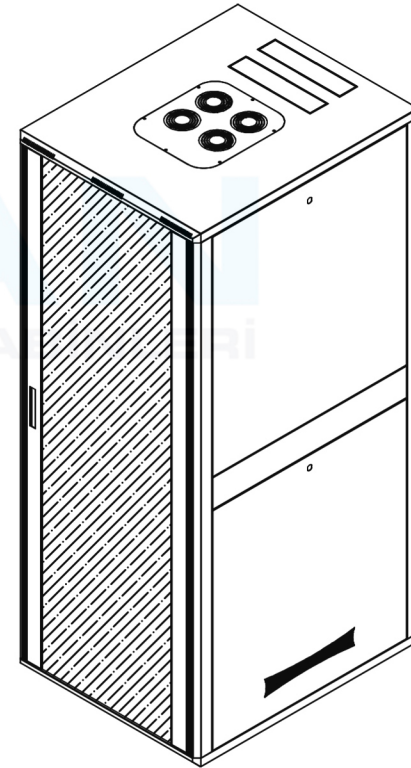

1

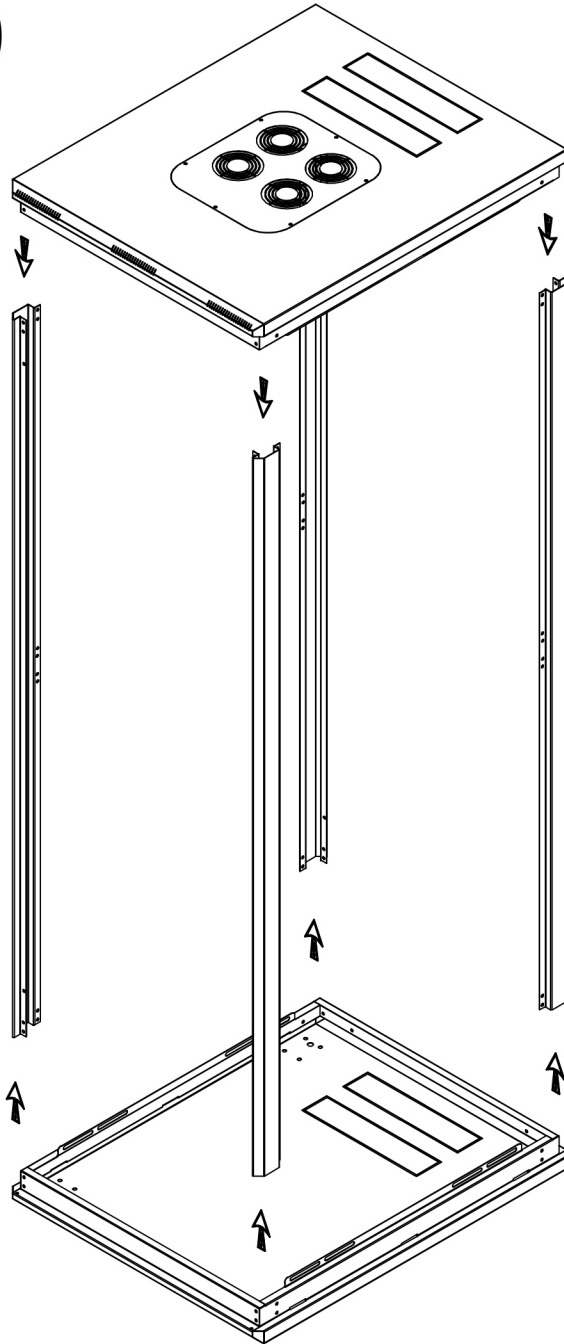


3 BOY DİKME

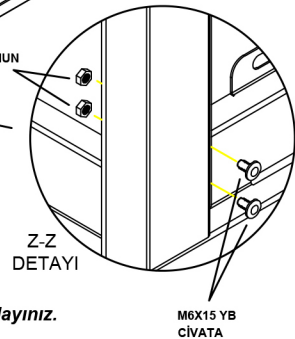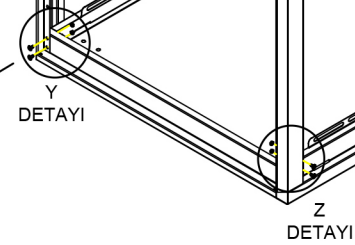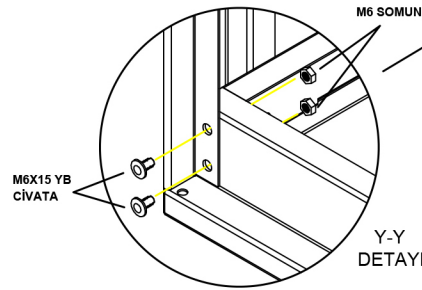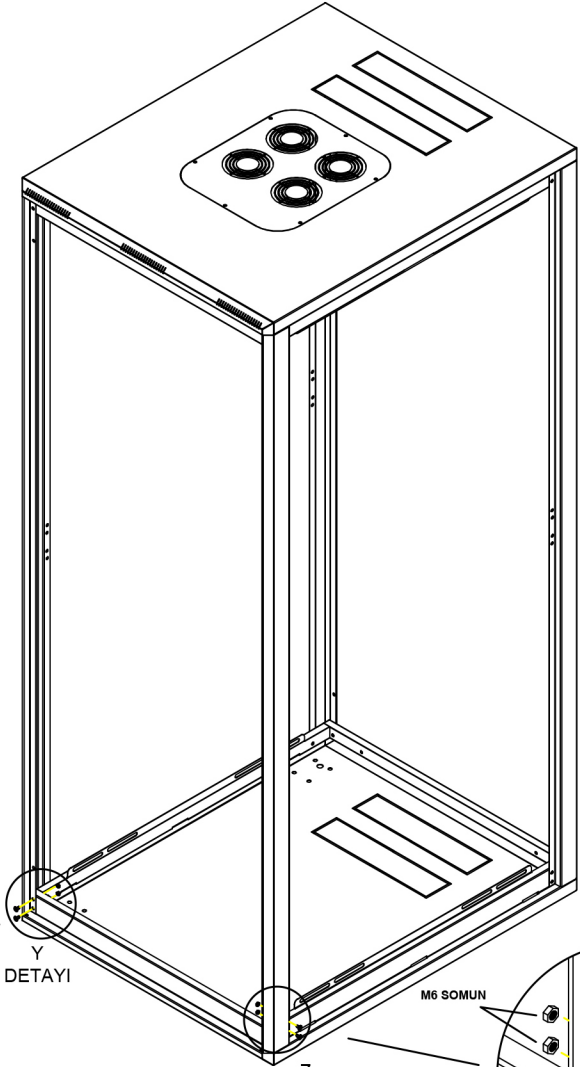

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.  
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


**Not:**Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

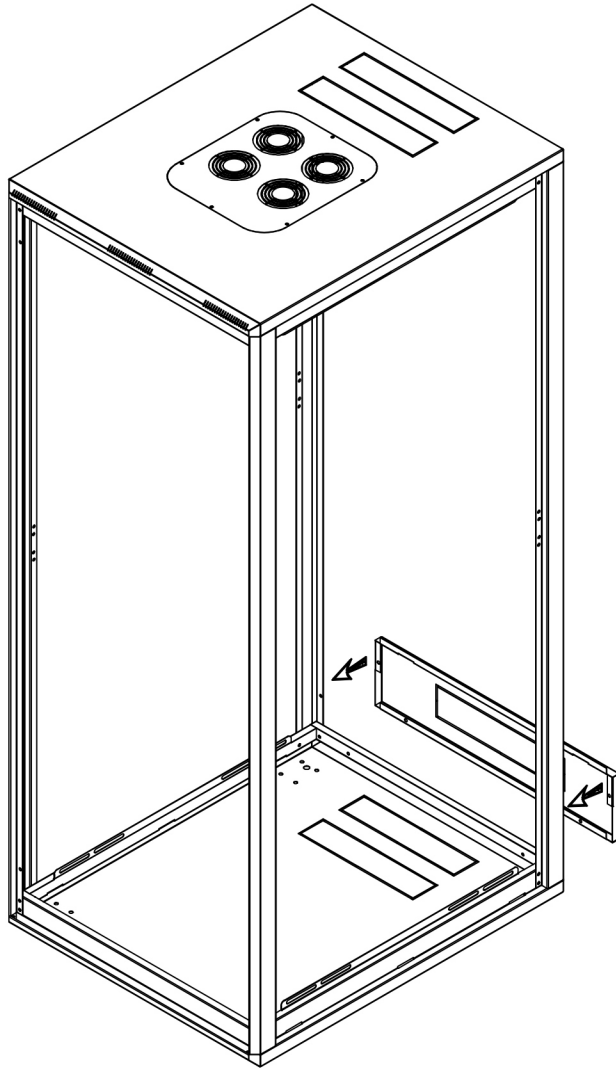

5

KABLO GEÇİŞ

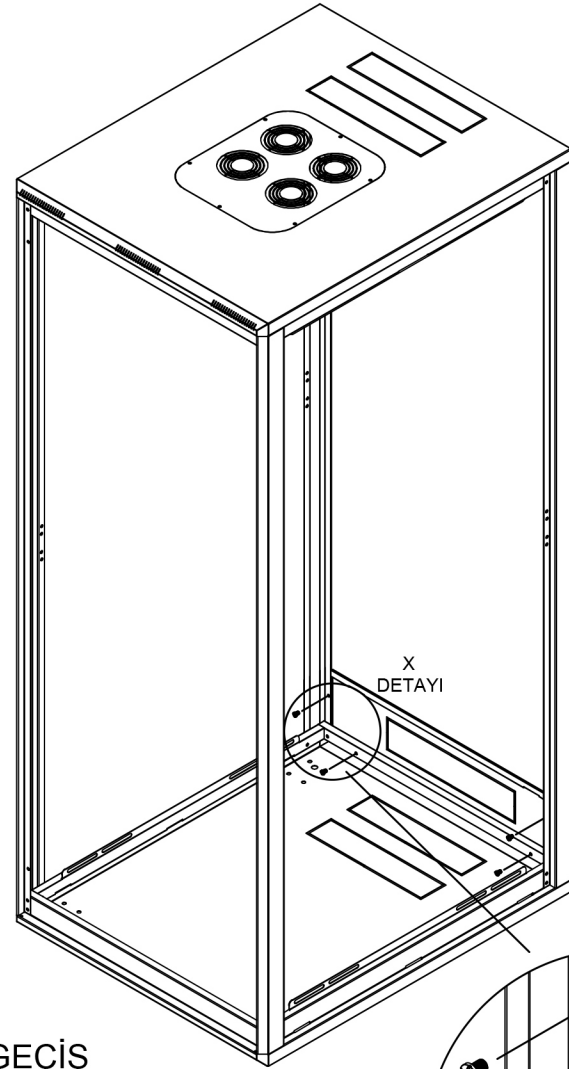

M5X15 YSB  
CİVATA

X-X  
DETAYI

*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.  
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

7

## ALT ÜST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 ÇİVATALAR ÜST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLENMİŞTİR.  
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU ÇİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

M6X15 YB ÇİVATA  
GÖVDEYE SABİTTİR.

B-B  
DETAYI

M6 SOMUN

A  
DETAYI

M6 SOMUN

M6X15 YB  
ÇİVATA

A-A  
DETAYI

6

## YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun çivata ve somunla vidalayınız.  
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

**Not:** Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

10

YAN BÖLME

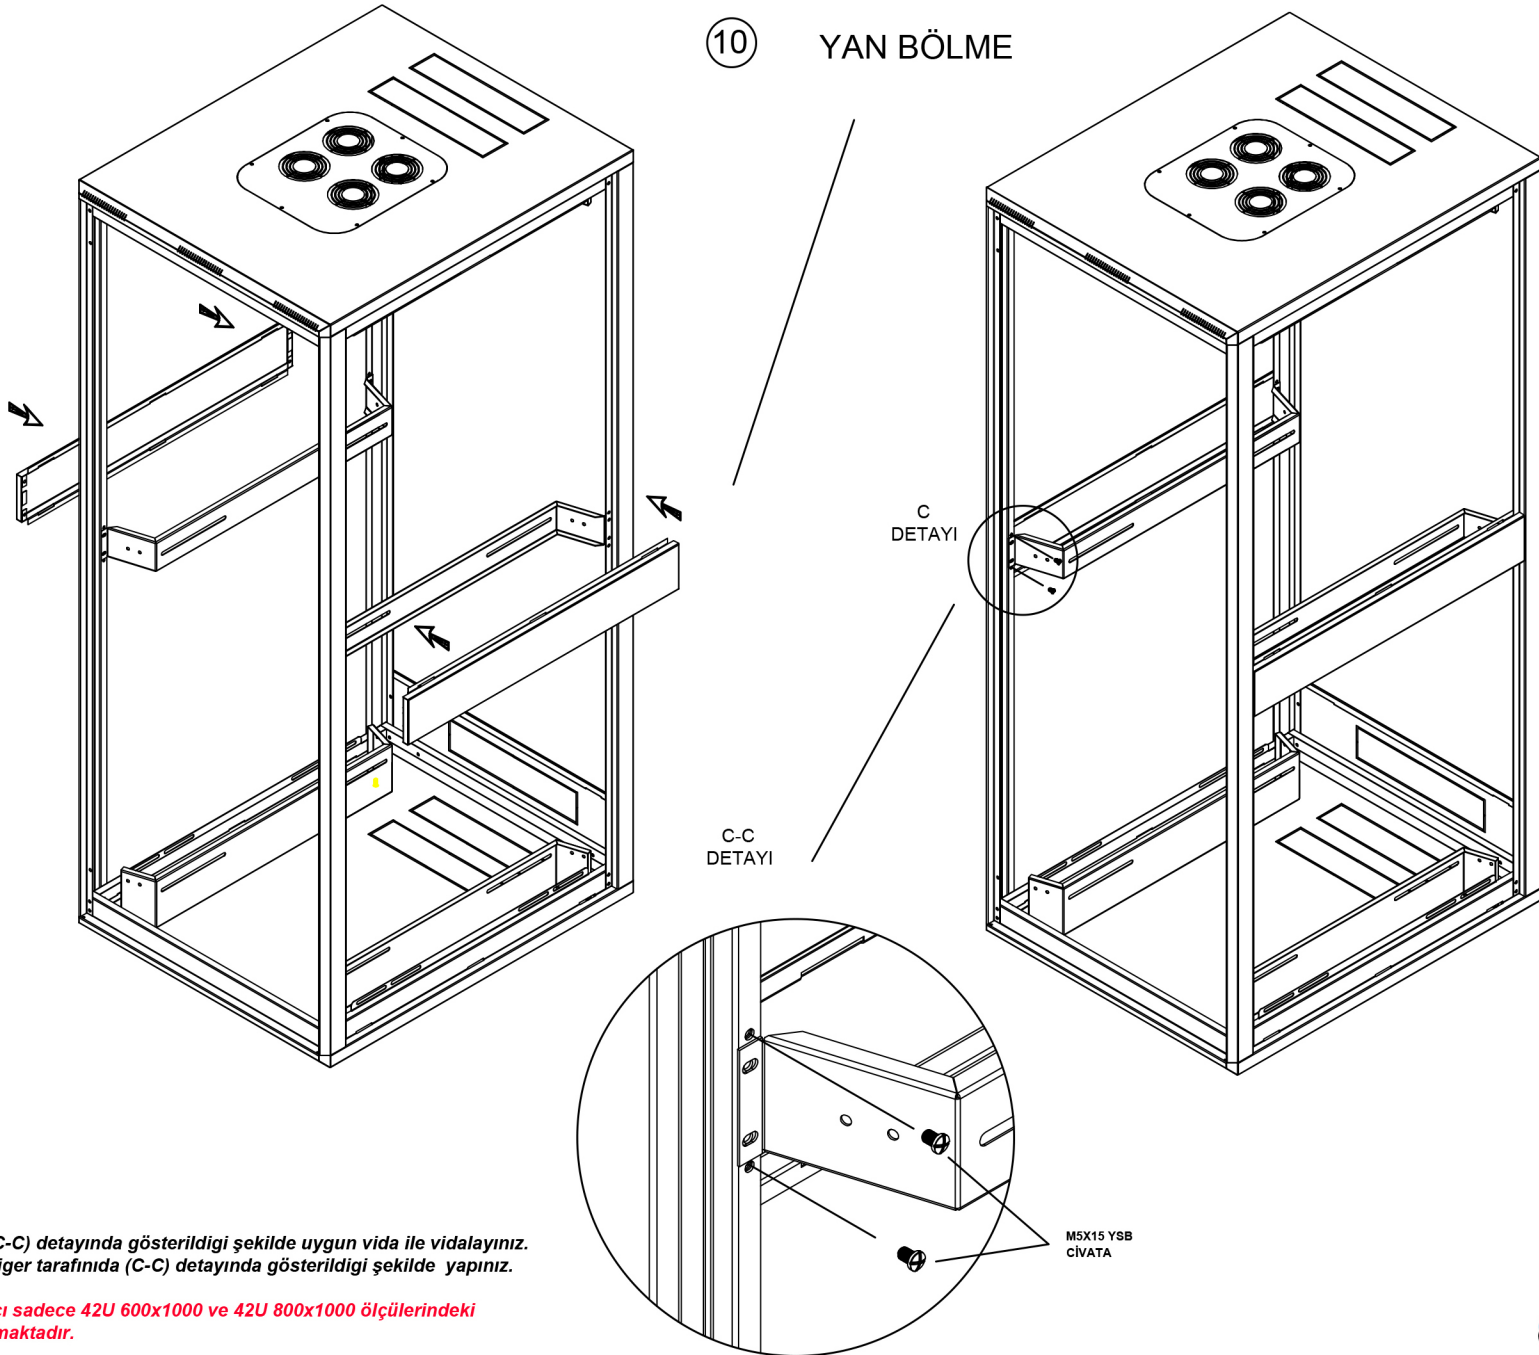


Yan bölme sacını (C-C) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.  
Yan bölme sacını diğer tarafında (C-C) detayında gösterildiği şekilde yapınız.

**Not:** Yan bölme sacı sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.

5

4

RACK DİKME

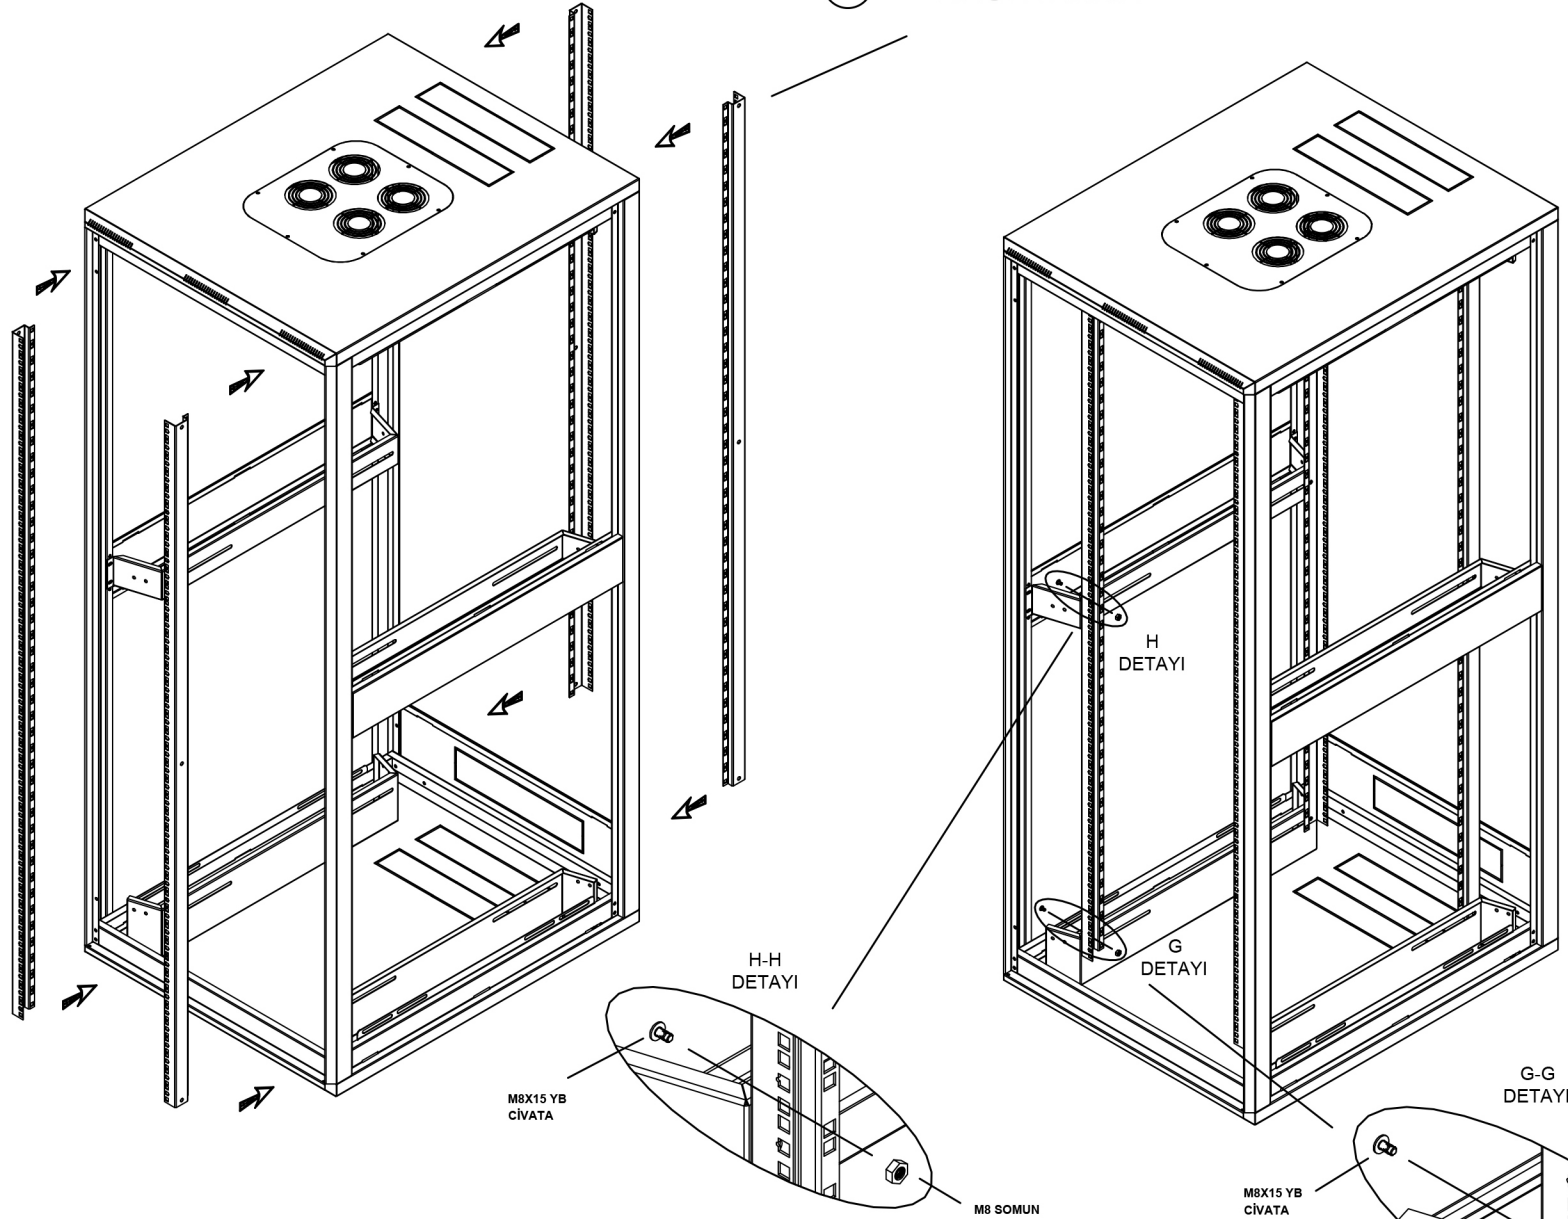

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

6

8

YAN ÜST KAPAK

9

YAN ALT KAPAK

K  
DETAYI

K-K  
DETAYI

Kapıyı sabitleme bükümü

Yan alt ve üst kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapıyı sabitleme bükümleri alt tabanda ve yan bölme parçasındaki uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

**Not: Alt ve üst yan kapaklar sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.**

7

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavadaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D  
DETAYI

D  
DETAYI

11

ARKA KAPAK

M  
DETAYI

12

CAMLI ÖN KAPAK

F  
DETAYI

T  
DETAYI

T-T  
DETAYI

F-F  
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda  
yerleştirileceği pim deligi

Kapağı sabitleme bükümü

M-M  
DETAYI

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F)detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.