

سلسلة اللوحة الجانبية المقسمة — كتيب التركيب، عرض 80 سم

ورمز البراغي/الصواميل (مثل M6X15 YB) بقيت كما هي دون تغيير، وتظهر هذه الرموز نفسها في الرسومات الفنية التالية. هذه الصفحات ترجمة مرافقة للرسومات الفنية الأصلية، رموز التفاصيل (مثل A-A)

قائمة الأجزاء

1. السقف العلوي
2. القاعدة السفلية
3. عمود الطول
4. عمود الراك
5. ممر الكابلات
6. دعامة العمق الجانبية
7. دعامة العمق العلوية/السفلية
8. اللوحة الجانبية العلوية
9. اللوحة الجانبية السفلية
10. الفاصل الجانبي
11. اللوحة الخلفية
12. الباب الأمامي الزجاجي

خطوات التركيب

الخطوة 1 — عمود الطول

بواسطة المسامير، كما هو موضح في التفصيلين (Z-Z و Y-Y). ثبتها بنفس الطريقة في السقف العلوي من الزوايا الأربع. قم ب تثبيت الأعمدة الأربعة واحدا تلو الآخر بالقاعدة السفلية
ملاحظة: يمكنك تركيب الخزانة في وضع رأسي أو أفقي حسب رغبتك.

الخطوة 2 — ممر الكابلات

ثبت غطاء ممر الكابلات بالمسمار المناسب كما هو موضح في التفصيل (X-X). كرر نفس العملية على الجانبين.

الخطوة 3 — دعامة العمق الجانبية، دعامة العمق العلوية/السفلية

البراغي مع صامولة M6، ثبت دعامة العمق العلوية/السفلية بالقاعدة السفلية والسقف العلوي كما هو موضح في الصورة. ملاحظة: براغي M6x15 الموضحة في الصورة مثبتة في الجزء الداخلي من السقف العلوي والقاعدة السفلية. باستخدام هذه الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (A-A). كرر نفس العملية على الجوانب الأخرى للدعامة. ثبت دعامة العمق
ملاحظة: تستخدم دعامة العمق الجانبية الوسطى في الخزانات من 34U فأعلى.

الخطوة 4 — الفاصل الجانبي

لوح الفاصل الجانبي بالمسمار المناسب كما هو موضح في التفصيل (C-C). كرر نفس العملية على الجانب الآخر من الفاصل. ثبت
ملاحظة: يستخدم لوح الفاصل الجانبي فقط في الخزانات بمقاس 42U 600x1000 و 42U 800x1000.

الخطوة 5 — عمود الراك

بدعامة العمق الجانبية بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (H-H). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى.

ثبت أعمدة الراك والسقف العلوي بالبرغي والصامولة المناسبين كما هو موضح في التفصيل (G-G). كرر نفس العملية في الزوايا الأخرى.
ثبت أعمدة الراك بالقاعدة السفلية


الخطوة 6 — اللوحة الجانبية العلوية، اللوحة الجانبية السفلية

التفصيل (K-K)، في الفتحات المطابقة في القاعدة السفلية وفي لوح الفاصل الجانبي. بعد ذلك يمكنك إجراء عملية القفل.
أدخل السنة تثبيت الغطاء الموجودة أسفل اللوحين الجانبيين العلوية والسفلية، كما هو موضح في
ملاحظة: تستخدم اللوحان الجانبيتان العلوية والسفلية فقط في الخزانات بمقاس 42U 600x1000 و 42U 800x1000.


الخطوة 7 — اللوحة الخلفية، الباب الأمامي الزجاجي

الأمامي الزجاجي، اسحب المسمار النابض إلى الأسفل وأدخله في فتحة السقف العلوي كما هو موضح في التفصيل (D-D).
في الجزء العلوي من الباب
الباب الأمامي الزجاجي، أدخل مسمار التثبيت، كما هو موضح في التفصيل (F-F)، في الفتحة المطابقة في القاعدة السفلية.
في الجزء السفلي من


BÖLMELİ YAN KAPAK SERİSİ
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

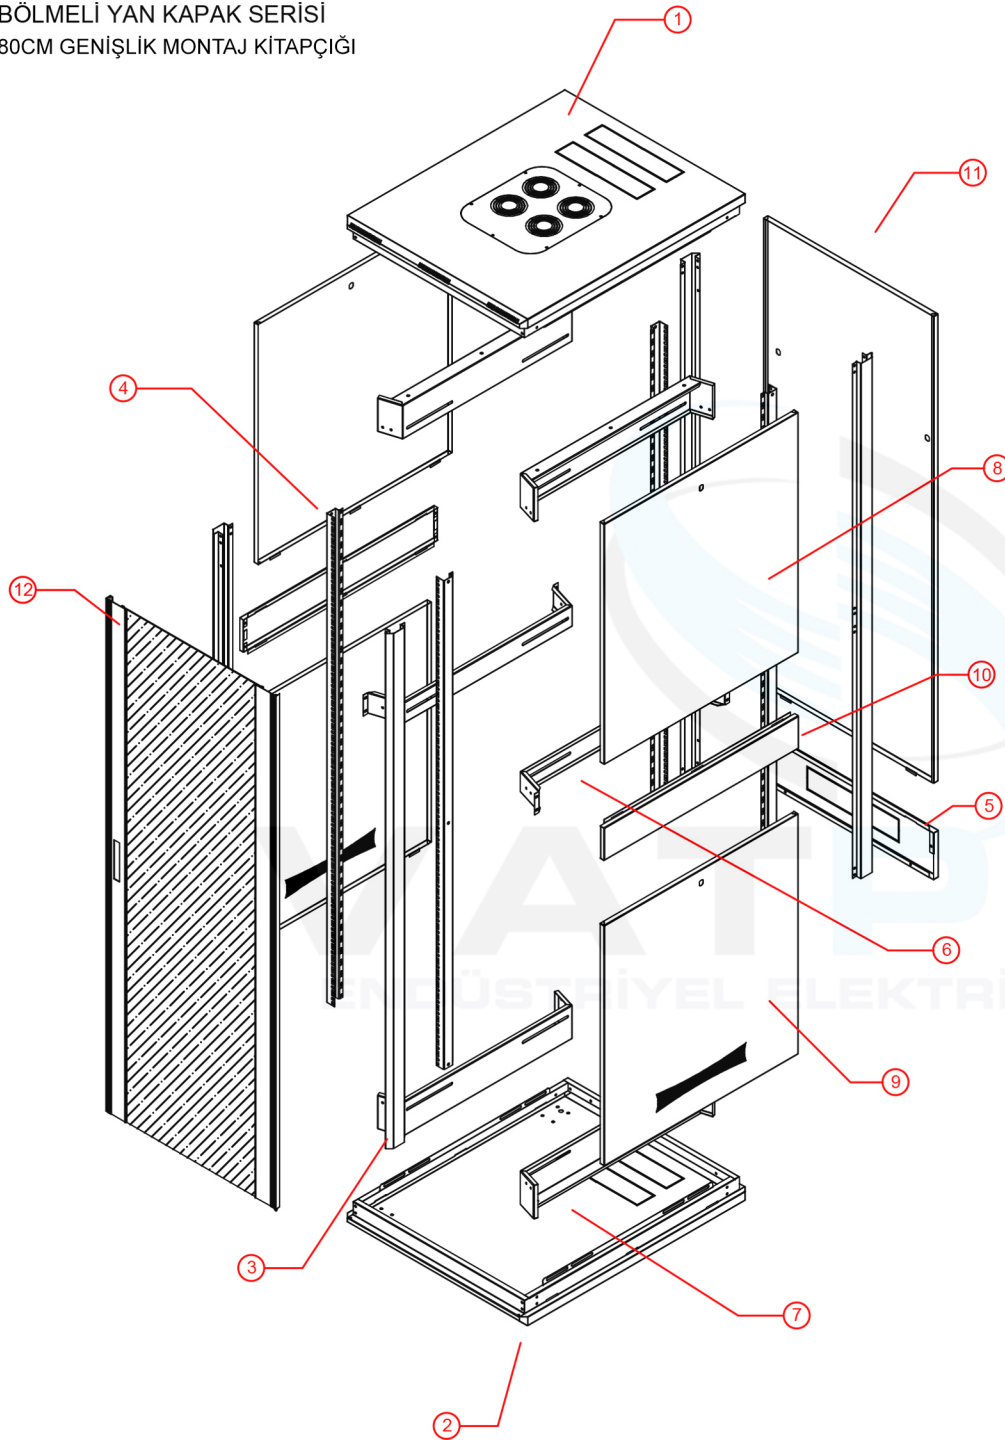


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ ALT ÜST DERİNLİK ATKI
- ⑧ YAN ÜST KAPAK
- ⑨ YAN ALT KAPAK
- ⑩ YAN BÖLME
- ⑪ ARKA KAPAK
- ⑫ CAMLI ÖN KAPAK

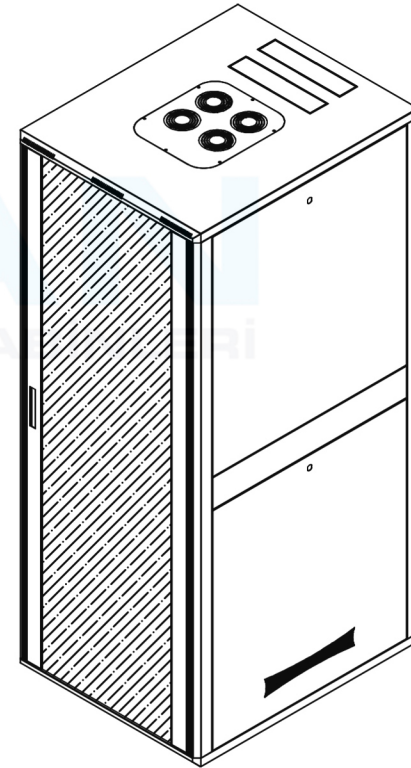


1

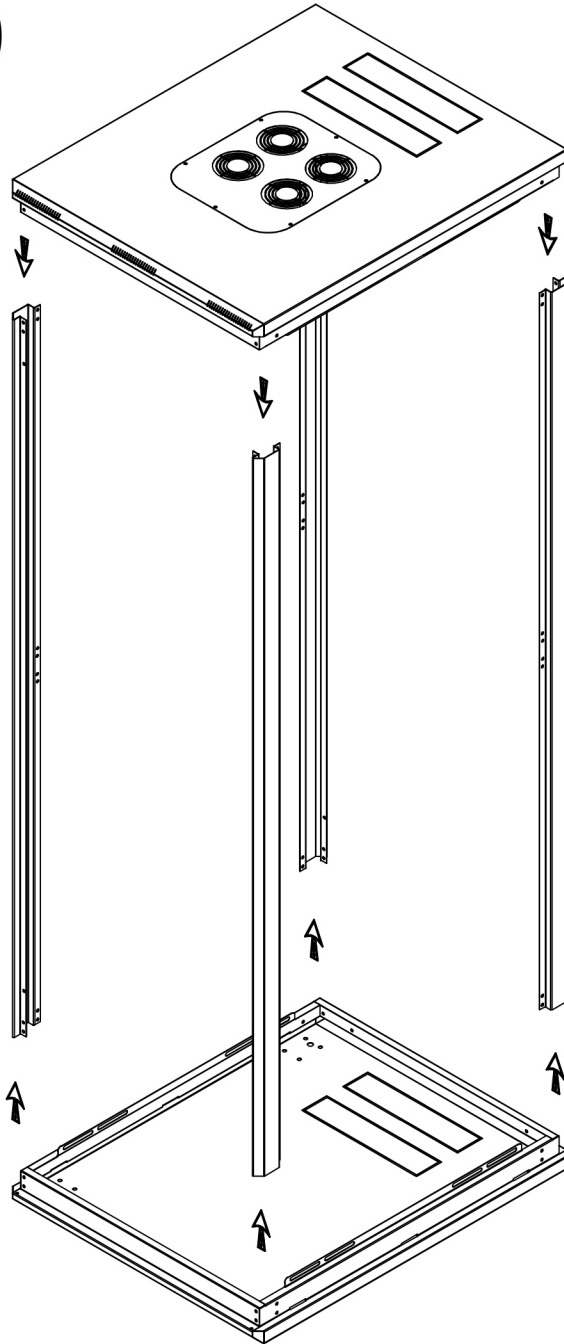

3 BOY DİKME

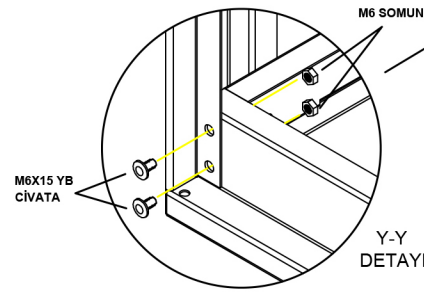

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

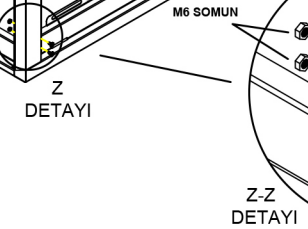


M6X15 YB
CİVATA

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

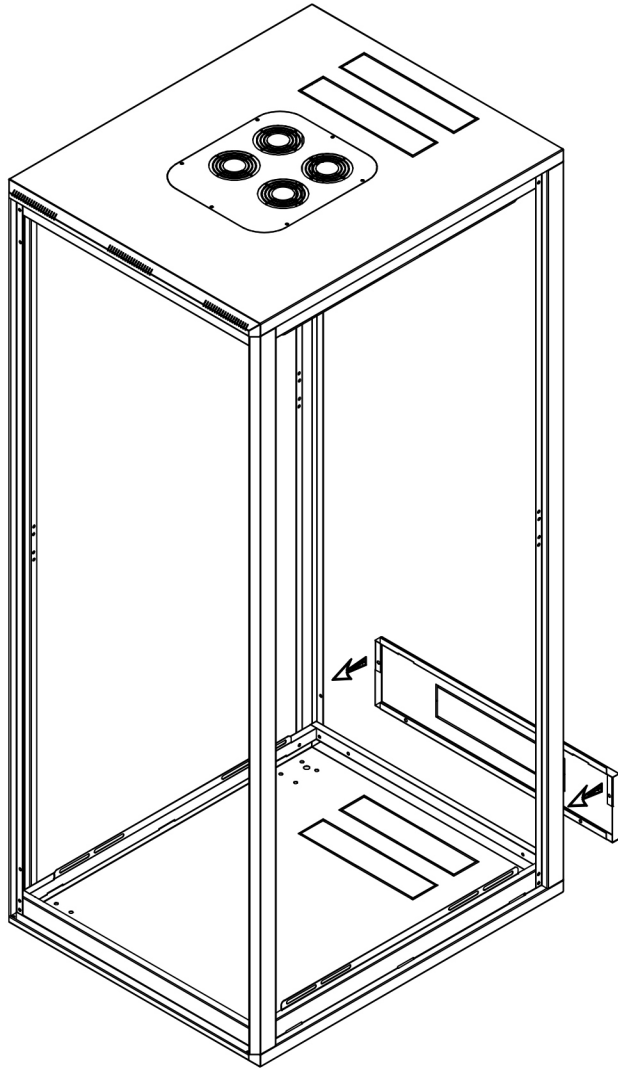

5

KABLO GEÇİř

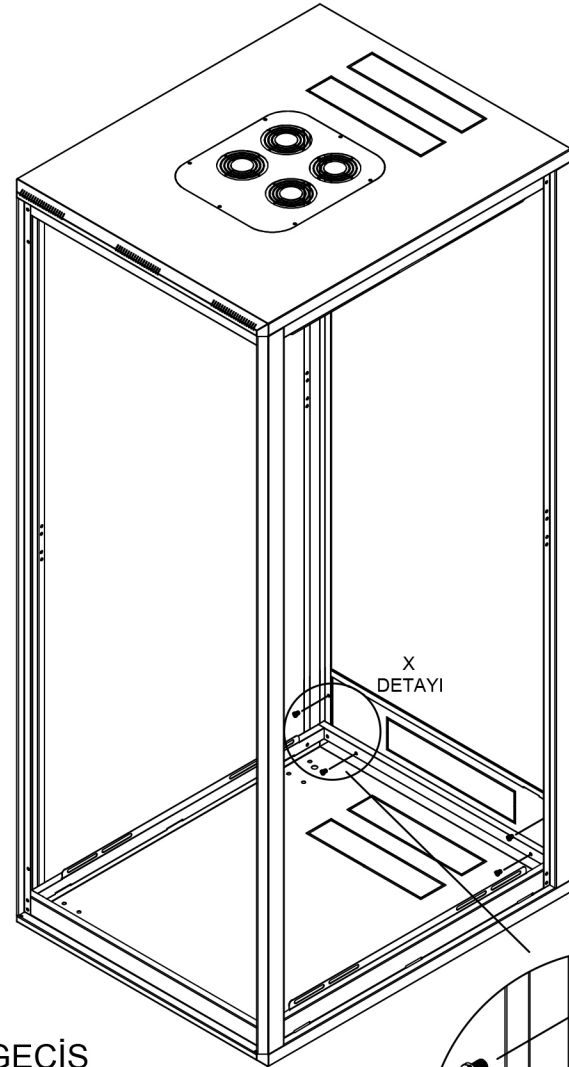

X
DETAYI

M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiř kapagını (X-X) detayında gösterildiđi řekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı iřlemi uygulayınız.*

3

7

ALT ÜST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 ÇİVATALAR ÜST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLENMİŞTİR.
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU ÇİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

M6X15 YB ÇİVATA
GÖVDEYE SABİTTİR.B-B
DETAYI

M6 SOMUN

A
DETAYI

M6 SOMUN

M6X15 YB
ÇİVATAA-A
DETAYI

6

YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun çivata ve somunla vidalayınız.
Yan derinlik atkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

Not: Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

10

YAN BÖLME

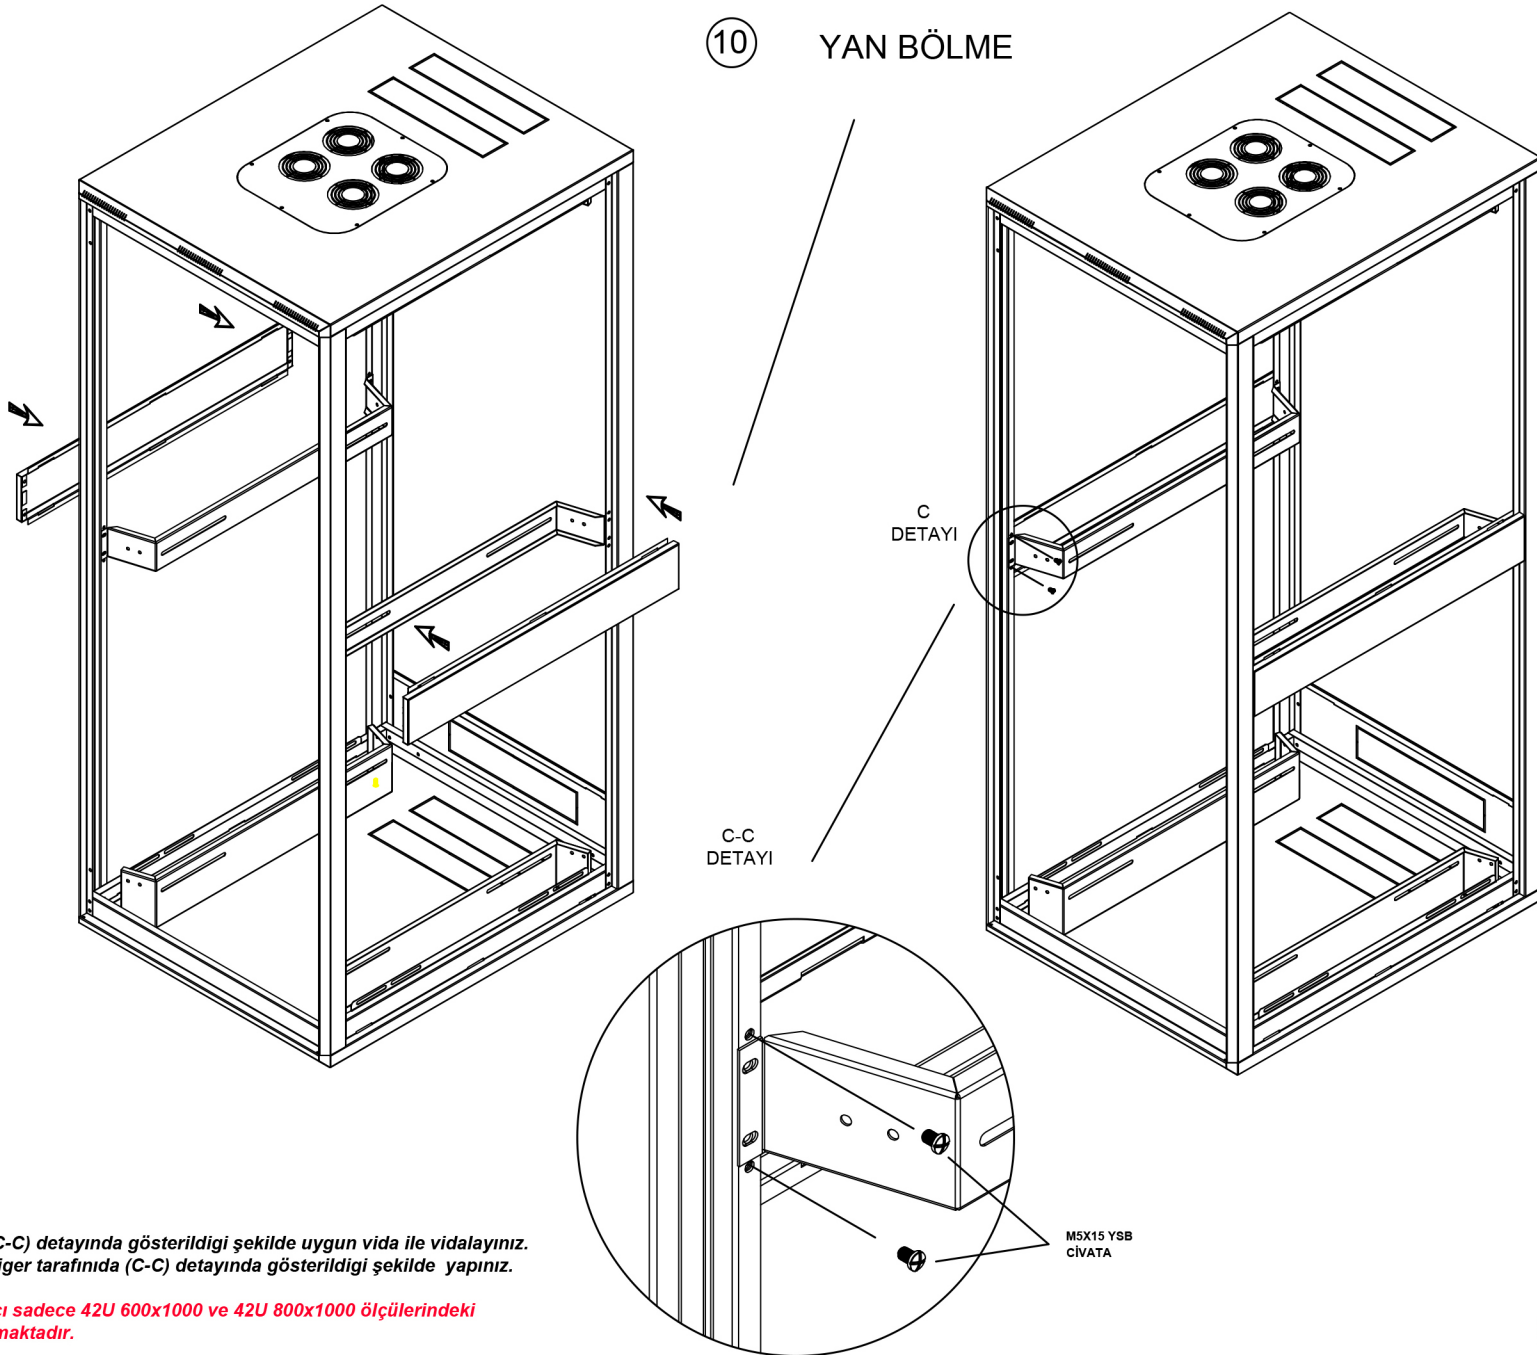


Yan bölme sacını (C-C) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Yan bölme sacını diğer tarafında (C-C) detayında gösterildiği şekilde yapınız.

Not: Yan bölme sacı sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.

5

4

RACK DİKME

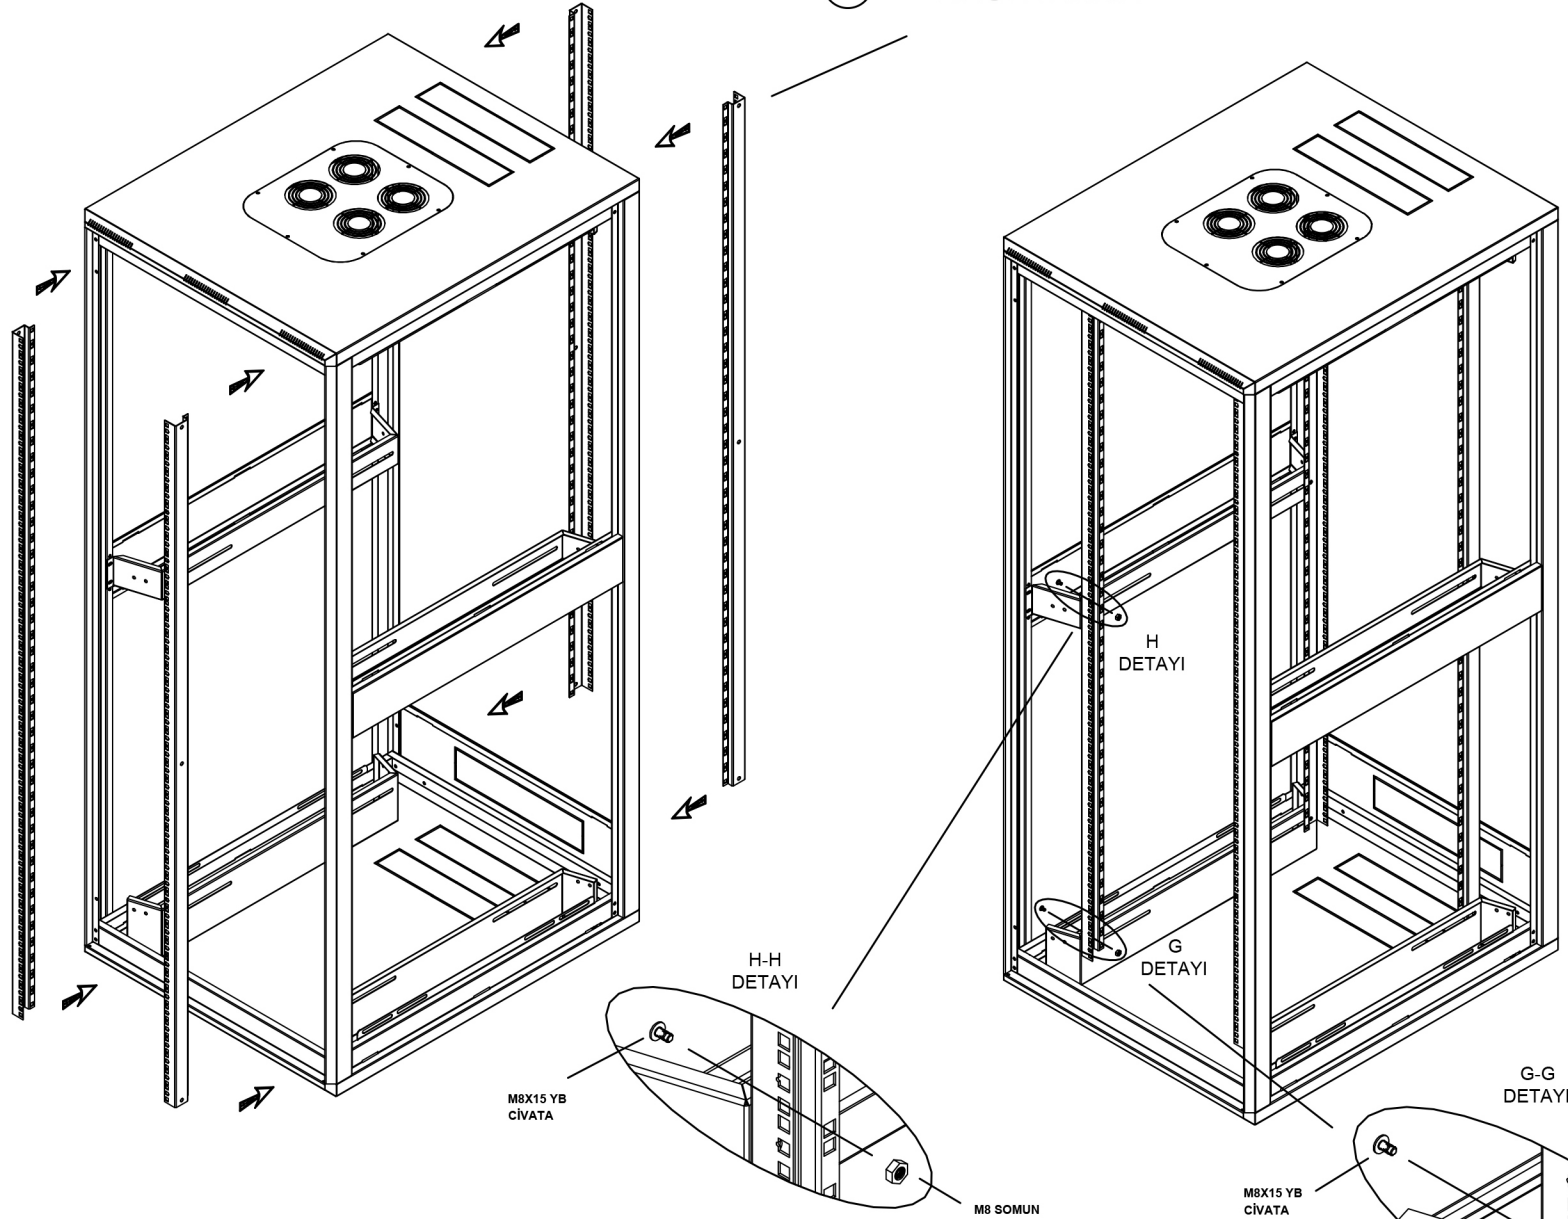

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

6

8

YAN ÜST KAPAK

9

YAN ALT KAPAK

K
DETAYI

K-K
DETAYI

Kapıyı sabitleme bükümü

Yan alt ve üst kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapıyı sabitleme bükümleri alt tabanda ve yan bölme parçasındaki uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

Not: Alt ve üst yan kapaklar sadece 42U 600x1000 ve 42U 800x1000 ölçülerindeki kabinlerde kullanılmaktadır.

7

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D
DETAYI

D
DETAYI

11

ARKA KAPAK

M
DETAYI

12

CAMLI ÖN KAPAK

F
DETAYI

T
DETAYI

T-T
DETAYI

F-F
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda
yerleştirileceği pim deligi

Kapağı sabitleme bükümü

M-M
DETAYI

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F)detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.